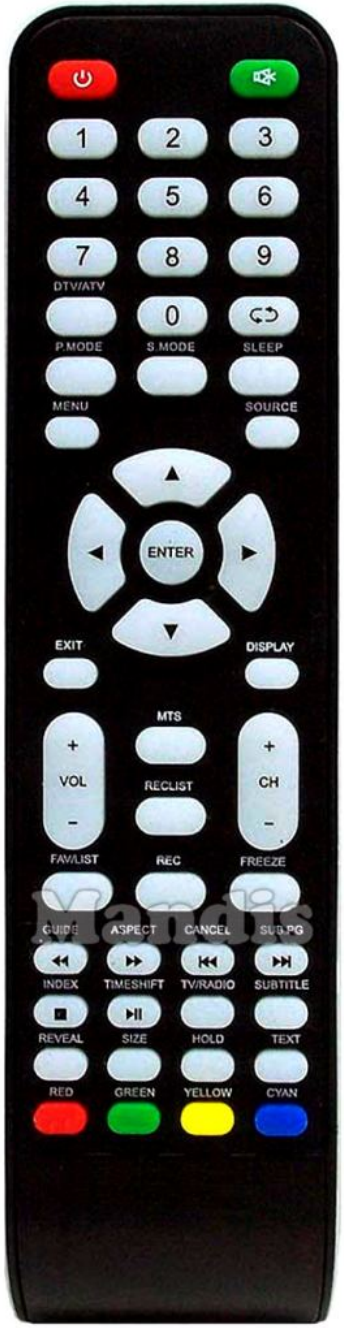

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
DTV/ATV	DTV/ATV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle
RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
+ CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

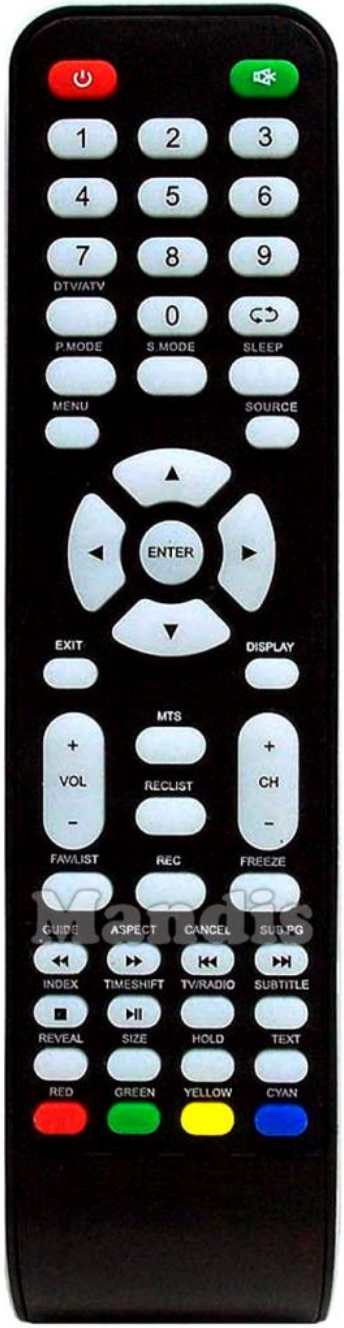

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Freeze	Pause / Step / Freeze
Guide	Guide / EPG / -/--
<<	<< / Tune-
>> / Aspect	>> / Tune+
>> / Aspect	Shift + Picture / Format
I<< / Cancel	I<< / Preset-
I<< / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
>>I / Sub. PG	>>I / Preset+
Stop / Index	Stop / Hold
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow
Tv/Radio	TV/Radio /
Subtitle	Subtitle / EQ
Reveal	Eject / Surround
Size	Zoom / Size
Hold	Shift + Stop /
Text	Text / Goto
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Cyan	Blue / Prime Video / Random

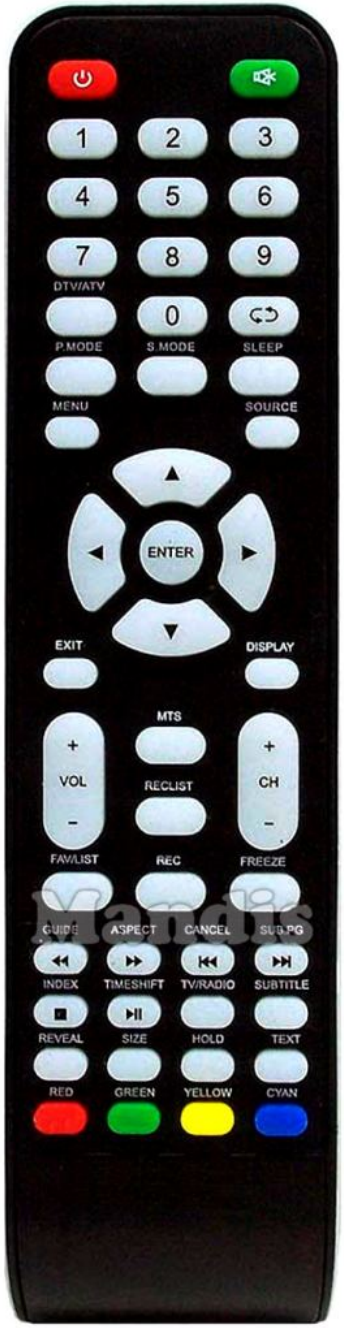

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
DTV/ATV	DTV/ATV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle
RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
+ CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

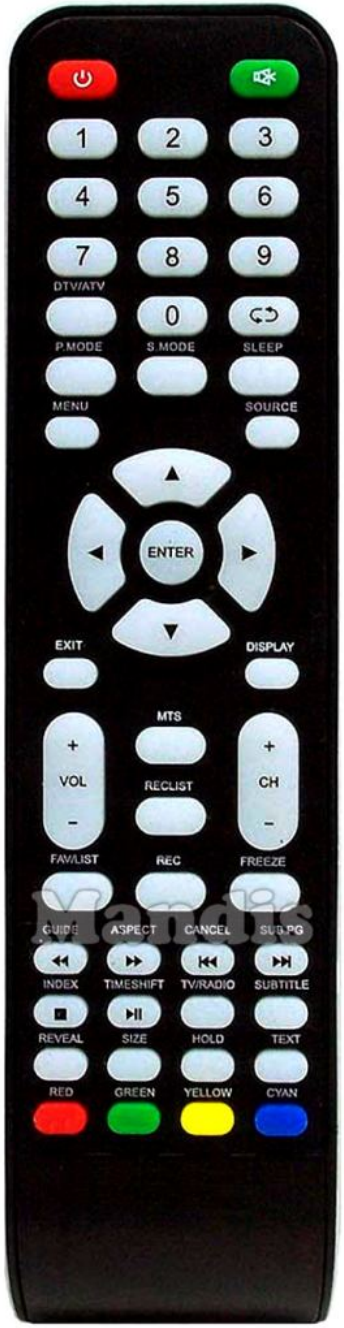

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Freeze	Pause / Step / Freeze	Green	Green / APP / Repeat
Guide	Guide / EPG / -/--	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
<<	<< / Tune-	Cyan	Blue / Prime Video / Random
>> / Aspect	>> / Tune+		
>> / Aspect	Shift + Picture / Format		
I<< / Cancel	I<< / Preset-		
I<< / Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear		
>>I / Sub. PG	>>I / Preset+		
Stop / Index	Stop / Hold		
Play/Pause / Timeshift	Play / Slow		
Tv/Radio	TV/Radio /		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Reveal	Eject / Surround		
Size	Zoom / Size		
Hold	Shift + Stop /		
Text	Text / Goto		
Red	Red / Netflix / Search		