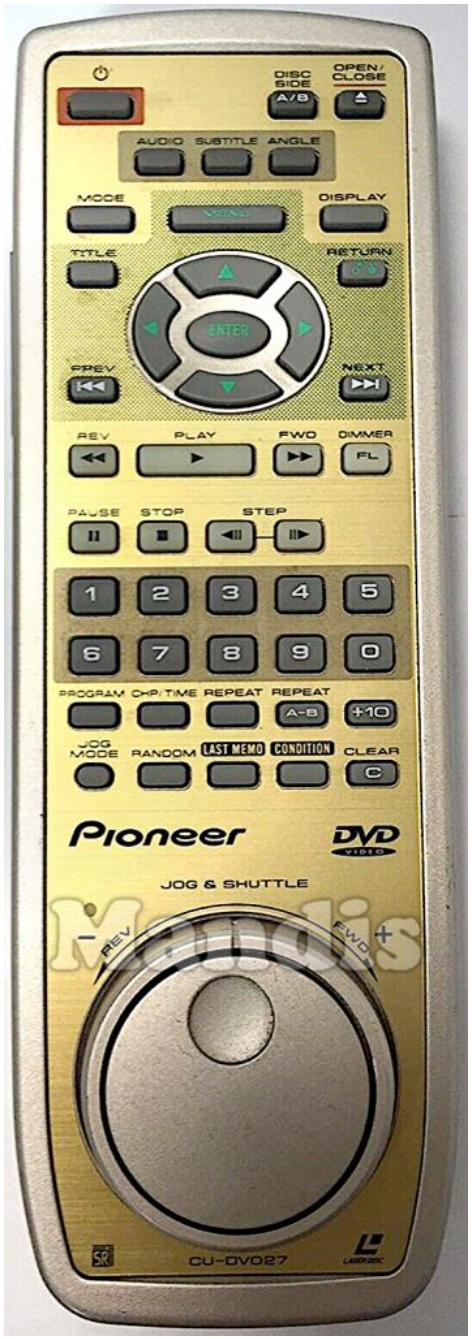

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Disc Side A/B		D.Menu / Top
	Open/Close		Eject / Surround
	Audio		Audio / Lang I/II
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Angle		Info / Angle
	Display		Display / Media
	Menu		Menu / Home
	Title		Sound / Title
	Up		Up
	Return		Back / Return
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Prev		I<< / Preset-
	Down		Down
	Next		>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Rev		<< / Tune-
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	FWD		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	<I Step		CH- / Page-
	Step II>		CH+ / Page+
1	1		1
2	2		2
3	3		3
	Clear		Exit / Cancel / Clear
4	4		4
5	5		5
6	6		6
+10	+10		Guide / EPG / -/--
7	7		7
8	8		8

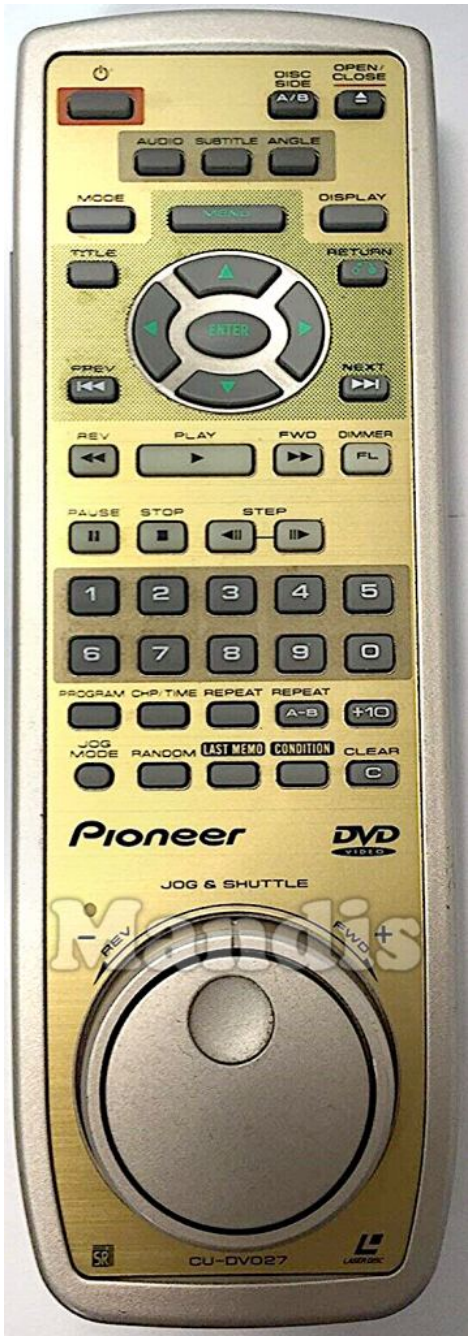

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CHP/TIME	CHP/Time	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
LAST MEMO	Last Memo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CONDITION	Condition	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung