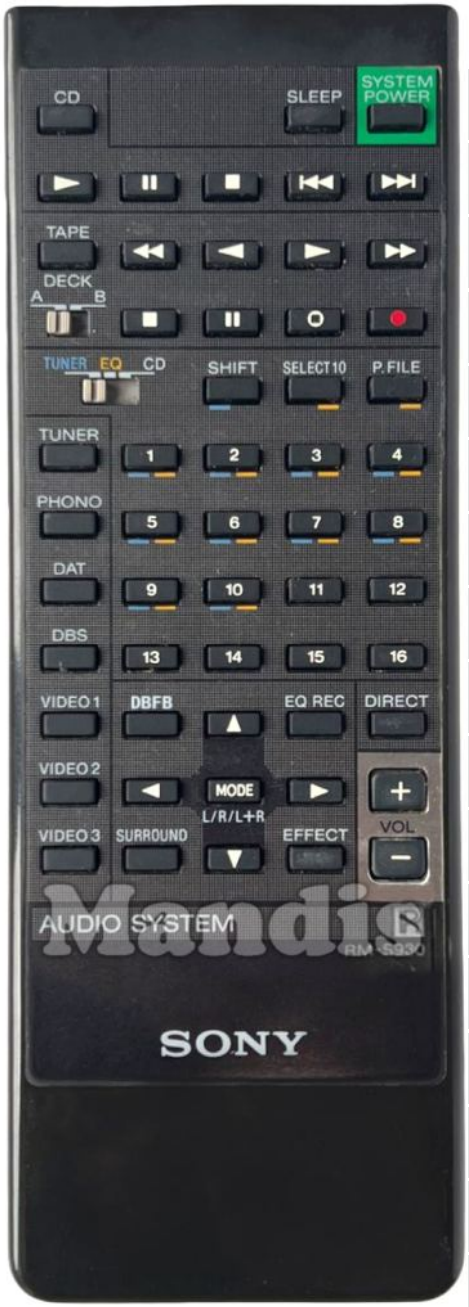

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
System Power	Power
Sleep	Sleep / Timer
CD	Shift + 3
Tape	Shift + 5
Tuner	Shift + 6
Phono	Shift + 2
DAT	Shift + 8
Video 1	Shift + 1
Video 2	Shift + 4
Video 3	Shift + 7
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Shift	D.Menu / Top
Select 10	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P.File	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	Guide / EPG / -/--
Surround	Eject / Surround
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Vol +	Vol +

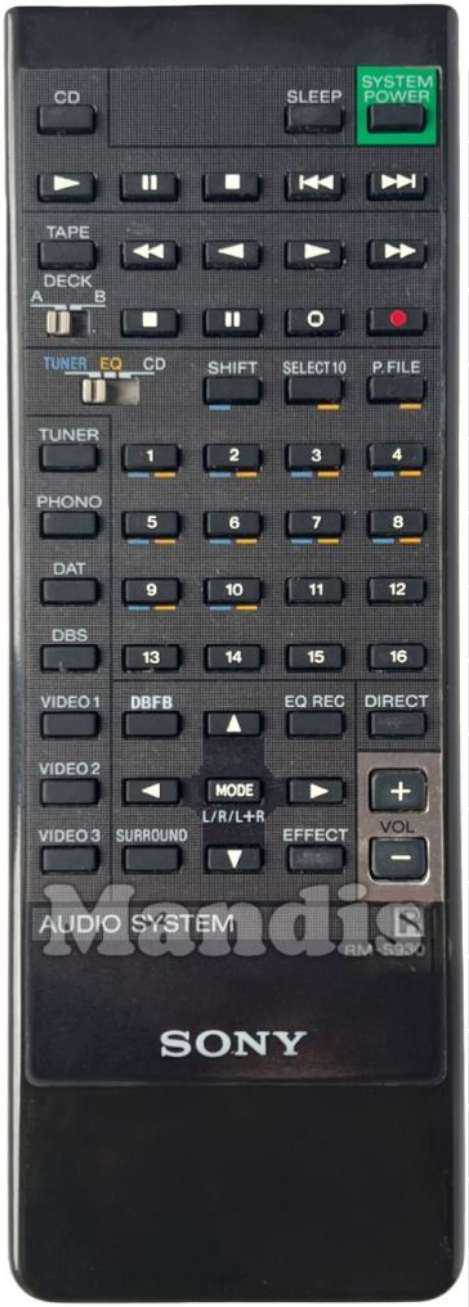

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
13	13	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
14	14	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
15	15	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
16	16	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
EFFECT	Effect	HOME MENU	Menu / Home		
DIRECT	Direct	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
DBFB	DBFB	LIST SMART	Smart / List		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		
EQ REC	EQ Rec	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
MODE L/R/L+R	Mode / L/R/L+R	TUNE-	<< / Tune-		
12	12	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
11	11	HDMI - SAT 0	0		

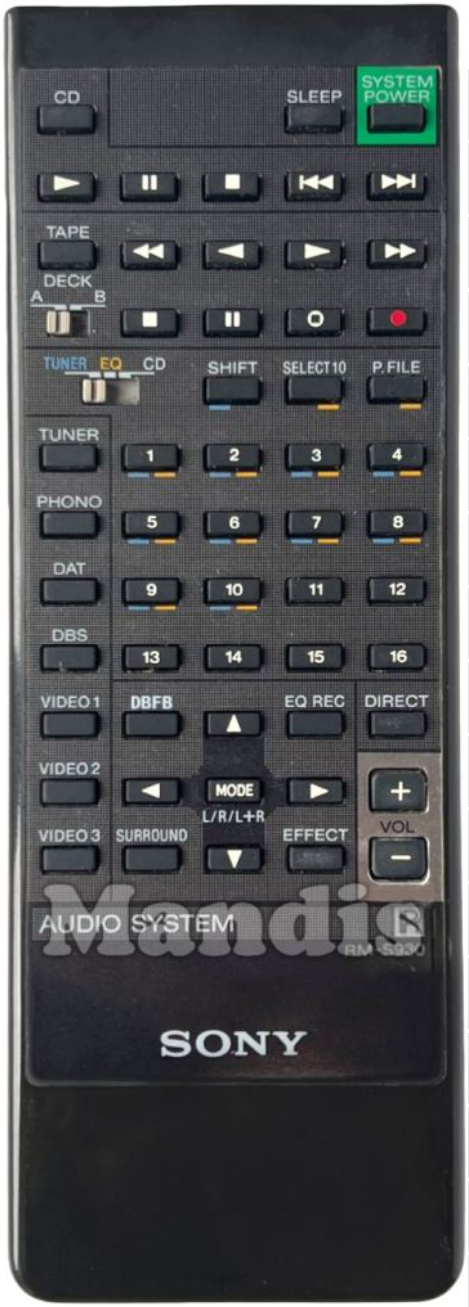

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD	3
System Power	Power
Tape	5
<< Deck A	<< / Tune-
<< Deck B	Shift + << /
< Deck A	Left
< Deck B	Shift + Left
Deck A >	Right
Deck B >	Shift + Right
>> Deck A	>> / Tune+
>> Deck B	Shift + >> /
Stop Deck A	Stop / Hold
Stop Deck B	Shift + Stop /
Pause Deck A	Pause / Step / Freeze
Pause Deck B	Shift + Pause / Step /
Stop Rec Deck	OK
Stop Rec Deck	Shift + OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec Deck A	Rec / Rec Mode
Rec Deck B	Shift + Rec / Rec Mode
Tuner	6
Phono	2
DAT	8
Video 1	1
Video 2	4
Vol +	Vol +
Video 3	7
Vol -	Vol -

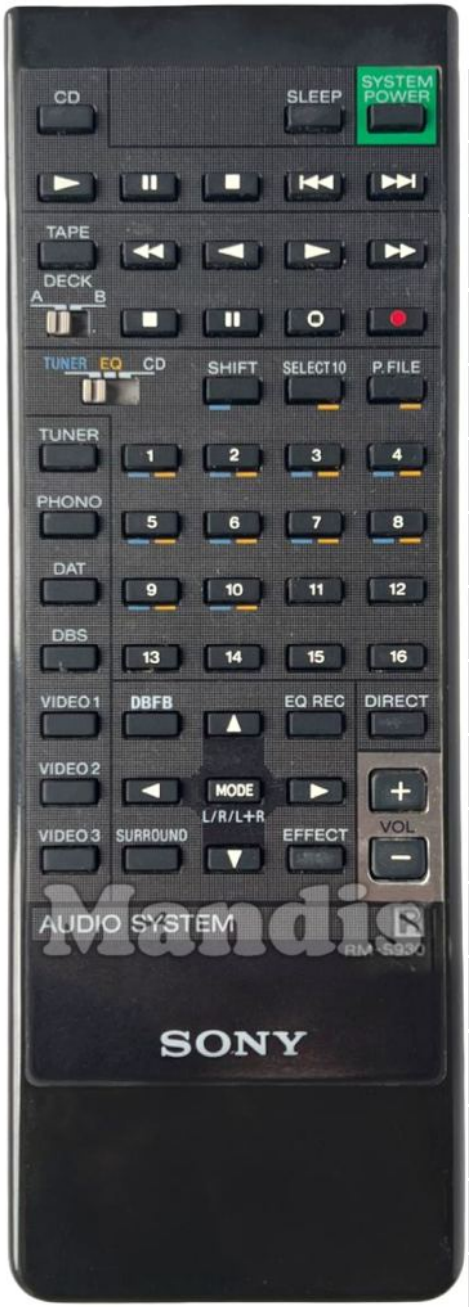

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3 Shift + 3	VIDEO 1	Video 1	SHIFT + TV 1 Shift + 1
SYSTEM POWER	System Power	Power	VIDEO 2	Video 2	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5	VOL +	Vol +	VOL + Vol +
SHIFT	Shift	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top	VIDEO 3	Video 3	SHIFT + AUX-HDD 7 Shift + 7
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	VOL -	Vol -	VOL - Vol -
1	1	TV 1 1			
2	2	DVD 2 2			
3	3	CD-STB 3 3			
4	4	VIDEO 4 4			
PHONO	Phono	SHIFT + DVD 2 Shift + 2			
5	5	TAPE 5 5			
6	6	TUNER 6 6			
7	7	AUX-HDD 7 7			
8	8	USB 8 8			
DAT	DAT	SHIFT + USB 8 Shift + 8			
9	9	BLUETOOTH 9 9			
10	10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--			

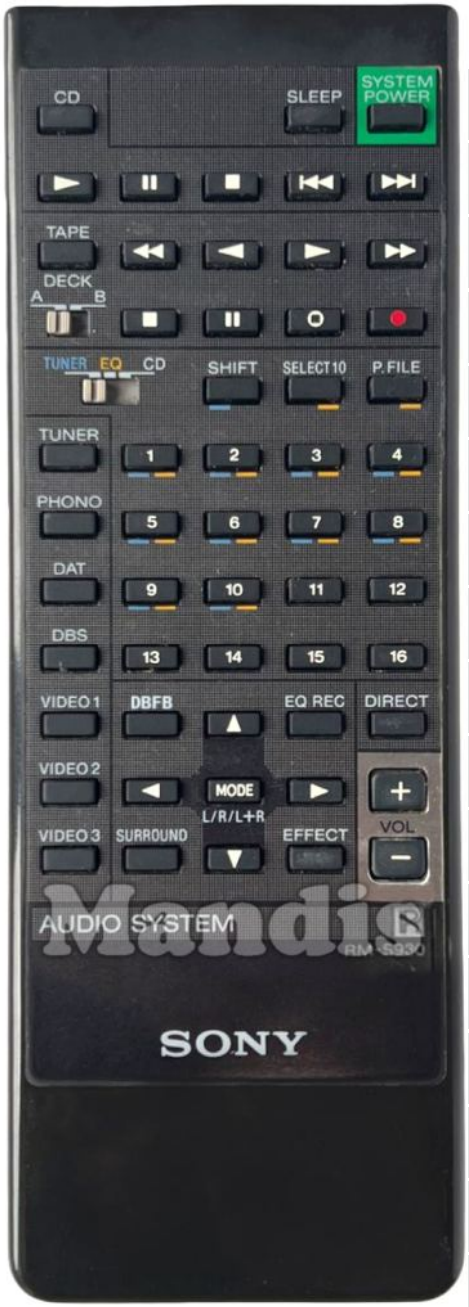

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
CD	CD	SHIFT + 3 Shift + 3
SYSTEM POWER	System Power	Power
TAPE	Tape	SHIFT + 5 Shift + 5
SELECT 10	Select 10	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /
P.FILE	P. File	GOTO TEXT Text / Goto
TUNER	Tuner	SHIFT + 6 Shift + 6
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
PHONO	Phono	SHIFT + 2 Shift + 2
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
DAT	DAT	SHIFT + 8 Shift + 8
9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
10	10	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + 1 Shift + 1
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + 4 Shift + 4
VOL +	Vol +	VOL + Vol +
VIDEO 3	Video 3	SHIFT + 7 Shift + 7
VOL -	Vol -	VOL - Vol -