



Original		Replacement	
POWER	Power		Power
	DVD	SURROUND	Eject / Surround
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.MODE	PMode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	SMode	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
P.SCAN	Red / DVD P.Scan	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
GOTO	Green / DVD Goto	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
9	9	BLUETOOTH 9	9
ANGLE	Yellow / DVD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
MEDIA	Blue / DVD Media	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	PR+ / Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	PR+ / Up		Up
	Vol- / Left	VOL −	Vol-
	Vol- / Left		Left
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MENU	Menu	OK	OK
	Vol+ / Right		Right
	Vol+ / Right	VOL +	Vol+
	PR- / Down		Down
	PR- / Down	CH PAGE −	CH- / Page-
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

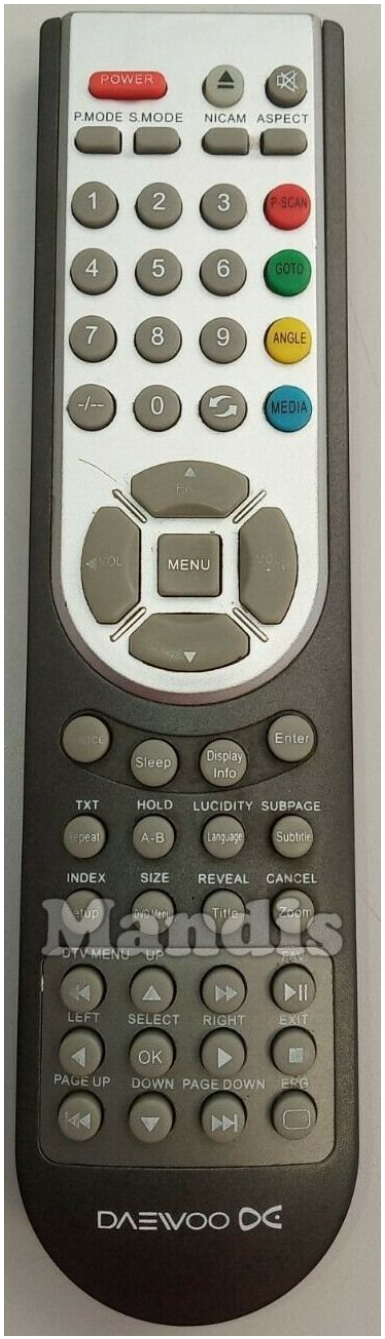

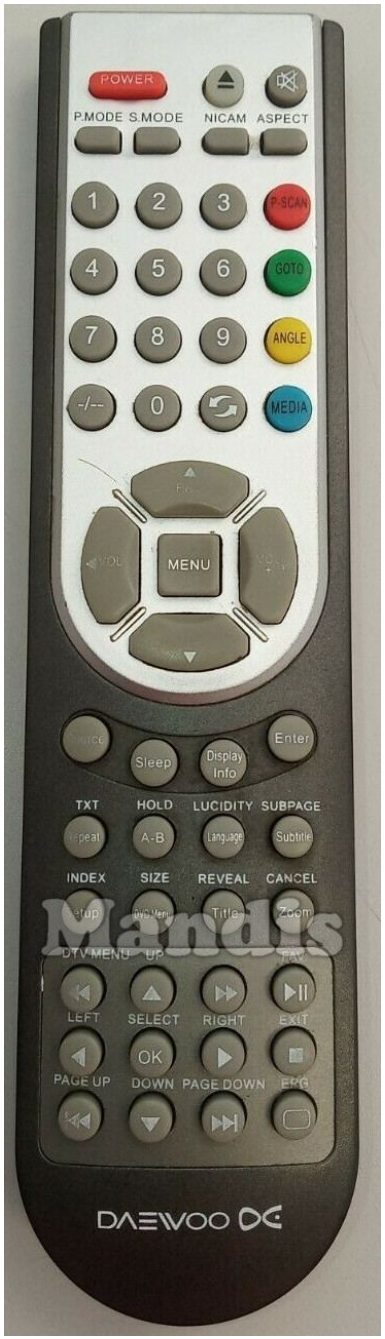

Original		Replacement	
Sleep	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Display Info	Display Info	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Enter	Enter	LIST SMART	Smart / List
TXT	TXT / DVD Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
HOLD A-B	Hold / DVD A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
LUCIDITY Language	Lucidity / DVD Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
SUBPAGE Subtitle	Subpage / DVD Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX Setup	Index / DVD Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SIZE	Size / DVD	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
REVEAL Title	Reveal / DVD Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
CANCEL Zoom	Cancel / DVD	SIZE ZOOM	Zoom / Size
DTV MENU	DTV Menu / DVD	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DTV MENU	DTV Menu / DVD	TUNE-	<< / Tune-
UP	Up	SHIFT +	Shift + Up
	DVD >>	TUNE+	>> / Tune+
FAV	FAV / DVD Play/Pause	SLOW	Play / Slow
FAV	FAV / DVD Play/Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
FAV	FAV / DVD Play/Pause	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
LEFT	Left	SHIFT +	Shift + Left
SELECT OK	OK / DVD Select	SHIFT + OK	Shift + OK
RIGHT	Right	SHIFT +	Shift + Right
EXIT	Exit / DVD Stop	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EXIT	Exit / DVD Stop	HOLD	Stop / Hold
PAGE UP	Page Up / DVD	PRESET-	I<< / Preset-
DOWN	Down	SHIFT +	Shift + Down
PAGE DOWN	Page Down / DVD	PRESET+	>>I / Preset+
EPG	EPG / DVD ▢	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--

