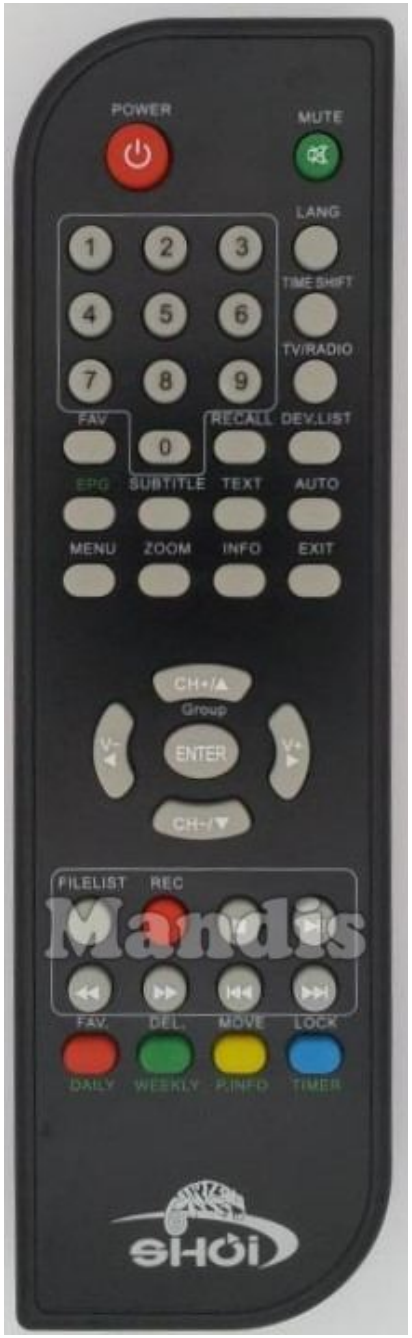

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Dev.List	Media
Mute	Mute	EPG	Guide
1	1	Subtitle	Subt
2	2	Text	Text
3	3	Auto	Options
4	4	Menu	Menu
5	5	Zoom	Eject
6	6	Info	Info
7	7	Exit	Exit
8	8	Up	Up
9	9	Down	Down
0	0	Right	Right
Lang	Dual	Left	Left
Time Shift	Smart	CH+	Ch +
Tv/Radio	TV/R	CH-	Ch -
FAV	Shift + Pre Ch	Vol+	Vol +
Recall	Pre Ch	Vol-	Vol -

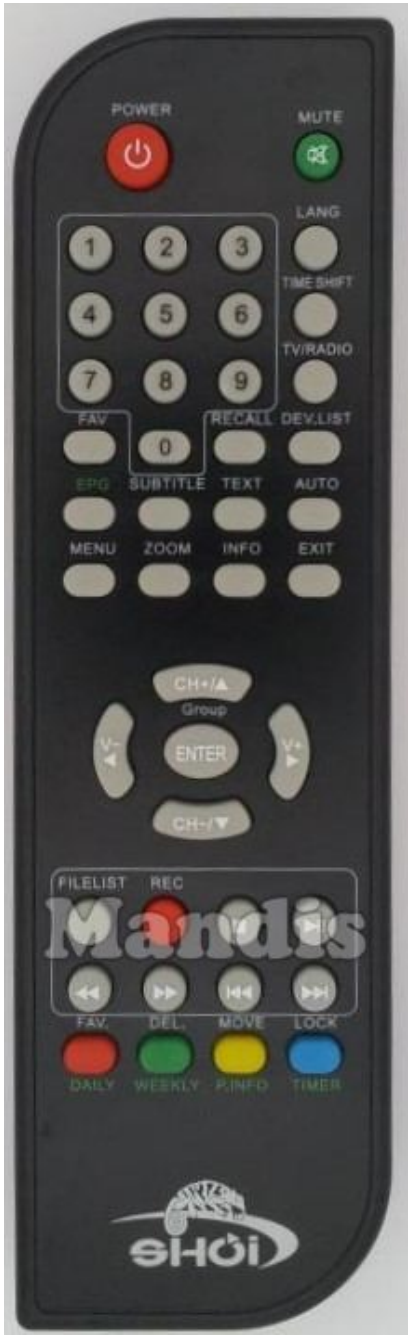

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
FILELIST	Filelist	TIMER AV	AV
REC	Rec	REC MODE	Rec
■	Stop	■	Stop
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
◀◀	<<	«	<<
▶▶	>>	»	>>
I◀◀	I<<	K«	I<<
▶▶I	>>I	»I	>>I
FAV. DAILY	Red/FAV./Daily	A	Red
DEL. WEEKLY	Green/Del./Weekl	B	Green
MOVE P.INFO	Yellow/Movie/P.Inf	C	Yellow
LOCK TIMER	Blue/Lock/Timer	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung