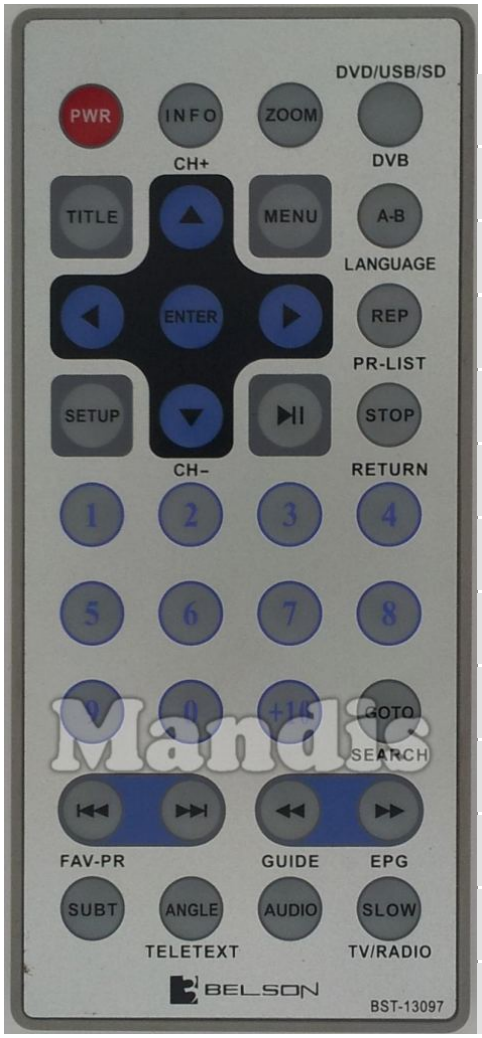

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PWR	Power		Power
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
DVD/USB/SD DVB	DVD/USB/SD/DV	TIMER AV	AV
TITLE	Title	APP MEDIA	Media
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH–	CH-	CH –	Ch -
CH+	Up		Up
CH–	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
STOP RETURN	Return	RETURN BACK	Back
A-B LANGUAGE	A-B/Language	SOUND DUAL	Dual
REP PR-LIST	Rep/PR List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
STOP RETURN	Stop		Stop
FAV-PR	I<<</FAV-PR		I<<
	>>I		>>I
GUIDE	<<</Guide		<<
EPG	>>/EPG		>>
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

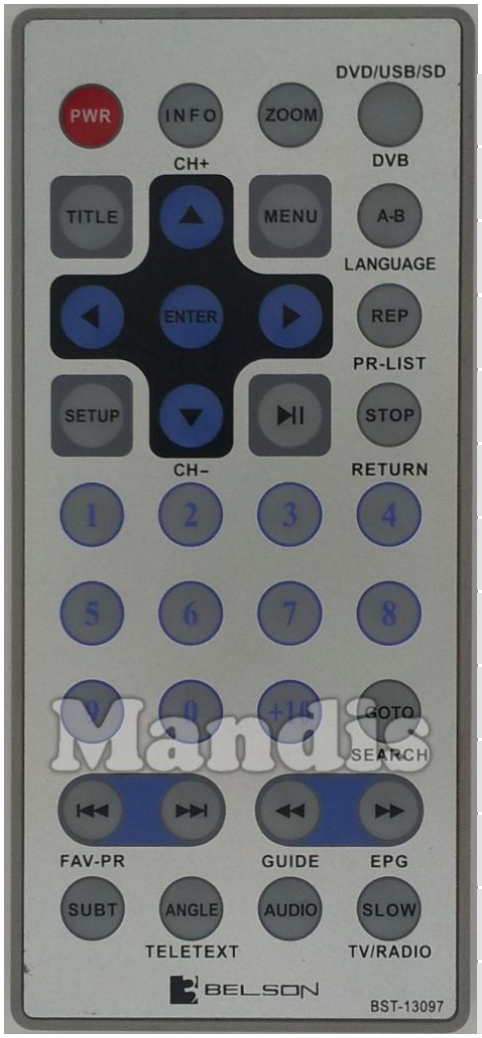

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+10	+10	GUIDE	Guide
GOTO SEARCH	Goto/Search	PRE-CH	Pre Ch
SUBT	Subt	SUBT	Subt
ANGLE TELETEXT	Angle/Teletext	TEXT	Text
AUDIO	Audio	SHIFT + DUAL	Shift + Dual
SLOW TV/RADIO	Slow/Tv/Radio	TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung