Mandis shop

Sony RM-SC30

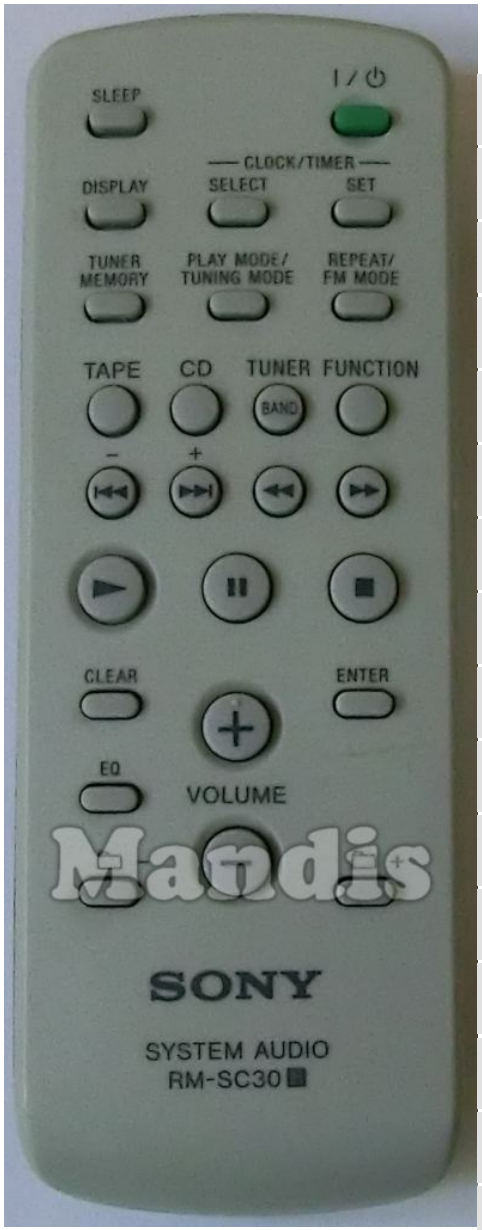

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep	Sleep / Timer
Power	Power
Display	Display / Media
Select	Shift + Sleep / Timer
Set Clock/Timer	Menu / Home
Tuner Memory	Rec / Rec Mode
Play Mode/Tuning Mode	Shift + Play /
Repeat/FM	Green / APP / Repeat
Tape	5
CD	3
Band/Tuner	6
Function	D.Menu / Top
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Clear	Exit / Cancel / Clear
Vol+	Vol+
Enter	OK
EQ	Subtitle / EQ
Vol-	Vol-
Folder -	CH- / Page-
Folder +	CH+ / Page+

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sony/1055888-6200-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-SC30-A1108465A.html