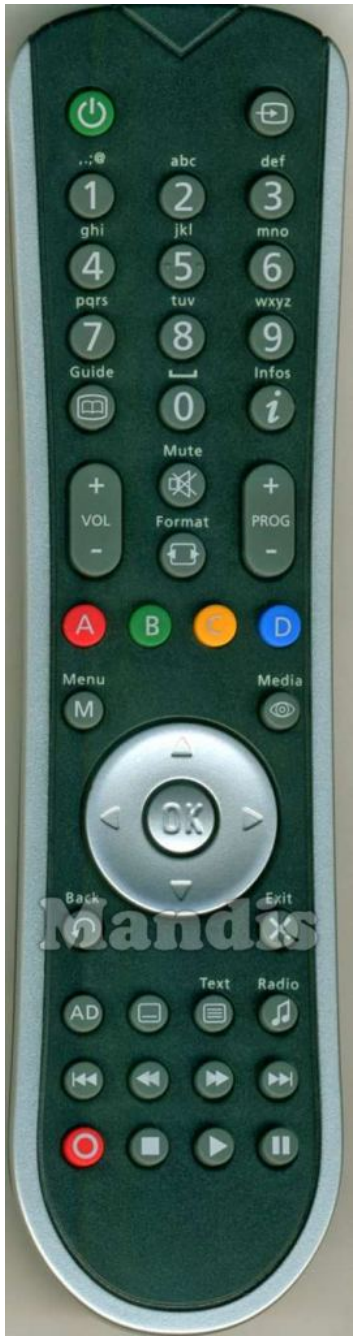

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Guide	Guide / EPG / -/--
0	0
Infos	Info / Angle
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
Prog +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Format	Picture / Format
Prog -	CH- / Page-
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Menu	Menu / Home
Media	Display / Media
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
AD	Audio / Lang I/II

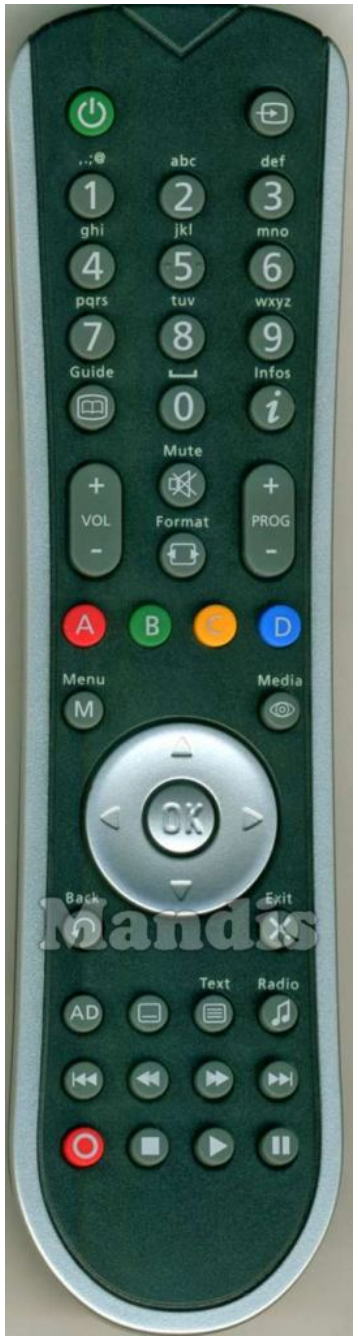

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
Text	GOTO TEXT Text / Goto		
Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
I<<	PRESET- I<< / Preset-		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		