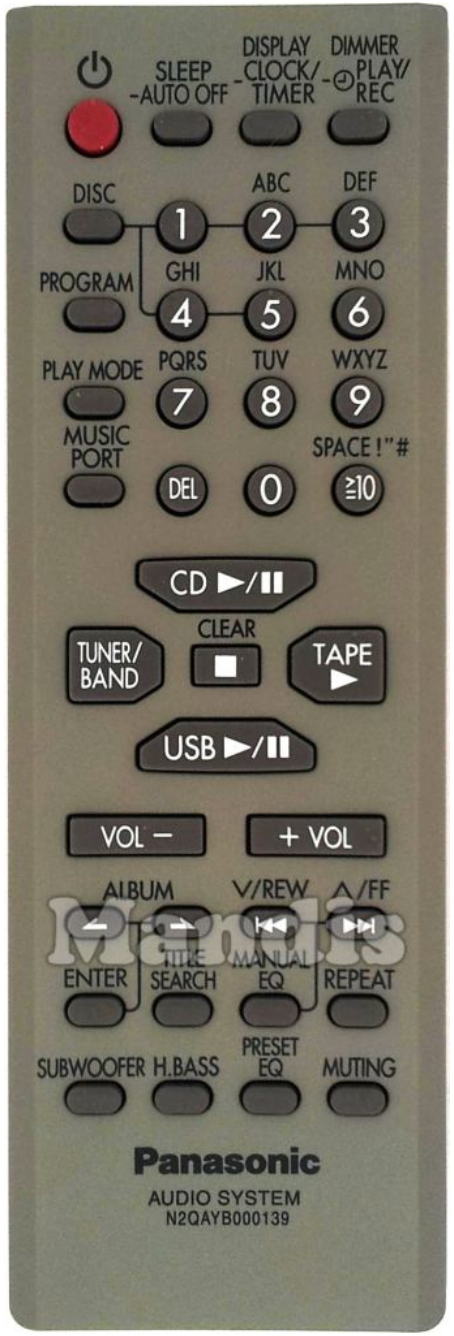

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SLEEP -AUTO OFF	Sleep/Auto Off	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY CLOCK/ TIMER	Display/Clock/Ti	DISPLAY INFO	Info
DIMMER PLAY/ REC	Dimmer/Play	A	Red
1	1	1	1
ABC 2	2	2	2
DEF 3	3	3	3
GHI 4	4	4	4
JKL 5	5	5	5
MNO 6	6	6	6
PQRS 7	7	7	7
TUV 8	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0
SPACE !"# ≧10	+10/Space	-/-- GUIDE	Guide
DEL	Del	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISC	Disc	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
MUSIC PORT	Music Port	TIMER AV	AV
CD ▶/II	CD Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
USB ▶/II	USB Play/Pause	II	Pause
TAPE ▶	Tape >	▶	Right
CLEAR ■	Stop/Clear	■	Stop
TUNER/ BAND	Tuner/Band	◀	Left
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
Λ/FF ▶▶I	>>I/Up	>>I	>>I
V/REW I<<	I<<Down	I<<	I<<
ALBUM	Album →	+ CH	Ch +
ALBUM	← Album	CH –	Ch -
ENTER	Enter	OK	Ok
TITLE SEARCH	Title Search	AD SUBT	Subt

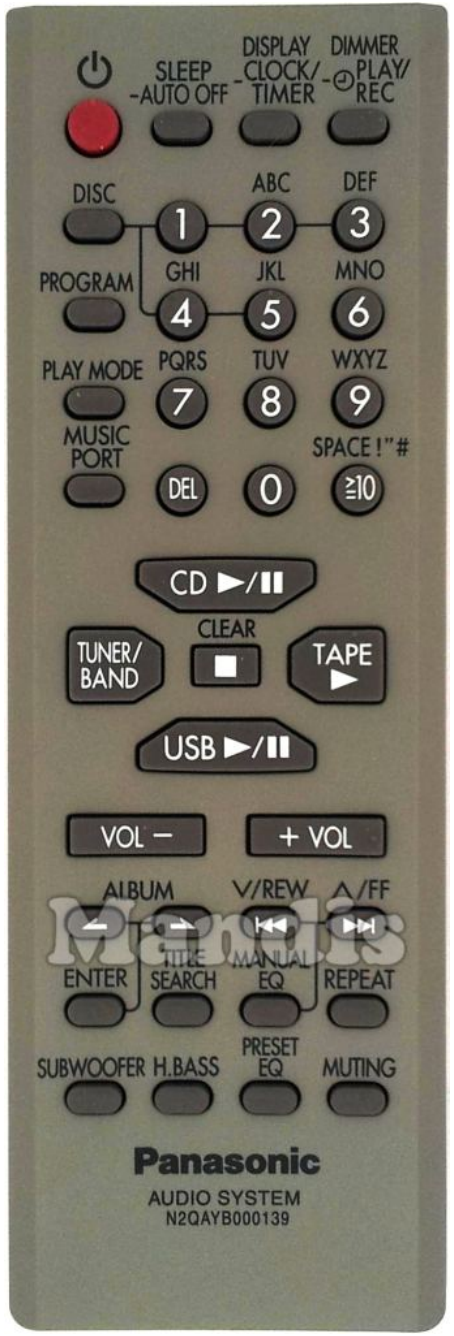

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MANUAL EQ	Manual EQ	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SUBWOOFER	Subwoofer	SOUND DUAL	Dual
H.BASS	H. Bass	PICTURE FORMAT	Format
PRESET EQ	Preset EQ	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung