Mandis shop

JVC RM-SUXG30R

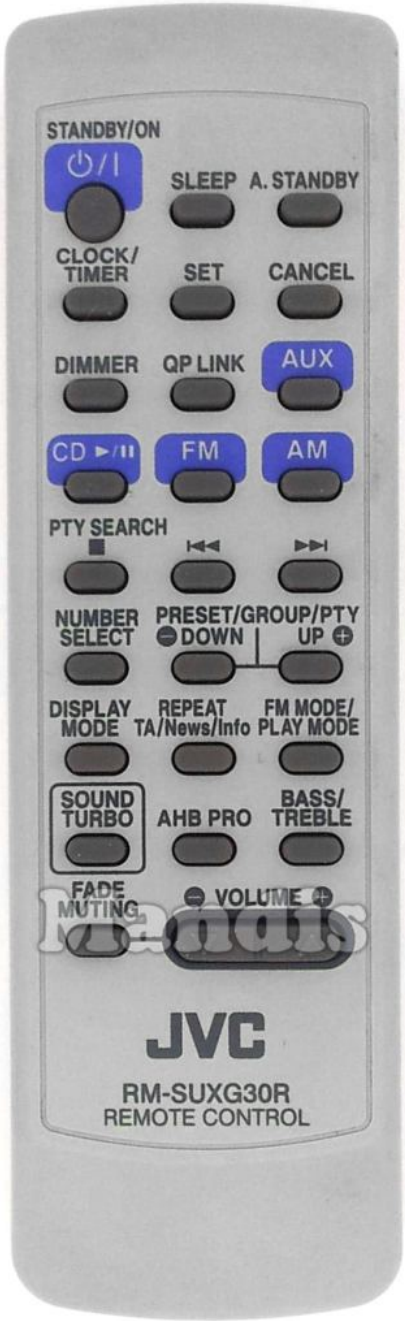

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
A. STANDBY	A. Standby	SHIFT +	Shift + Power
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
SET	Set	SETTINGS OPT	Options
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back
DIMMER	Dimmer	DISC NAV LIST	List
QP LINK	QP Link	AD SUBT	Subt
AUX	AUX	TIMER AV	AV
CD ▶/II	Play/Pause CD	PLAY MODE ▶	Play
FM	FM		Up
AM	AM		Down
PTY SEARCH	Stop/PTI Search		Stop
I<<	I<<		I<<
>>I	>>I		>>I
NUMBER SELECT	Number Select	TOP MENU MENU	Menu
PRESET/GI DOWN	Preset/Group/PTY Down		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GROUP/PTY UP	Preset/Group/PTY		Right
DISPLAY MODE	Display Mode	DISPLAY INFO	Info
REPEAT TA/News/Info	Repeat/TA/News/I	REPEAT TEXT	Text
FM MODE/ PLAY MODE	FM Mode/Play	HOME SMART	Smart
SOUND TURBO	Sound Turbo	SOUND DUAL	Dual
AHB PRO	AHB Pro	ZOOM	Eject
BASS/ TREBLE	Bass/Treble	SEARCH TV/R	TV/R
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -
FADE MUTING	Fade Muting	MUTE	Mute

https://alle-fernbedienungen.de/de/JVC/1058482-12489-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-SUXG30R.html