Mandis shop

JVC RM-SFSSD9R

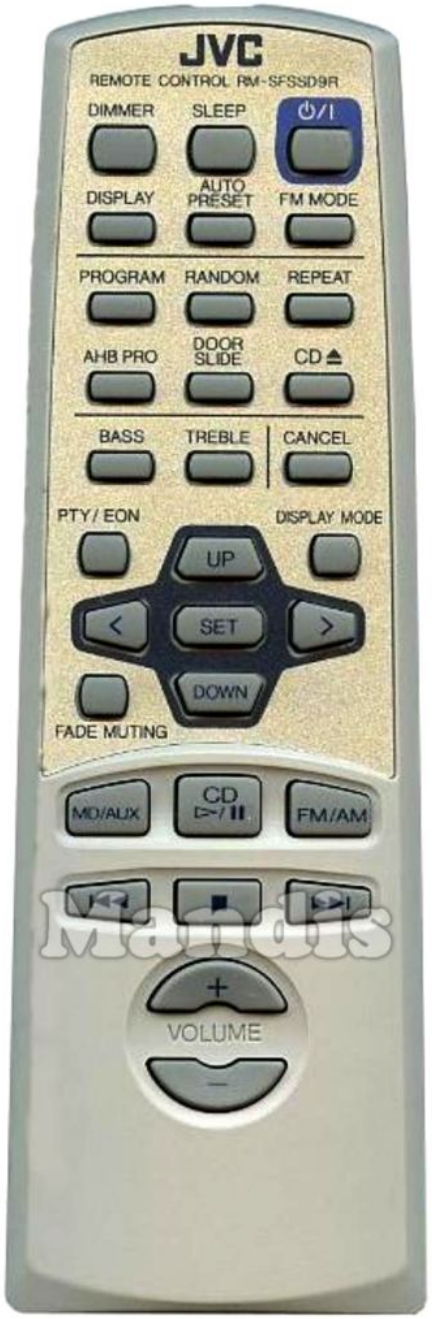

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Power	Power
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media
Auto Preset	TOP MENU D.MENU — D.Menu / Top
FM Mode	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Program	PROGRAM TV/ RADIO — TV/Radio /
Random	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
Repeat	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
AHB PRO	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Door Slide	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
CD Open/Close	SURROUND — Eject / Surround
Bass	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Treble	TITLE SOUND — Sound / Title
Cancel	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
PTY/ EON	FORMAT PICTURE — Picture / Format
UP	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display Mode	ANGLE INFO — Info / Angle
Left	Left
Set	HOME MENU — Menu / Home
Right	Right
Fade Muting	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Down	Down
MD / AUX	AUX - HDD 7 — 7
CD Play/Pause	STEP - FREEZE — Pause / Step / Freeze
CD Play/Pause	SLOW — Play / Slow
FM / AM	TUNER 6 — 6
I<<	PRESET- — I<< / Preset-
Stop	HOLD — Stop / Hold
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Volume +	VOL + — Vol+
Volume -	VOL − — Vol-

https://alle-fernbedienungen.de/de/JVC/1058642-15850-ersatzfernbedienung-fur-JVC-RM-SFSSD9R.html