Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	I<<		I<<
	Stop		Stop
	>>I		>>I
	<<		<<
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	>>		>>
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	OK	OK	Ok
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
OPTIONS	Options	SETTINGS OPT	Options
PAGE/CH –	Page/CH -	CH –	Ch -
PAGE/CH +	Page/CH +	+ CH	Ch +
–	Vol -	VOL –	Vol -
+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1.@	1	1	1
2 ABC	2	2	2
DEF 3	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
MNO 6	6	6	6

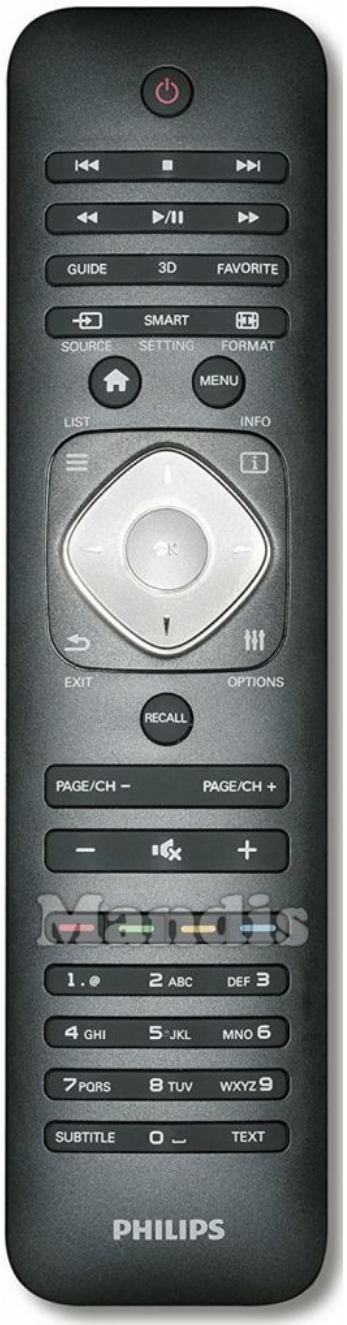

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung