Mandis shop

Sony RM-SCP1

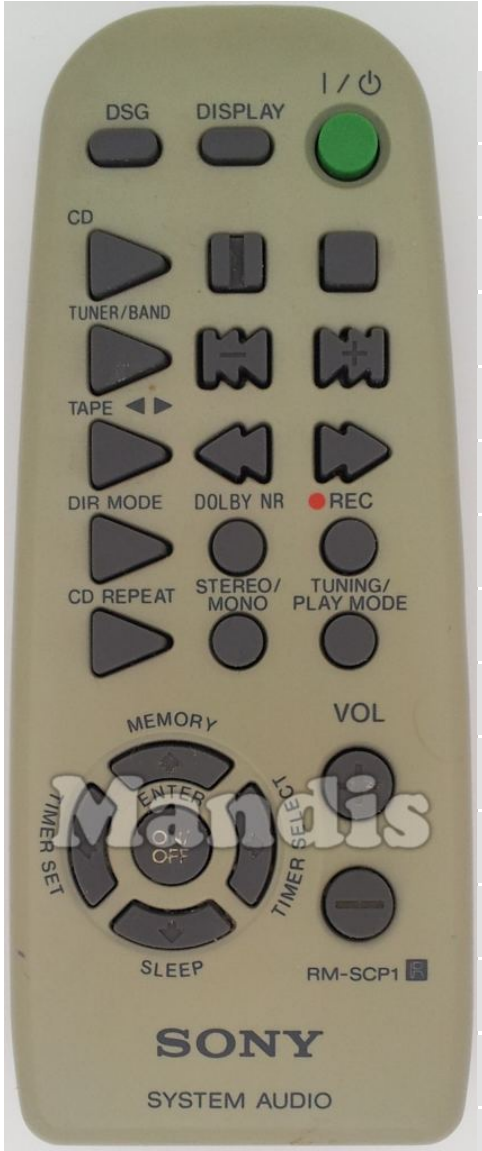

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DSG	Picture / Format
Display	Display / Media
Power	Power
Play CD	Play / Slow
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Stop CD	Stop / Hold
Play	Shift + Play /
I<</- Tuner/band	I<< / Preset-
>>I/+ Tuner	>>I / Preset+
Play Tape	Shift + Pause / Step /
<< Tape	<< / Tune-
>> Tape	>> / Tune+
Dir Mode	D.Menu / Top
Dolby NR	Audio / Lang I/II
Rec	Rec / Rec Mode
CD Repeat	3
Stereo/Mono	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Tuning/Play Mode	Smart / List
Up/Memory	Up
Vol+	Vol+
Left/Timer Set	Left
Enter/On/Off	OK
Right/Timer	Right
Down/Sleep	Down
Vol-	Vol-

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sony/1059736-23968-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-SCP1-141829921.html