Mandis shop

Sony RM-SCP2

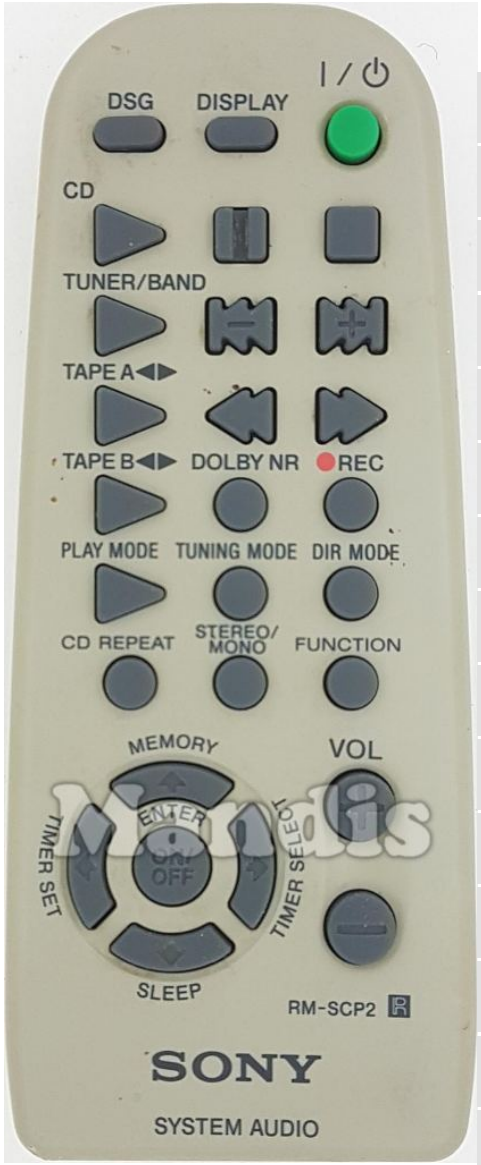

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I / ⏻	Power		Power
DSG	DSG	DISC NAV LIST	List
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CD	CD Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
TUNER/BAND	Tuner/Band	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	I<< / -		I<<
	>>I / +		>>I
TAPE A◀▶	Tape A Play	+ CH	Ch +
	<<		<<
	>>		>>
TAPE B◀▶	Tape B Play	CH −	Ch -
DOLBY NR	Dolby NR	SOUND DUAL	Dual
REC	Rec	REC MODE	Rec
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
TUNING MODE	Tuning Mode	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIR MODE	Dir Mode	SETTINGS OPT	Options
CD REPEAT	CD Repeat	REPEAT TEXT	Text
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
STEREO/ MONO	Stereo / Mono	APP MEDIA	Media
MEMORY	Up / Memory		Up
SLEEP	Down / Sleep		Down
TIMER SELECT	Right / Timer Select		Right
TIMER SET	Left / Timer Set		Left
ENTER ON/ OFF	Enter / On/Off	OK	Ok
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sony/1060296-5936-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RM-SCP2-141860211.html