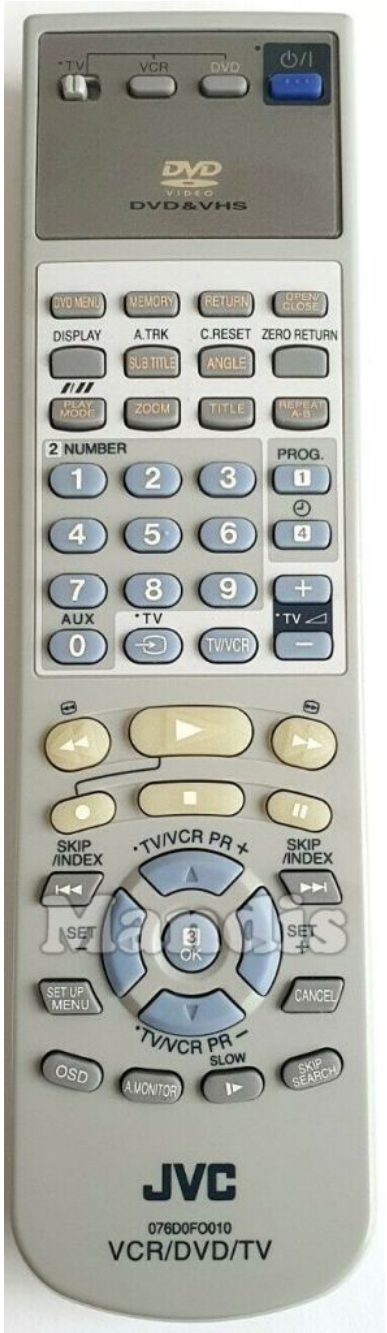

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Power	Power	Power	
DVD Menu	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MEMORY	Memory	GOTO TEXT	Text / Goto
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
DISPLAY	Display	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
A.TRK SUB TITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
C.RESET ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZERO RETURN	Zero Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
PLAY MODE	Play Mode	LIST SMART	Smart / List
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
REPEAT A-B	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	CD-STB 3	3
PROG. 1	[1]/Prog.	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
4	[4]/Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
+ TV	Tv Vol+	+ VOL	Vol+
AUX 0	0/AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
AUX 0	0/AUX	HDMI-SAT 0	0
TV/VCR	Tv/VCR	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV −	Tv Vol-	VOL −	Vol-
<<	<<[<<]	TUNE- <<	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
>>	>>[>>]	TUNE+ >>	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Stop		Stop / Hold		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	I<< Skip/Index		I<< / Preset-		
	Up		Up		
	>>I Skip/Index		>>I / Preset+		
	Left		Left		
	OK		OK		
	Right		Right		
	Set Up Menu		Setup / OPT /		
	Down		Down		
	Cancel		Exit / Cancel / Clear		
	OSD		Display / Media		
	A. Monitor		Menu / Home		
	I> Slow		Shift + Play /		
	Skip Search		Red / Netflix / Search		