Mandis shop

Vision AV-1000

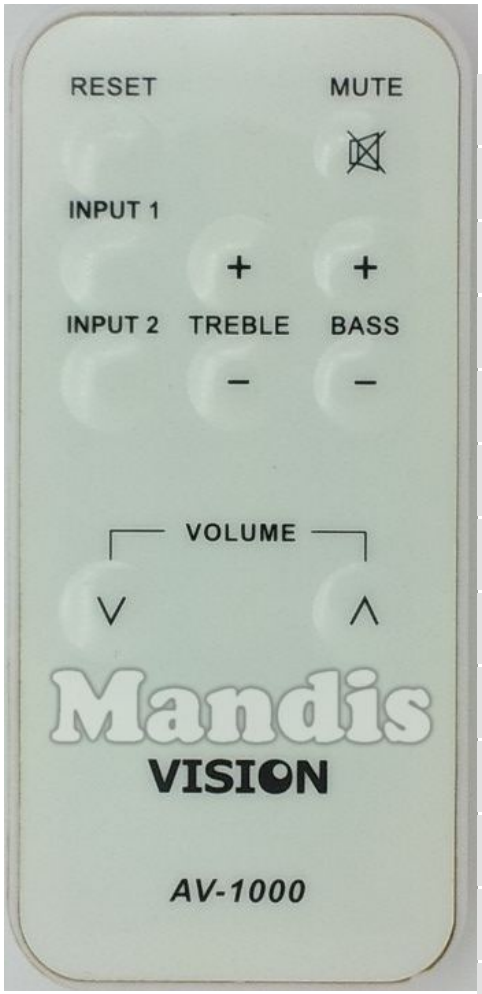

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RESET	Reset		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
INPUT 1	Input 1	1	1
INPUT 2	Input 2	2	2
+ TREBLE	Treble +		Up
TREBLE –	Treble -		Down
+ BASS	Bass +	+ CH	Ch +
BASS –	Bass -	CH –	Ch -
VOLUME ^	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME v	Vol -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alle-fernbedienungen.de/de/Vision/1060782-83159-ersatzfernbedienung-fur-Vision-AV-1000.html