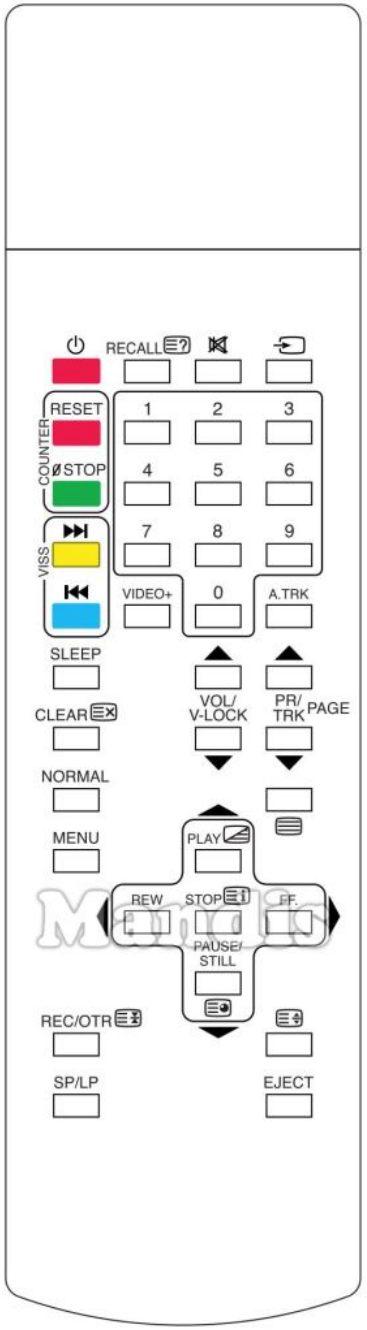

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
RECALL	Recall / [≡?]	RETURN BACK	Back
	Mute	MUTE	Mute
	Input	TIMER AV	AV
RESET	Red	A	Red
STOP	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
VOL/ V-LOCK	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL/ V-LOCK	Vol -	VOL –	Vol -
VIDEO+	VIDEO+	HOME SMART	Smart
A.TRK	A. TRK	APP MEDIA	Media
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PR/ TRK PAGE	PR/ Page+	+ CH	Ch +
PR/ TRK PAGE	PR/ Page-	CH –	Ch -
CLEAR	[≡X]	CLEAR EXIT	Exit
NORMAL	Normal	ECO 3D	3D
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PLAY	Up / [/≡]		Up
REW	Left		Left
STOP	[≡i]	OK	Ok
STOP	[≡i]	DISPLAY INFO	Info
FF.	Right		Right

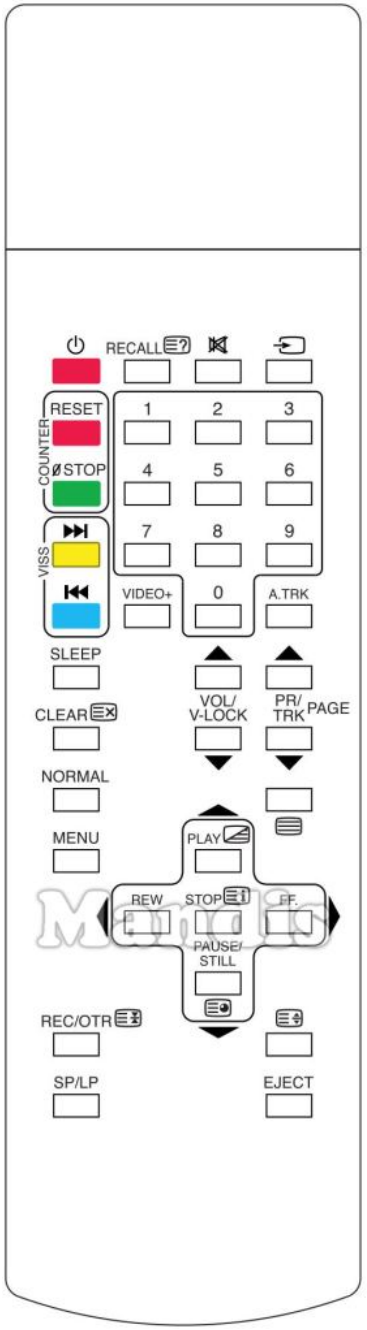

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PAUSE/ STILL Down / Still / [	Down		
REC/OTR OTR / [≡]	Stop		
[≡⇕]	PICTURE FORMAT Format		
SP/LP SP / LP	SOUND DUAL Dual		
EJECT Eject	ZOOM Eject		

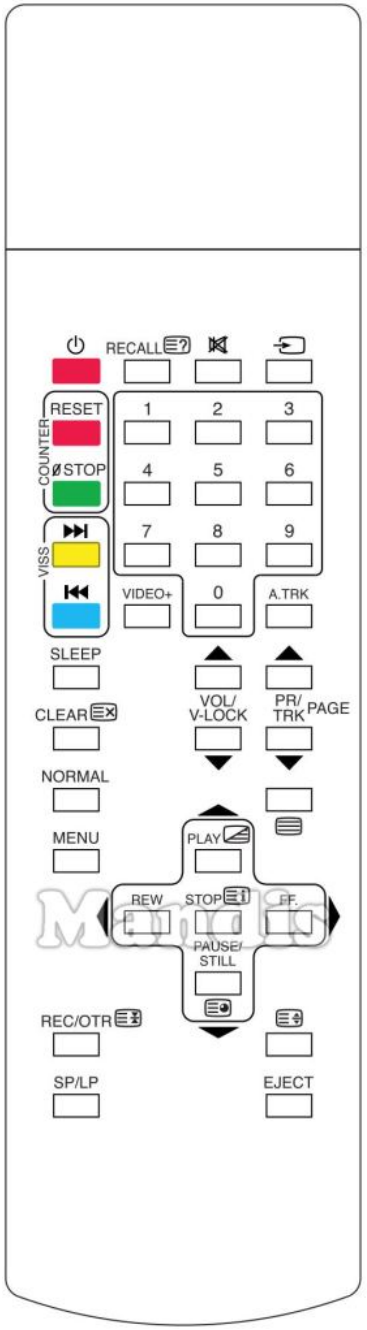

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
RESET	Counter Reset	A	Red
STOP	Counter Stop	B	Green
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
VIDEO+	VIDEO+	HOME SMART	Smart
A.TRK	A. TRK	APP MEDIA	Media
PR/ TRK PAGE	TRK+	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PR/ TRK PAGE	TRK+	>>I	>>I
PR/ TRK PAGE	TRK-	CH –	Ch -
PR/ TRK PAGE	TRK-	I<<	I <<
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
REC/OTR	Rec/OTR	REC MODE	Rec
SP/LP	SP / LP	SETTINGS OPT	Options
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
REW	REW	<<	<<
STOP	Stop		Stop
FF.	FF	>>	>>
PAUSE/ STILL	Pause / Still	II	Pause