Mandis shop

# Technics EUR644858

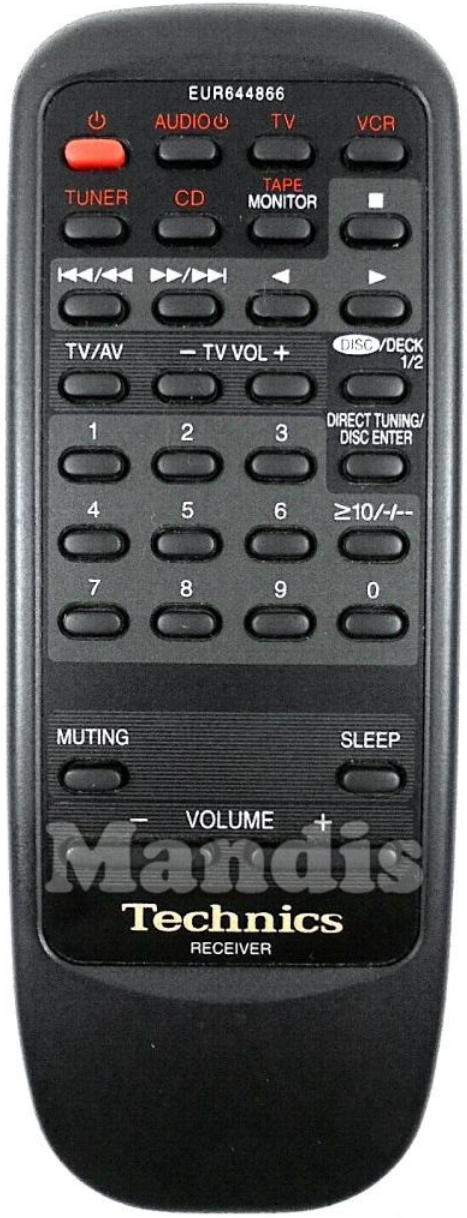


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Audio Power | SHIFT + | Shift + Power |
| TV | TV | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| VCR | VCR | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| TUNER | TUNER | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| CD | CD | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| TAPE MONITOR | TAPE | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| DIRECT TUNING/ DISC ENTER | Direct Tuning / Disc Enter | HOME SMART | Smart |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| ≥10/-/-- | ≥10 / -/-- | -/-- GUIDE | Guide |
| MUTING | Muting | MUTE | Mute |
| VOLU | Volume- | VOL – | Vol - |
| LUME + | Volume+ | + VOL | Vol + |