Mandis shop

Panasonic MXDL

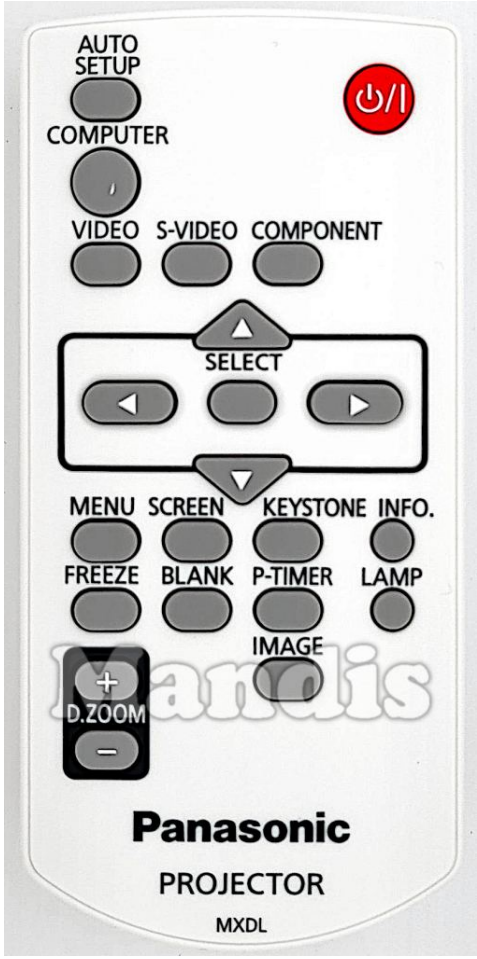

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻/I	Standby	⏻	Power
AUTO SETUP	Auto Setup	Auto	Auto
COMPUTER	Computer	Page▼ Vol	Vol - / Page -
VIDEO	Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-Video	Page▲ Vol	Vol + / Page +
COMPONENT	Component	Video Comp	Comp / Video
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
SELECT	Select	Enter	Enter
MENU	Menu	Menu	Menu
SCREEN	Screen	Aspect Eco	Eco / Aspect
KEYSTONE	Keystone	Shift + ▲	Shift + Up
INFO.	Info	Info Help	Help / Info
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
BLANK	Blank	Mute Blank	Blank / Mute

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P-TIMER	P-Timer	Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer
LAMP	Lamp	Mode	Mode
IMAGE	Image	Invert 3D	3D / Invert
+ D.ZOOM	D.Zoom+	Play +	+ / Play
D.ZOOM −	D.Zoom-	Stop −	- / Stop

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1062417-23915-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-MXDL-6451051684.html