Mandis shop

Panasonic N2QAYA000088

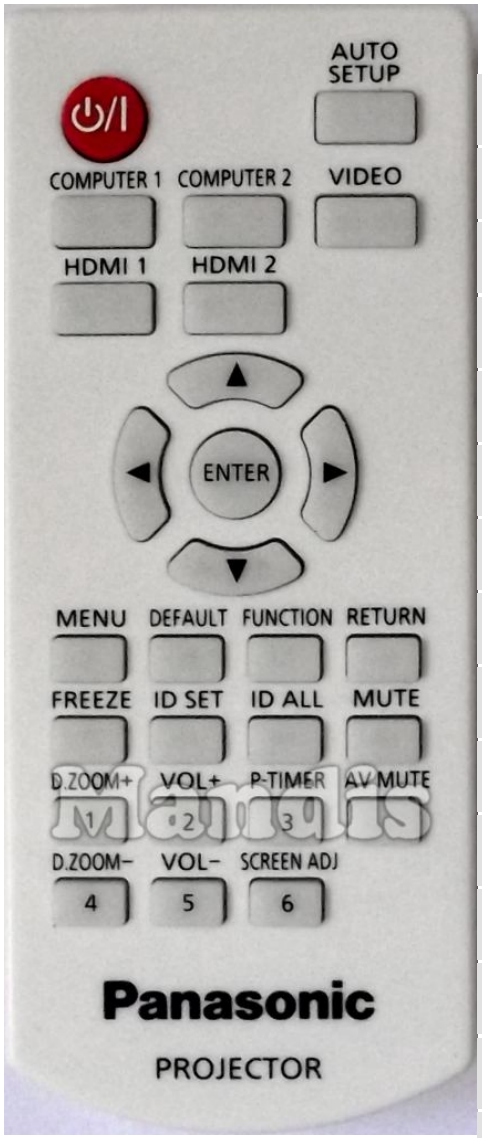

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	
Auto Setup	Auto Setup	Auto	Auto
Computer 1	Computer 1	Video / Comp	Comp / Video
Computer 2	Computer 2	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
Video	Video	Mode	Mode
HDMI 1	HDMI 1	Source	Source
HDMI 2	HDMI 2	Shift + Source	Shift + Source
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
Function	Function	Focus / Volt	Volt / Focus
Return	Return	Shift + Enter	Shift + Enter
Enter	Enter	Enter	Enter
Menu	Menu	Menu	Menu
Default	Default	Info / Help	Help / Info
Freeze	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	Mute / Blank	Blank / Mute
D.ZOOM+ 1	D.Zoom+/1	Play	+ / Play
D.ZOOM- 4	D.Zoom-/4	Stop	- / Stop
ID SET	ID Set	Invert / 3D	3D / Invert
ID ALL	ID All	Shift + Invert / 3D	Shift + 3D /
VOL+ 2	Vol+/2	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOL- 5	Vol-/5	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
SCREEN ADJ 6	Screen ADJ/6	Aspect / Eco	Eco / Aspect
AV MUTE	AV Mute	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute
P-TIMER 3	P-Timer/3	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1062735-66084-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYA000088.html