Mandis shop

Panasonic N2QAYA000110

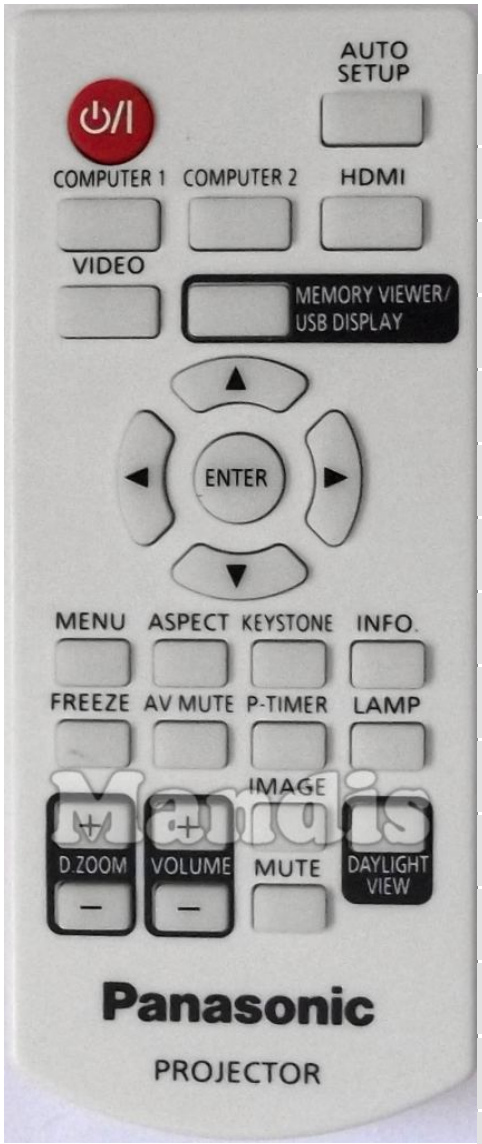

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻/I	Power	⏻	Power
AUTO SETUP	Auto Setup	Auto	Auto
COMPUTER 1	Computer 1	Video / Comp	Comp / Video
COMPUTER 2	Computer 2	Focus / Volt	Volt / Focus
HDMI	HDMI	Shift + Auto	Shift + Auto
VIDEO	Video	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
MEMORY VIEWER/ USB DISPLAY	Memory Viewer/USB	Source	Source
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
MENU	Menu	Menu	Menu
ASPECT	Aspect	Aspect / Eco	Eco / Aspect
KEYSTONE	Keystone	Shift + ▲	Shift + Up
INFO.	Info	Info / Help	Help / Info
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV MUTE	AV Mute	Mute / Blank	Blank / Mute
P-TIMER	P-Timer	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer
LAMP	Lamp	Shift + ⏻	Shift + Power
+ D.ZOOM	D.Zoom+	Play / +	+ / Play
− D.ZOOM	D.Zoom-	Stop / −	- / Stop
+ VOLUME	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
− VOLUME	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
IMAGE	Image	Invert / 3D	3D / Invert
MUTE	Mute	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute
DAYLIGHT VIEW	Daylight View	Mode	Mode

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1063396-66162-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYA000110.html