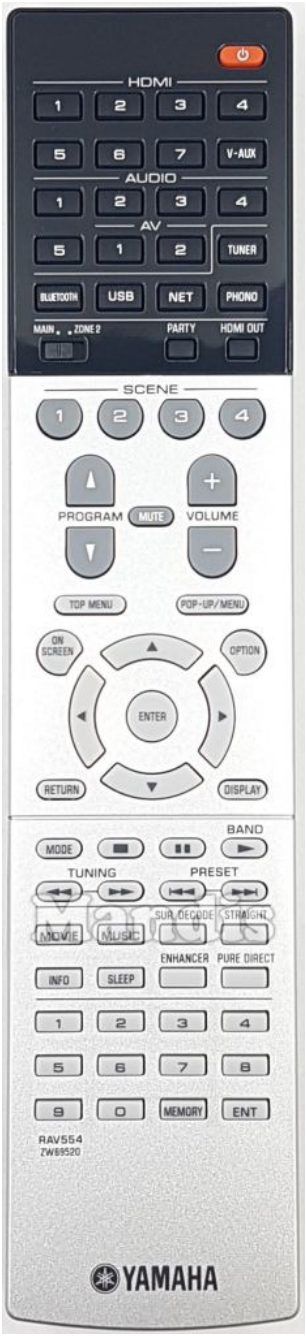

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
HDMI 1		SHIFT + 1	Shift + 1
HDMI 2		SHIFT + 2	Shift + 2
HDMI 3		SHIFT + 3	Shift + 3
HDMI 4		SHIFT + 4	Shift + 4
HDMI 5		SHIFT + 5	Shift + 5
HDMI 6		SHIFT + 6	Shift + 6
HDMI 7		SHIFT + 7	Shift + 7
V-AUX		SHIFT + 8	Shift + 8
Audio 1		SHIFT + 9	Shift + 9
Audio 2		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Audio 3		SHIFT + 0	Shift + 0
Audio 4		SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
Audio 5		SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
AV 1		SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
AV 2		SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
Tuner		SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Bluetooth		A	Red
USB		B	Green
NET		C	Yellow
Phono		D	Blue
Party		HOME SMART	Smart
HDMI Out		TIMER AV	AV
Scene 1		SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
Scene 2		SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
Scene 3		SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
Scene 4		SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Program Up		+ CH	Ch +
Program Down		CH −	Ch -
Vol +		+ VOL	Vol +
Vol -		VOL −	Vol -
Mute		MUTE	Mute
Top Menu		SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
Pop-Up Menu		TOP MENU MENU	Menu

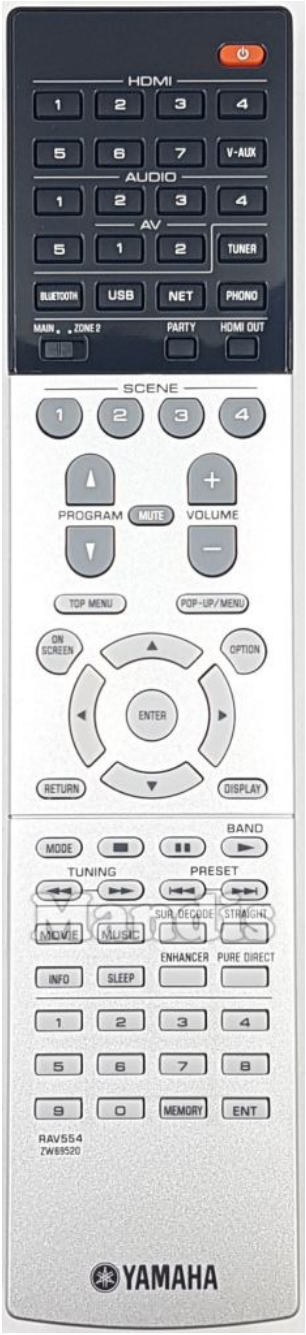

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON SCREEN	On Screen	ZOOM	Eject
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
BAND ▶	Play/Band	PLAY MODE ▶	Play
◀◀	<< Tuning	«	<<
▶▶	Tuning >>	»	>>
⏮	I<< Preset	⏮	I<<
⏭	Preset >>I	⏭	>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MOVIE	Movie	ECO 3D	3D
MUSIC	Music	APP MEDIA	Media
ENHANCER	Enhancer	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SUR. DECODE	Sur Decode	SOUND DUAL	Dual
STRAIGHT	Straight	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PURE DIRECT	Pure Direct	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

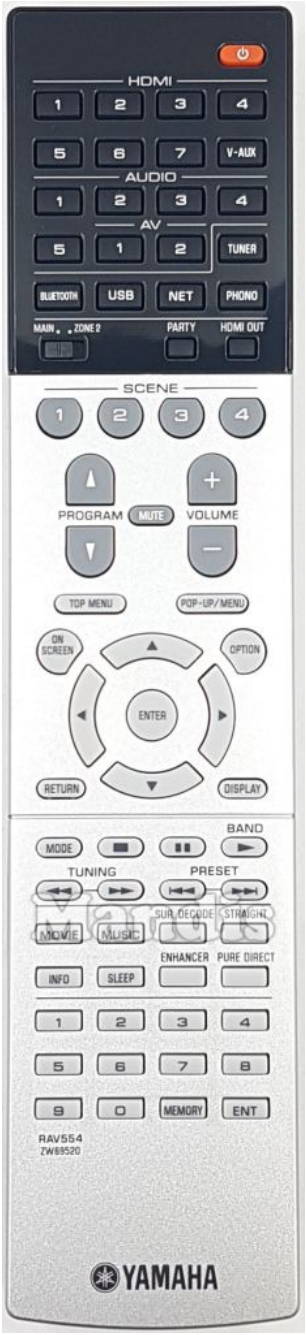

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
MEMORY	Memory	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

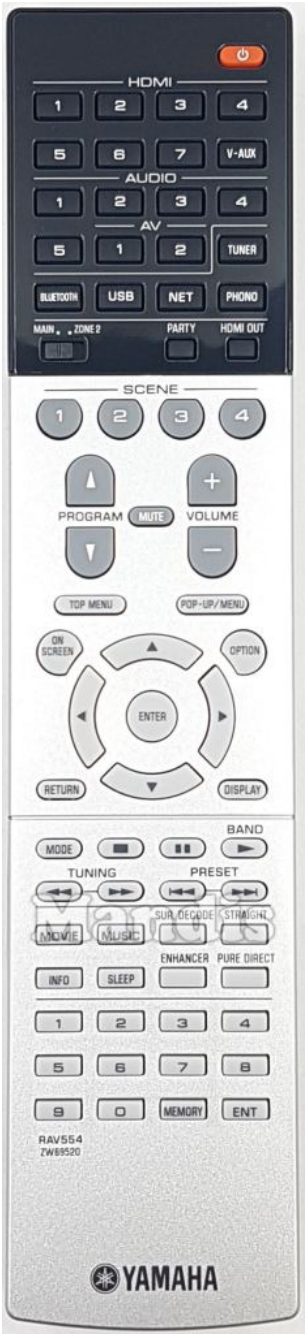

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
HDMI 1	SHIFT + 1 Shift + 1
HDMI 2	SHIFT + 2 Shift + 2
HDMI 3	SHIFT + 3 Shift + 3
HDMI 4	SHIFT + 4 Shift + 4
HDMI 5	SHIFT + 5 Shift + 5
HDMI 6	SHIFT + 6 Shift + 6
HDMI 7	SHIFT + 7 Shift + 7
V-AUX	SHIFT + 8 Shift + 8
Audio 1	SHIFT + 9 Shift + 9
Audio 2	SHIFT + GUIDE Shift + Guide
Audio 3	SHIFT + 0 Shift + 0
Audio 4	SHIFT + PRE-CH Shift + Pre Ch
Audio 5	SHIFT + OPT Shift + Options
AV 1	DUAL Dual
AV 2	SUBT Subt
Tuner	TV/R TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Bluetooth	A Red
USB	B Green
NET	C Yellow
Phono	D Blue
Party	SMART Smart
HDMI Out	AV AV
Scene 1	SHIFT + D.MENU Shift + D. Menu
Scene 2	SHIFT + TEXT Shift + Text
Scene 3	SHIFT + Eject Shift + Eject
Scene 4	SHIFT + AV Shift + AV
Program Up	CH + Ch +
Program Down	CH - Ch -
Vol +	VOL + Vol +
Vol -	VOL - Vol -
Mute	MUTE Mute
Top Menu	SHIFT + MENU Shift + Menu
On Screen	Eject Eject

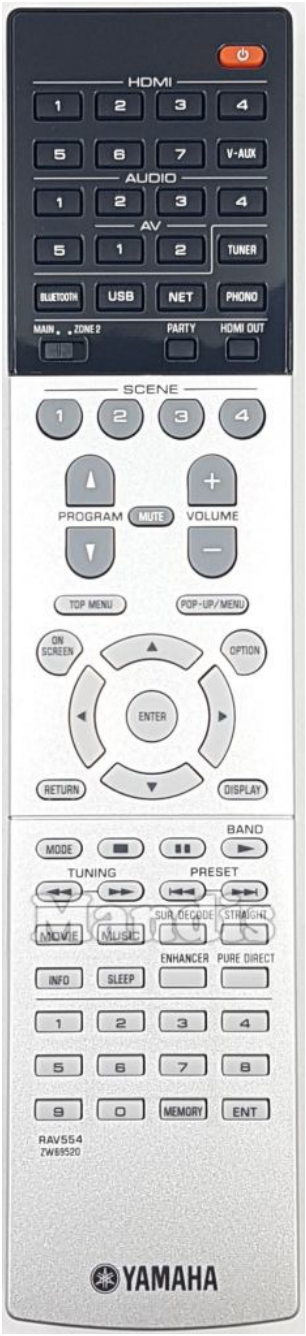

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POP-UP/MENU	Pop-Up Menu	TOP MENU MENU	Menu
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
MODE	Mode	PICTURE FORMAT	Format
	Stop		Stop
	Pause		Pause
BAND	Play/Band	PLAY MODE	Play
	<< Tuning		<<
	Tuning >>		>>
	I<< Preset		I<<
	Preset >>I		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ENHANCER	Enhancer	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY	Memory	-/-- GUIDE	Guide
ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch