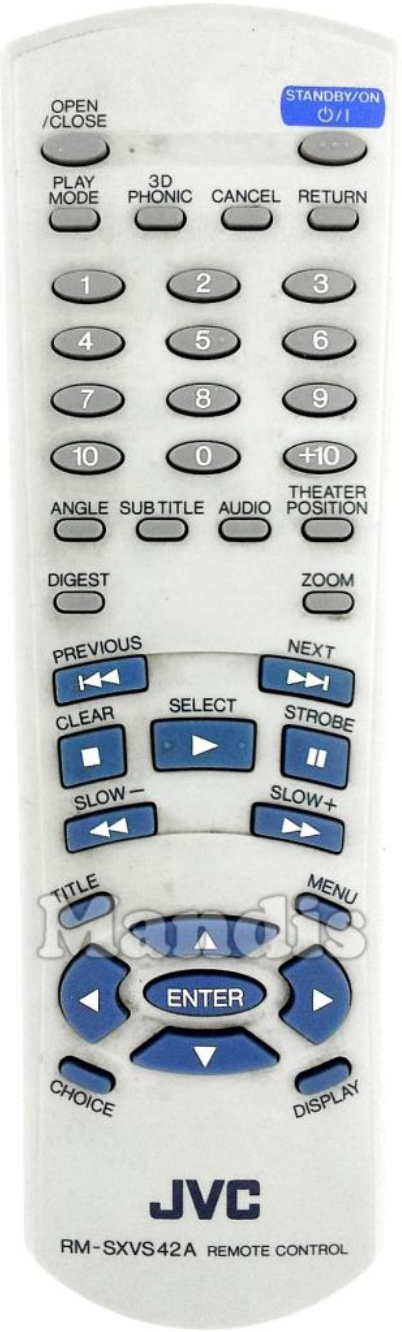

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby / On	Power	
OPEN /CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
3D PHONIC	3D Phonic	ECO 3D	3D
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10	10	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
+10	+10	FAV PRE-CH	Pre Ch
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
SUB TITLE	Sub Title	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
THEATER POSITION	Theater Position	HOME SMART	Smart
DIGEST	Digest	APP MEDIA	Media
PREVIOUS	I<< Previous	I<<	I<<
CLEAR	Stop / Clear	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
NEXT	Next >>I	>>I	>>I
CLEAR	Stop / Clear		Stop
SELECT	Play / Select	PLAY MODE	Play
STROBE	Pause / Strobe		Pause
SLOW–	<< / Slow-	<<	<<
SLOW+	>> / Slow+	>>	>>
TITLE	Title	REPEAT TEXT	Text
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu

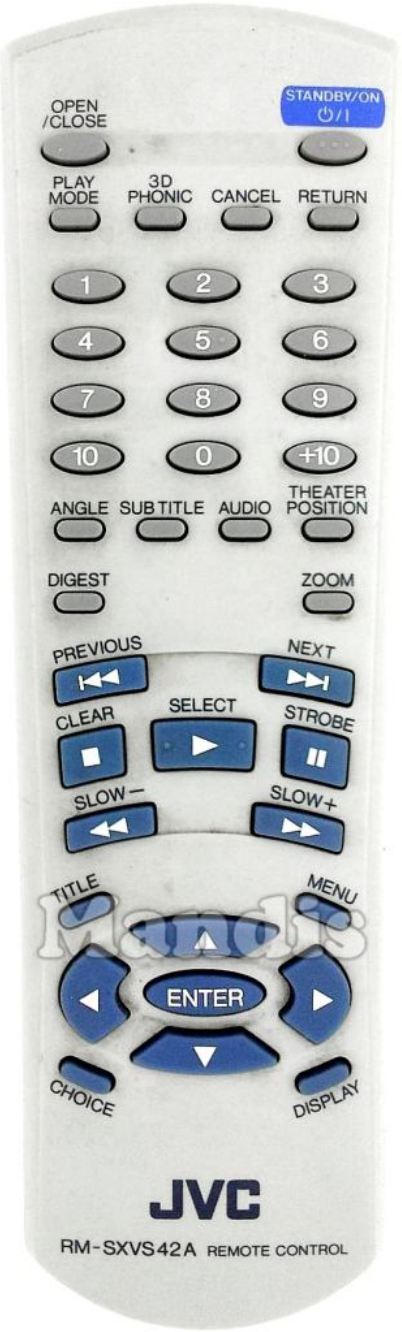

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
CHOICE	Choice	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung