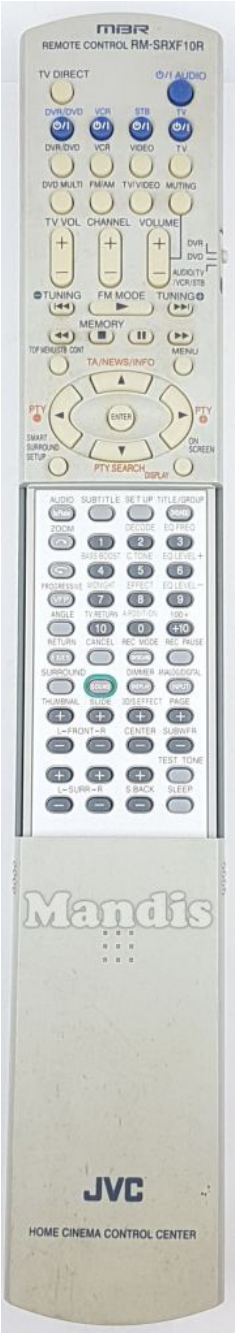


| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power Audio | Power |
| Tv Direct | SHIFT + HDMI - SAT 0 (Shift + 0) |
| Power DVR/DVD | NETFLIX SEARCH (Red / Netflix / Search) |
| Power VCR | APP REPEAT (Green / APP / Repeat) |
| Power STB | YouTube REPEAT A-B (Yellow / YouTube / Repeat) |
| Power Tv | Prime Video RANDOM (Blue / Prime Video / Random) |
| DVR/DVD | PC FAV MARKER (Fav / Marker / PC) |
| VCR | SHIFT + VIDEO 4 (Shift + 4) |
| Video | SHIFT + TAPE 5 (Shift + 5) |
| TV | SHIFT + TV 1 (Shift + 1) |
| DVD Multi | -/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--) |
| FM/AM | SHIFT + TUNER 6 (Shift + 6) |
| TV/VIDEO | PROGRAM TV/RADIO (TV/Radio /) |
| MUTING | DIMMER MUTE (Mute / Dimmer) |
| VOLUME + | VOL + (Vol+) |
| Vol- | VOL − (Vol-) |
| CHANNEL + | SHIFT + LANG I/II AUDIO (Shift + Audio / Lang I/II) |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Channel- | SHIFT + OPT-TOOLS SETUP (Shift + Setup / OPT / Tools) |
| TV VOL + | SHIFT + VOL + (Shift + Vol+) |
| Tv Vol- | SHIFT + VOL − (Shift + Vol-) |
| TUNING I<< | PRESET- I<< / Preset- |
| FM MODE Play | SLOW Play / Slow |
| TUNING >>I | PRESET+ >>I / Preset+ |
| << | TUNE- << / Tune- |
| MEMORY Stop | HOLD Stop / Hold |
| Pause | STEP - FREEZE Pause / Step / Freeze |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ |
| MENU | HOME MENU Menu / Home |
| TOP MENU/STB | TOP MENU D.MENU D.Menu / Top |
| SMART SURROUND SETUP | TITLE SOUND Sound / Title |
| ON SCREEN | FORMAT PICTURE Picture / Format |
| TA/NEWS/INFO Up | Up |
| PTY SEARCH Down | Down |
| PTY Right | Right |

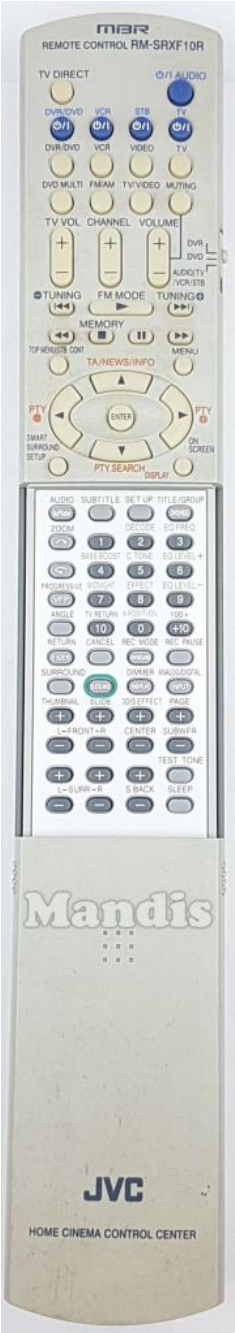


| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Left/PTY- | Left |
| Enter | OK |
| fsIRate/Audio | Audio / Lang I/II |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| SetUp | Setup / OPT / |
| DVD/HDD/Title/Gr | Shift + 2 |
| Zoom/→ | Zoom / Size |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| ← | Back / Return |
| VFP/Progressive | Smart / List |
| Angle | Info / Angle |
| Ex/Es/Return | Shift + Back / Return |
| Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| DVD Card/Rec | Rec / Rec Mode |
| Rec Pause | Shift + Pause / Step / |
| Surround | Eject / Surround |
| Display/Dimmer | Display / Media |
| Input Analog/Digital | AV / Input / RDS |
| L-Front+/Thumbn | Shift + Up |
| L-Front- | Shift + Down |
| Front-R+/Slide | Shift + Right |
| Front-R- | Shift + Left |
| Center+/3D/S | CH+ / Page+ |
| Center- | CH- / Page- |
| Page+/Subwfr+ | Shift + CH+ / Page+ |

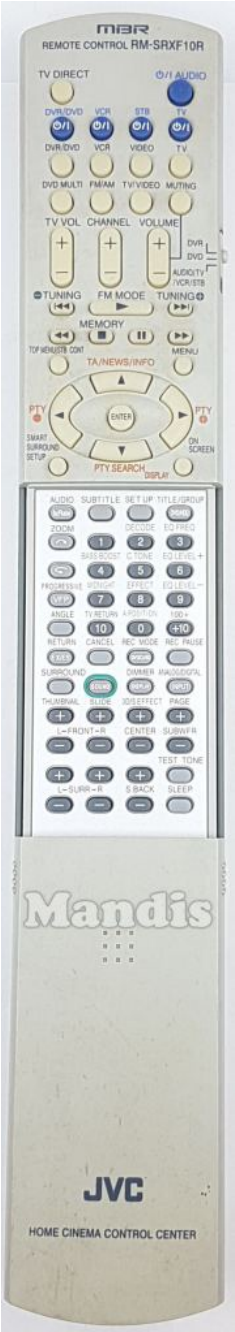


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBWFR | Page-/Subwfr- | SHIFT | + | CH PAGE | Shift + CH- / | | |
| TEST TONE | Test Tone | GOTO TEXT | | | Text / Goto | | |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | | | Sleep / Timer | | |
| L-SUR+ | L-Surr+ | SHIFT | + | LIST SMART | Shift + Smart / List | | |
| L-SUR- | L-Surr- | SHIFT | + | MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media | | |
| JAA-R+ | Surr-R+ | SHIFT | + | PROGRAM TV/ RADIO | Shift + TV/Radio / Program | | |
| JAA-R- | Surr-R- | SHIFT | + | RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS | | |
| S.BACK+ | S.Back+ | SHIFT | + | FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format | | |
| S.BACK- | S.Back- | SHIFT | + | TOP MENU D.MENU | Shift + D.Menu / Top Menu | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

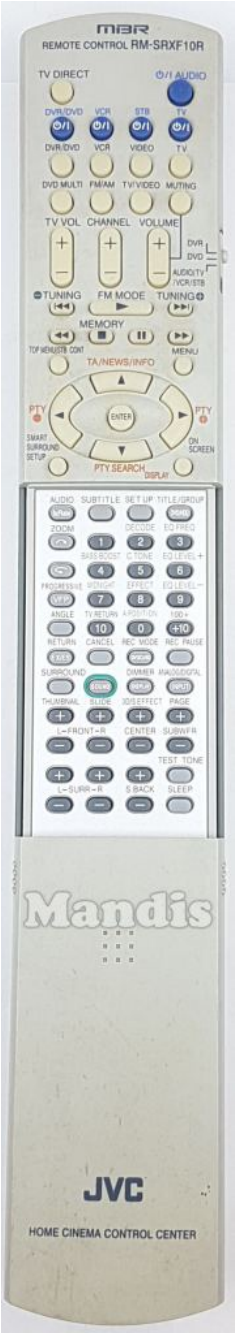


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DVR/DVD | Power DVD | | Power |
| Power Audio | | SHIFT + | Shift + Power |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOLUME | Vol+ | VOL + | Vol+ |
| | Vol- | VOL − | Vol- |
| TUNING | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| FM MODE | Play | SLOW | Play / Slow |
| TUNING | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| MEMORY | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| TOP MENU/STB CON | Top Menu/STB | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| ON SCREEN | On Screen | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| TA/NEWS/INFO | Up | | Up |
| PTY SEARCH | Down | | Down |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| PTY | Right | | Right |
| PTY | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| AUDIO | fs/Rate/Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| SET UP | Set Up | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| TITLE/GROUP | DVD/HDD/Title/Gr | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| ZOOM | Zoom/→ | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | ← | RETURN BACK | Back / Return |
| PROGRESSIVE VFP | VFP/Progressive | LIST SMART | Smart / List |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| RETURN EXIT | EX/Es/Return | SHIFT + RETURN BACK | Shift + Back / Return |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| REC MODE | DVD Card/Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |

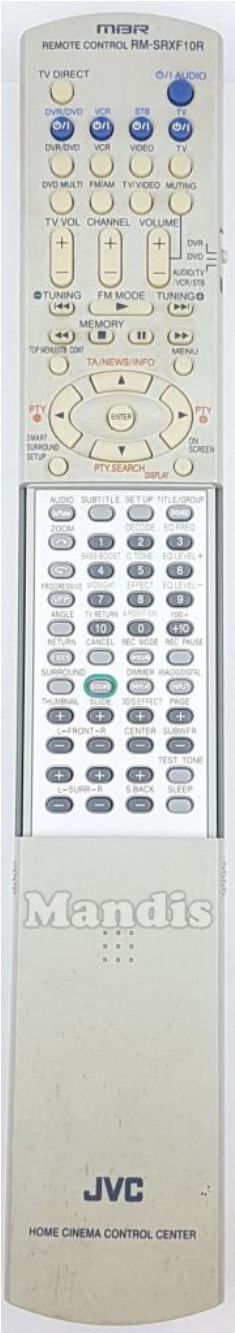


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 10 | 10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| +10 | +10 | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SURROUND | Surround | SURROUND ⏏ | Eject / Surround |
| DIMMER DISPLAY | Display/Dimmer | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| ANALOG/DIGITAL INPUT | Input Analog/Digital | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| THUMBNAIL + | Thumbnail | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| SLIDE + | Slide | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 3D/S EFFECT + | 3D/S Effect | TITLE SOUND | Sound / Title |
| PAGE + | Page+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

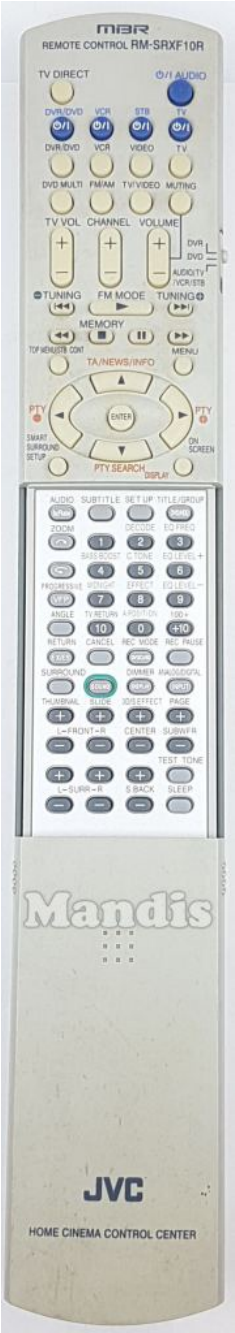


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Power Audio | | Power | |
| FM/AM | | TV/Radio / | |
| Muting | | Mute / Dimmer | |
| Vol+ | | Vol+ | |
| Vol- | | Vol- | |
| I<<</Tuning- | | I<< / Preset- | |
| Play/FM Mode | | Play / Slow | |
| >>I/Tuning+ | | >>I / Preset+ | |
| Stop/Memory | | Stop / Hold | |
| Up/TA7News/Inf | | Up | |
| Down/PTY | | Down | |
| Right/PTY+ | | Right | |
| Left/PTY- | | Left | |
| On | | Picture / Format | |
| Smart Surround Setup | | Smart / List | |
| 1 FM/AM | | 1 | |
| 2 FM/AM | | 2 | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 3 FM/AM | | 3 | |
| 4 FM/AM | | 4 | |
| 5 FM/AM | | 5 | |
| 6 FM/AM | | 6 | |
| 7 FM/AM | | 7 | |
| 8 FM/AM | | 8 | |
| 9 FM/AM | | 9 | |
| 10 FM/AM | | 0 | |
| +10 FM/AM | | Fav / Marker / PC | |
| EX/ES/Return | | Back / Return | |
| Display/Dimmer | | Display / Media | |
| Decode | | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| EQ Freq | | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| Bass Boost | | SHIFT + 4 | Shift + 4 |
| C.Tone | | SHIFT + 5 | Shift + 5 |
| EQ Level+ | | SHIFT + 6 | Shift + 6 |
| Midnight | | SHIFT + 7 | Shift + 7 |

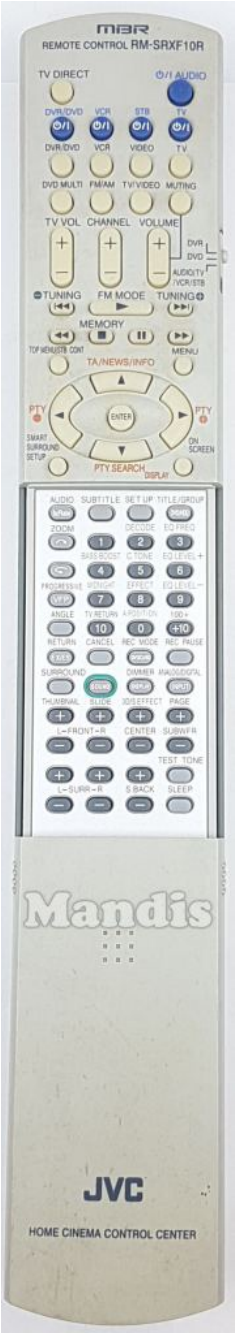


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| EFFECT | Effect | SHIFT + USB 8 Shift + 8 | | |
| EQ LEVEL- | EQ Level- | SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9 | | |
| A.POSITION | A.Position | SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0 | | |