Mandis shop

Thomson AM1280

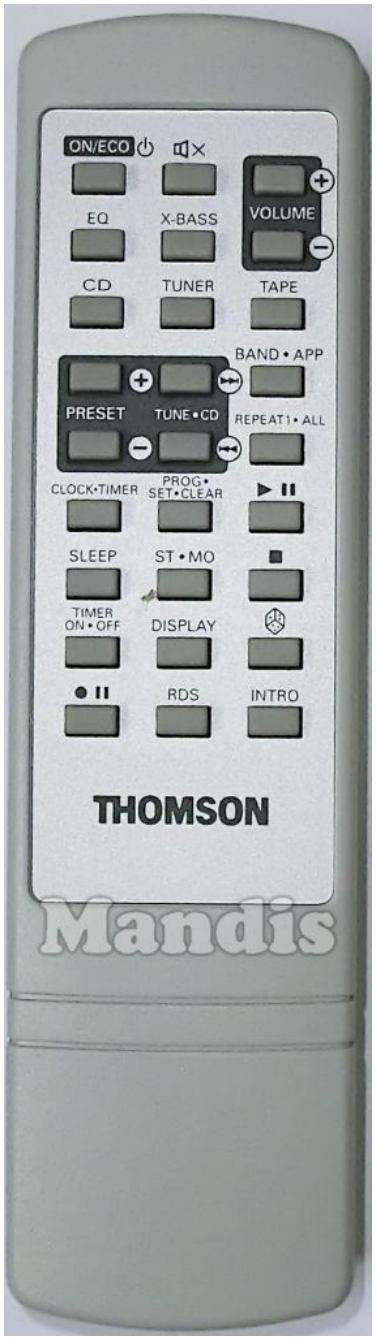

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/ECO	On/Eco	TITLE SOUND	Sound / Title
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
X-BASS	X-Bass	SURROUND	Eject / Surround
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
CD	CD	CD-STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
TAPE	Tape	TAPE 5	5
PRESET	Preset +	PRESET+ ⏭	>>I / Preset +
TUNE • CD	Tune CD >>I	TUNE+ ⏩	>> / Tune+
BAND • APP	Band · APP	LIST SMART	Smart / List
PRESET	Preset -	PRESET- ⏮	I << / Preset -
TUNE • CD	I << Tune CD	TUNE- ⏪	<< / Tune-
REPEAT1 • ALL	Repeat 1 · ALL	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLOCK•TIMER	Clock·Timer	HOME MENU	Menu / Home
PROG• SET•CLEAR	Prog·Set·Clear	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▶ II	Play/Pause	SLOW ▶	Play / Slow
▶ II	Play/Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ST • MO	ST · Mo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
TIMER ON • OFF	Timer On/Off	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
◊	◊	RETURN BACK	Back / Return
● II	Rec/Pause	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
RDS	RDS	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INTRO	Intro	ANGLE INFO	Info / Angle