Mandis shop

Panasonic N2QAYA000071

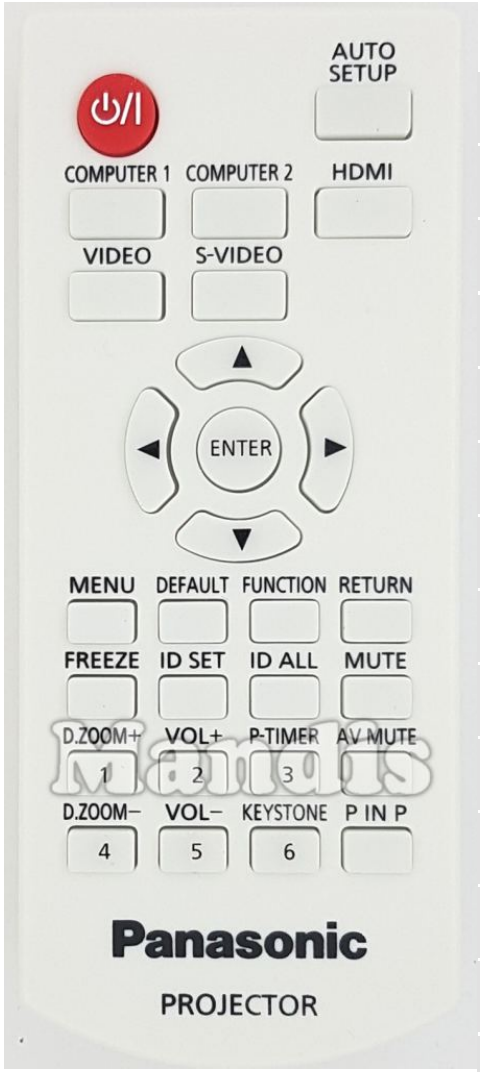

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
	Power	Power
AUTO SETUP	Auto Setup	Auto
COMPUTER 1	Computer 1	Video / Comp — Comp / Video
COMPUTER 2	Computer 2	Shift + Mode — Shift + Mode
HDMI	HDMI	Invert / 3D — 3D / Invert
VIDEO	Video	Shift + Video / Comp — Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-Video	Mode — Mode
	Up	Up
	Left	Left
ENTER	Enter	Enter — Enter
	Right	Right
	Down	Down
MENU	Menu	Menu — Menu
DEFAULT	Default	Shift + Power — Shift + Power
FUNCTION	Function	Source — Source
RETURN	Return	Shift + Menu — Shift + Menu
FREEZE	Freeze	Timer / Freeze — Freeze / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
ID SET	ID Set	Shift + Down — Shift + Down
ID ALL	ID All	Shift + Up — Shift + Up
MUTE	Mute	Mute / Blank — Blank / Mute
D.ZOOM+ 1	D.Zoom+/1	Play / + — + / Play
VOL+ 2	Vol+/2	Page▲ / Vol — Vol + / Page +
P-TIMER 3	P-Timer/3	Focus / Volt — Volt / Focus
AV MUTE	AV Mute	Shift + Mute / Blank — Shift + Blank / Mute
D.ZOOM− 4	D.Zoom-/4	Stop / − — - / Stop
VOL− 5	Vol-/5	Page▼ / Vol — Vol - / Page -
KEYSTONE 6	Keystone/6	Info / Help — Help / Info
P IN P	P IN P	Aspect / Eco — Eco / Aspect

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1065761-66105-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYA000071.html