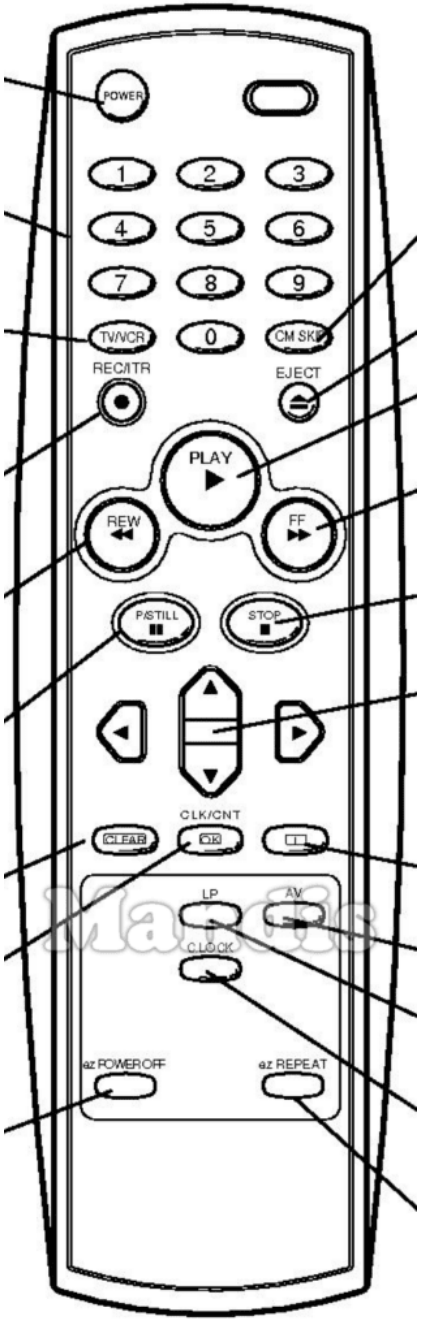

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/VCR	TV/VCR	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
CM SKIP	CM-Skip	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REC/ITR	REC / ITR	REC MODE	Rec / Rec Mode
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REW	<< REW	PRESET-	I<< / Preset-
FF	>> F FWD	TUNE+	>> / Tune+
FF	>> F FWD	PRESET+	>>I / Preset+
P/STILL	Pause/Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Left		Left
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
CLK/CNT OK	OK / CLK / CNT	OK	OK
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
LP	LP	GOTO TEXT	Text / Goto
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
C.LOCK	C.LOCK	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /

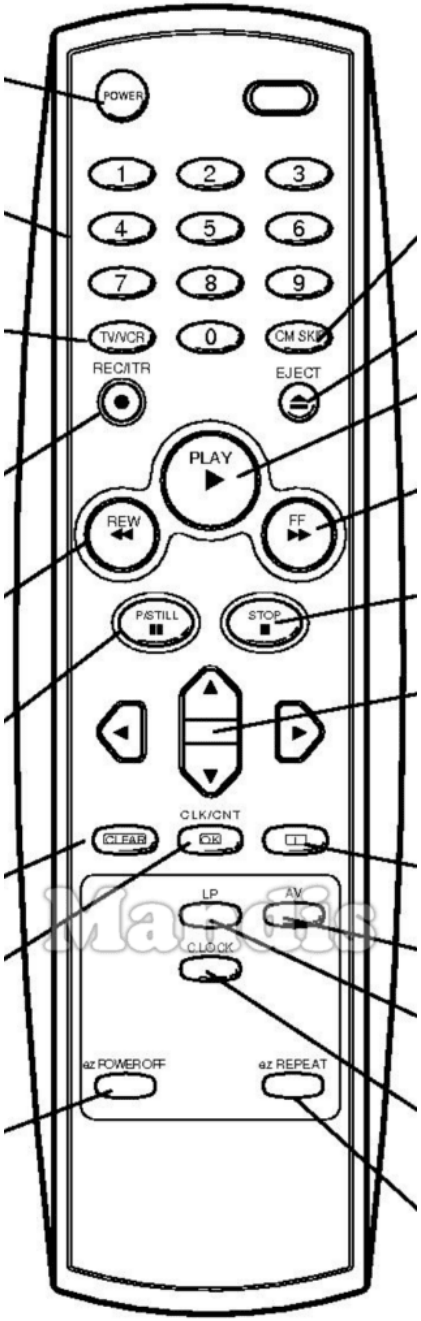

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
On/Off	POWER	Power
Audio Out	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Play	SLOW ▶	Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD ■	Stop / Hold
Record	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
Rewind	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
F.Forward	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
Prev.	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
Next	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
F.Adv	TITLE SOUND	Sound / Title
Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Case Tape	SURROUND ⏏	Eject / Surround
Mon/TV	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Sp/Lp/Speed	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Timer/Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Progr/C/CH	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Auto/Track	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
T.Set/Clock	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Video/Go-To	GOTO TEXT	Text / Goto
Input Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Menu	HOME MENU	Menu / Home
Menu Up	▲	Up
Menu Left	◀	Left
OK Enter	OK	OK
Menu Right	▶	Right
Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu Down	▼	Down
Slow/Dpss+	+ VOL	Vol+
VCR/TV	LIST SMART	Smart / List
Tracking+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Slow/Dpss-	VOL −	Vol-
Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Tracking-	CH PAGE −	CH- / Page-

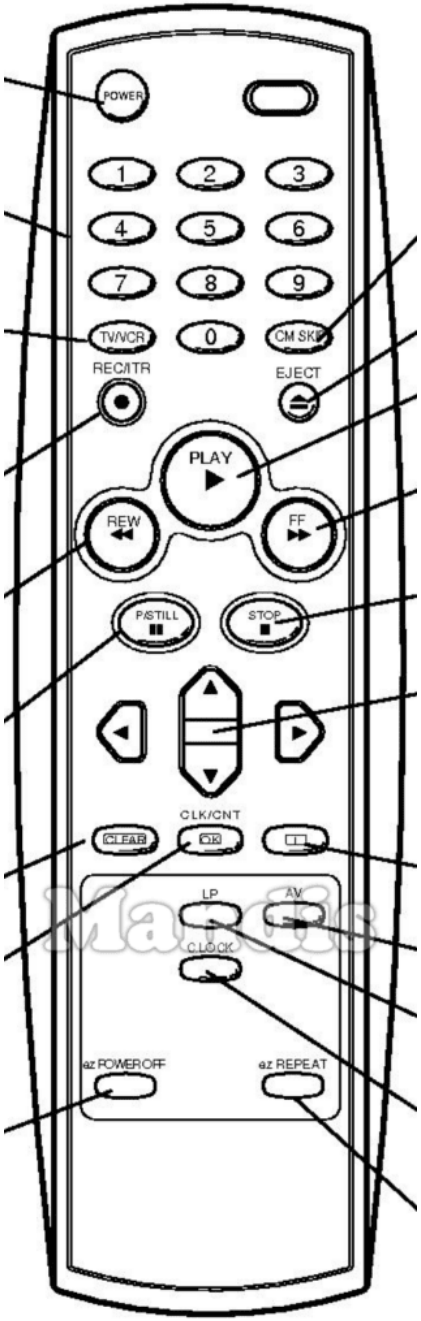

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
1	TV 1	1		
2	DVD 2	2		
3	CD - STB 3	3		
4	VIDEO 4	4		
5	TAPE 5	5		
6	TUNER 6	6		
7	AUX - HDD 7	7		
8	USB 8	8		
9	BLUETOOTH 9	9		
-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0	0		
Ch.Memo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
Slow Down	SHIFT +	SLOW ▶	Shift + Play /	
Clear 00:00	SHIFT +	CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear	
Index Pict+	SHIFT +	+ CH PAGE	Shift + CH+ /	
Index Pict-	SHIFT +	CH PAGE −	Shift + CH- / Page-	

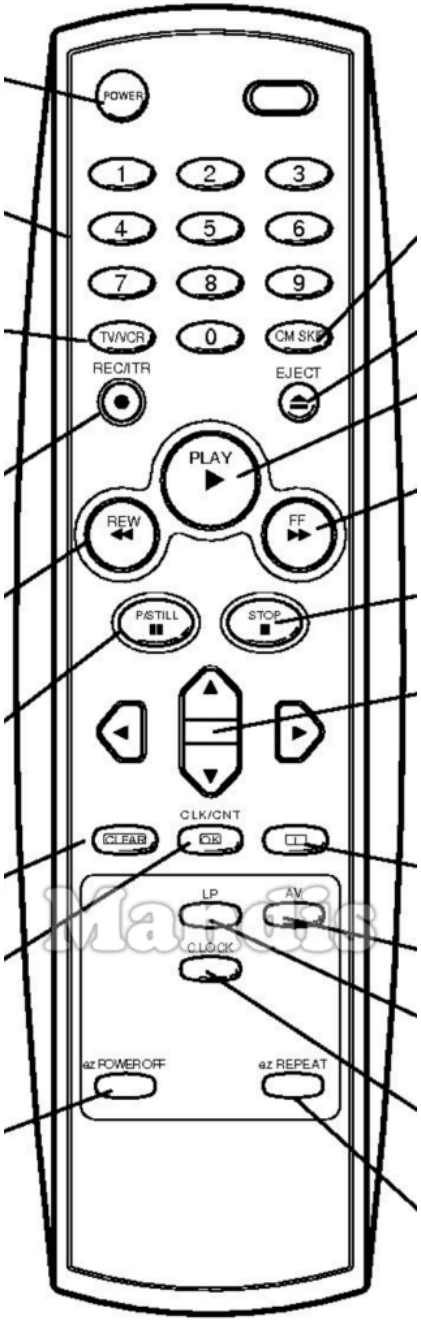

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
On/Off		Power
Audio Out	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Play	SLOW	Play / Slow
Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Stop	HOLD	Stop / Hold
Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
Rewind	TUNE-	<< / Tune-
F.Forward	TUNE+	>> / Tune+
Prev.	PRESET-	I<< / Preset-
Next	PRESET+	>>I / Preset+
Audio Dub	TITLE SOUND	Sound / Title
Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Rec/Mode	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Eject/Reverse	SURROUND	Eject / Surround
Mon/TV	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Sp/Lp/Speed	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Timer/Record	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Progr/C/CH	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Auto/Track	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
T.Set/Clock	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Video/Go-To	GOTO TEXT	Text / Goto
Input Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Menu	HOME MENU	Menu / Home
Menu Up		Up
Show View	ANGLE INFO	Info / Angle
Menu Left		Left
OK Enter	OK	OK
Menu Right		Right
Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Menu Down		Down
F.Adv	RETURN BACK	Back / Return
Slow/Dpss+	VOL	Vol+
VCR/TV	LIST SMART	Smart / List
Chan+	CH PAGE	CH+ / Page+

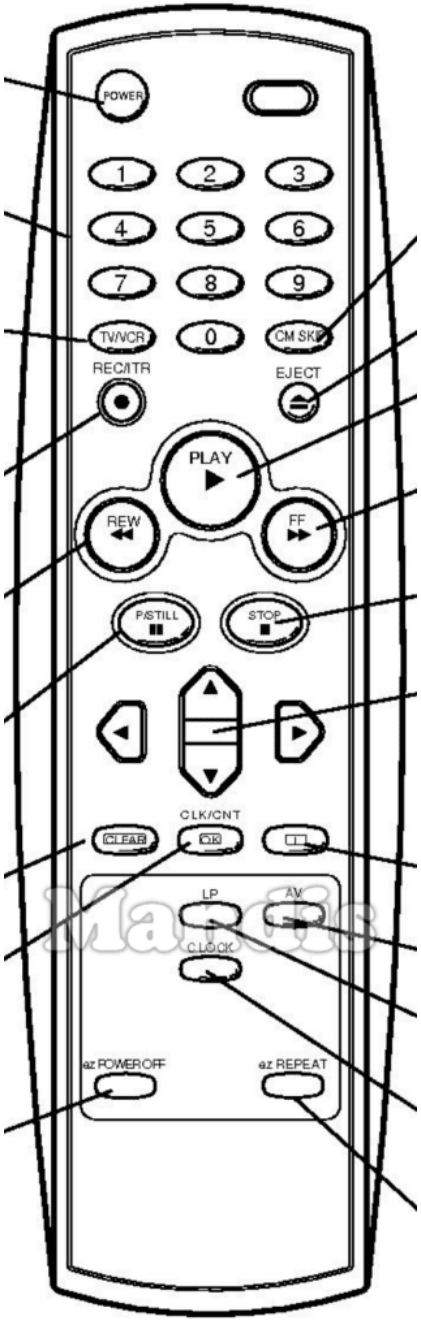

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Slow/Dpss-	VOL –	Vol-
Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Chan-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	TV 1	1
2	DVD 2	2
3	CD - STB 3	3
4	VIDEO 4	4
5	TAPE 5	5
6	TUNER 6	6
7	AUX - HDD 7	7
8	USB 8	8
9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	HDMI - SAT 0	0
Ch.Memo	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Counter Clock	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Count Remain	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Counter Stop	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Counter Reset	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Slow Down	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
Rec. On/Off	SHIFT + REC MODE ●	Shift + Rec / Rec Mode
X2 Rew/Play	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
Frame Down	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
Frame Up	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
Index Pict+	SHIFT + ▲	Shift + Up
Set-	SHIFT + ◀	Shift + Left
Set+	SHIFT + ▶	Shift + Right
Index Pict-	SHIFT + ▼	Shift + Down
Otr/A.Otr	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
Tracking+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
Vps/Pdc	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
Tracking-	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
Search Index	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /