Mandis shop

50056228

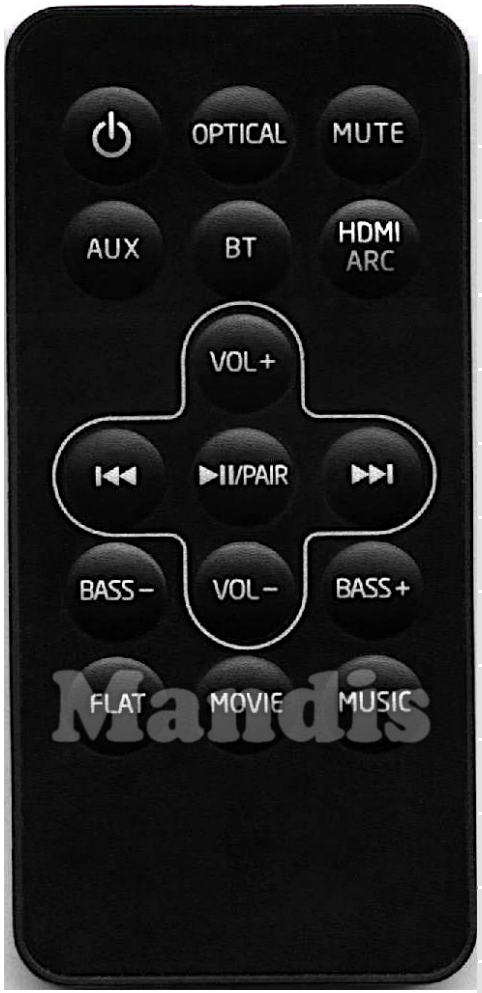

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OPTICAL	OPTICAL	8	8
OPTICAL	OPTICAL	4	4
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUX	AUX	7	7
AUX	AUX	1	1
BT	BT	9	9
BT	BT	2	2
HDMI ARC	HDMI ARC	0	0
HDMI ARC	HDMI ARC	3	3
VOL+	Vol+	VOL	Vol+
VOL+	Vol+		Up
	Left / I<<		Left
	Left / I<<	PRESET-	I<< / Preset-
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	OK	OK
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
▶II/PAIR	Play/Pause / Pair	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right / >>I		Right
	Right / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
BASS–	Bass-	CH PAGE –	CH- / Page-
VOL–	Vol-	VOL –	Vol-
VOL–	Vol-		Down
BASS+	Bass+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
FLAT	Flat	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MOVIE	Movie	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC	Music	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://alle-fernbedienungen.de/de/Medion/1067404-92533-ersatzfernbedienung-fur-Medion-50056228.html