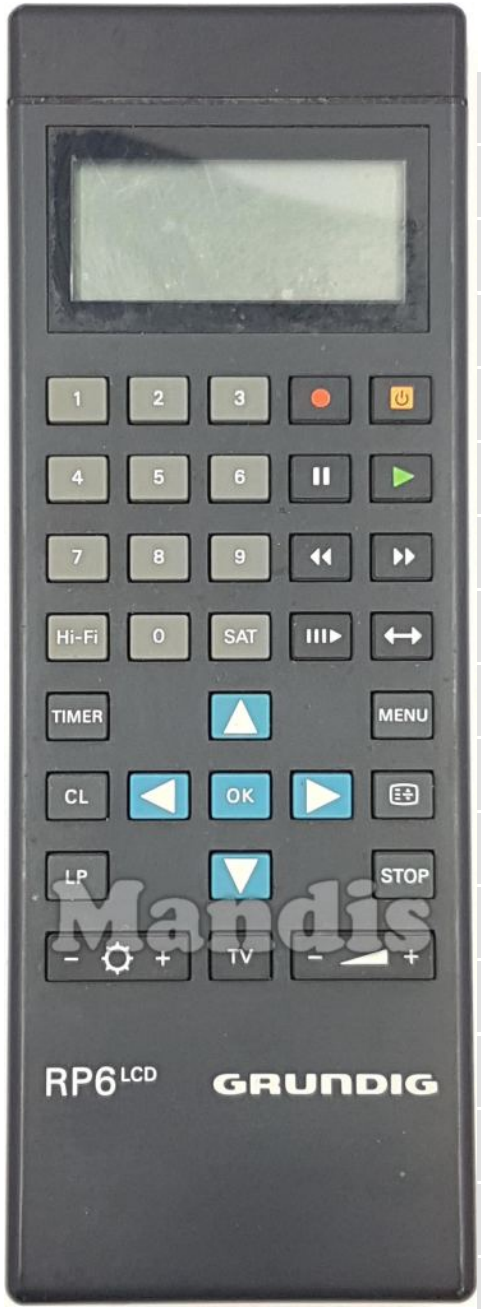

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
Rec	Rec	Rec / Rec Mode	
Power	Power	Power	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
Pause	Pause	Pause / Step / Freeze	
Play	Play	Play / Slow	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
<<	<<	<< / Tune-	
>>	>>	>> / Tune+	
Hi-Fi	Hi-Fi	Audio / Lang I/II	
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SAT	SAT	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
III>	III>	PRESET+	>>I / Preset+
↔	↔	LIST SMART	Smart / List
Up	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
CL	CL	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Left	Left		Left
OK	OK	OK	OK
Right	Right		Right
[=♦]	[=♦]	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
LP	LP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Down	Down		Down
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
- ☼	☼-	CH PAGE -	CH- / Page-
☼ +	☼+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
- ◢	Vol -	VOL -	Vol -

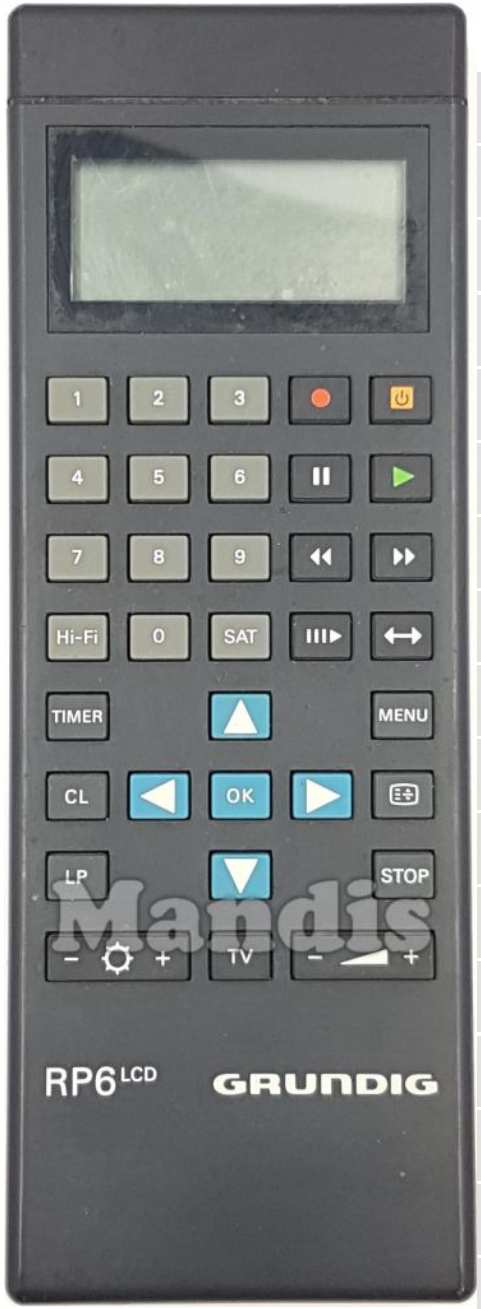

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +		