Mandis shop

Sharp RRMCGA398WJSA

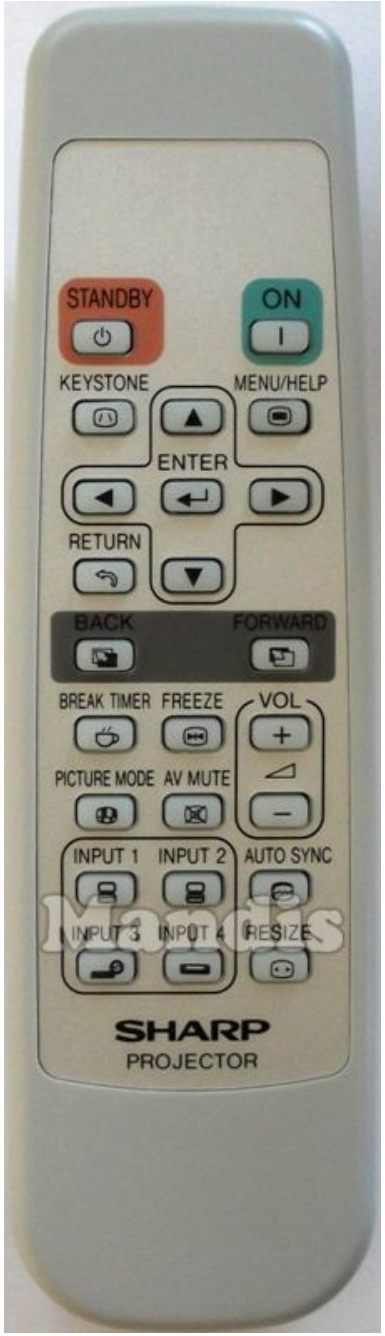

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
ON	On	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
KEYSTONE	Keystone	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Up		Up
MENU/HELP	Menu/Help	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
BACK	Back	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FORWARD	Forward	TUNE+	>> / Tune+
BREAK TIMER	Break Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
PICTURE MODE	Picture Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
AV MUTE	AV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol-	VOL −	Vol-
INPUT 1	Input 1	TV 1	1
INPUT 2	Input 2	DVD 2	2
AUTO SYNC	Auto Sync	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INPUT 3	Input 3	CD - STB 3	3
INPUT 4	Inpiut 4	VIDEO 4	4
RESIZE	Resize	SIZE ZOOM	Zoom / Size

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sharp/1067751-2536-ersatzfernbedienung-fur-Sharp-GA398WJSA-RRMCGA398WJSA.html