Mandis shop

LG AKB73657601

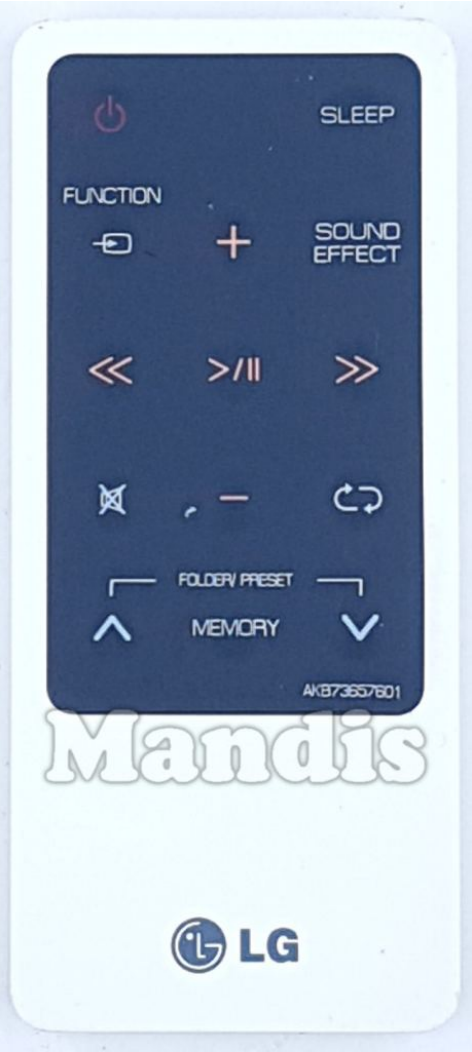

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
+	+	+ VOL	Vol +
+	+		Up
SOUND EFFECT	Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
<<	<<		Left
>/II	Play	SLOW	Play / Slow
>/II	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>/II	Play/Pause	OK	OK
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
>>	>>		Right
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
-	-	VOL -	Vol -
-	-		Down
	Recall	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Folder Preset Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MEMORY	Memory	LIST SMART	Smart / List
	Folder Preset	CH PAGE -	CH- / Page-

https://alternativeremote.de/LG-AKB73657601-ersatzfernbedienung-fur-LG-AKB73657601.htm