Mandis shop

Y255622

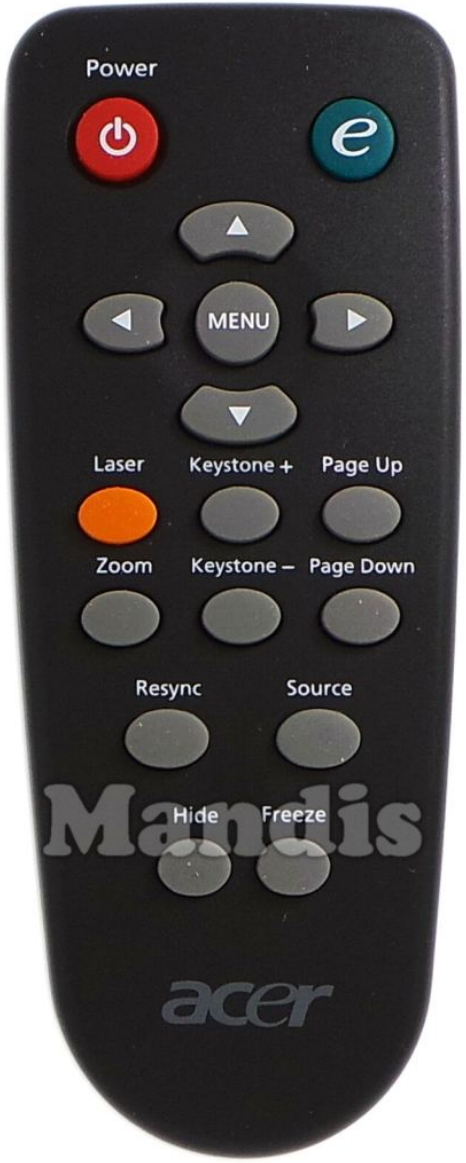

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	POWER	Power	Power
e	e	Aspect Eco	Eco / Aspect
	UP		Up
	LEFT		Left
MENU	MENU	Menu	Menu
MENU	MENU	Enter	Enter
	RIGHT		Right
	DOWN		Down
Keystone +	KEYSTONE+	Play +	+ / Play
Keystone +	KEYSTONE+	Shift +	Shift + Up
Keystone –	KEYSTONE-	Stop –	- / Stop
Keystone –	KEYSTONE-	Shift +	Shift + Down
Page Up	PAGE UP	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Page Down	PAGE DOWN	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Zoom	ZOOM	Mode	Mode
Resync	RESYNC.	Auto	Auto
Source	SOURCE	Source	Source

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Hide	HIDE	Mute Blank	Blank / Mute
Freeze	FREEZE	Timer Freeze	Freeze / Timer

https://alle-fernbedienungen.de/de/Acer/1063781-94502-ersatzfernbedienung-fur-Acer-Y255622.html