Mandis shop

Thomson TC33B

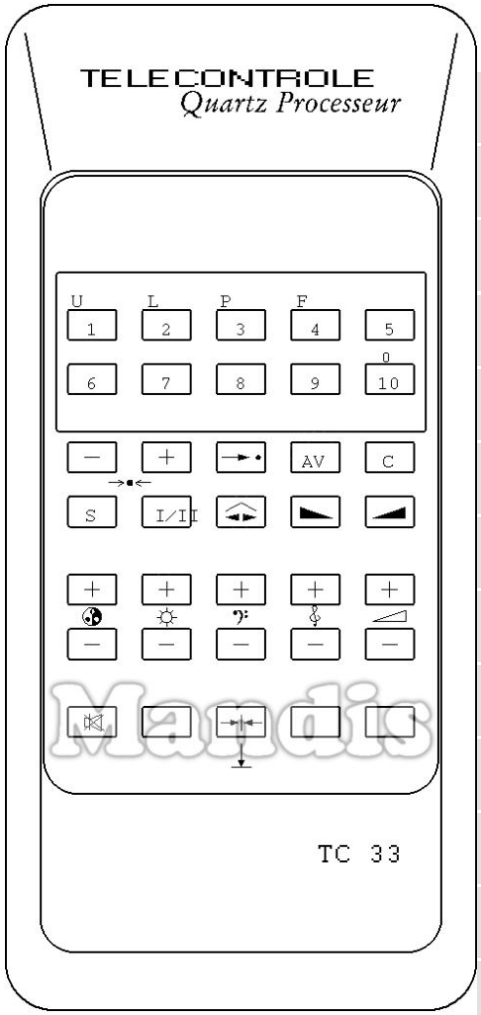

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
U 1	1 / U	TV 1	1
L 2	2 / L	DVD 2	2
P 3	3 / P	CD - STB 3	3
F 4	4 / F	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0 10	0 10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	→•←	CH PAGE −	CH- / Page-
	→•←+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	→•	LIST SMART	Smart / List
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
C	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
S	S	TITLE SOUND	Sound / Title
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	◄ ►	HOLD ■	Stop / Hold
	◣	SLOW ▶	Play / Slow
	◢	STEP - FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
+	Contrast +	PRESET+ ▶▶❚	>>I / Preset +
+	☼+	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
+	□□+	▶	Right
+	□□+	▲	Up
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Contrast -	PRESET- ❚◀◀	I << / Preset -
−	☼	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
−	□□-	◀	Left
−	□□-	▼	Down
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	→|←	OK	OK
	Power	⏻	Power

https://alleferndbedienungen.de/Thomson/10846929-ersatzfernbedienung-fur-Thomson-TC33B.htm