Mandis shop

Denon RC-1241

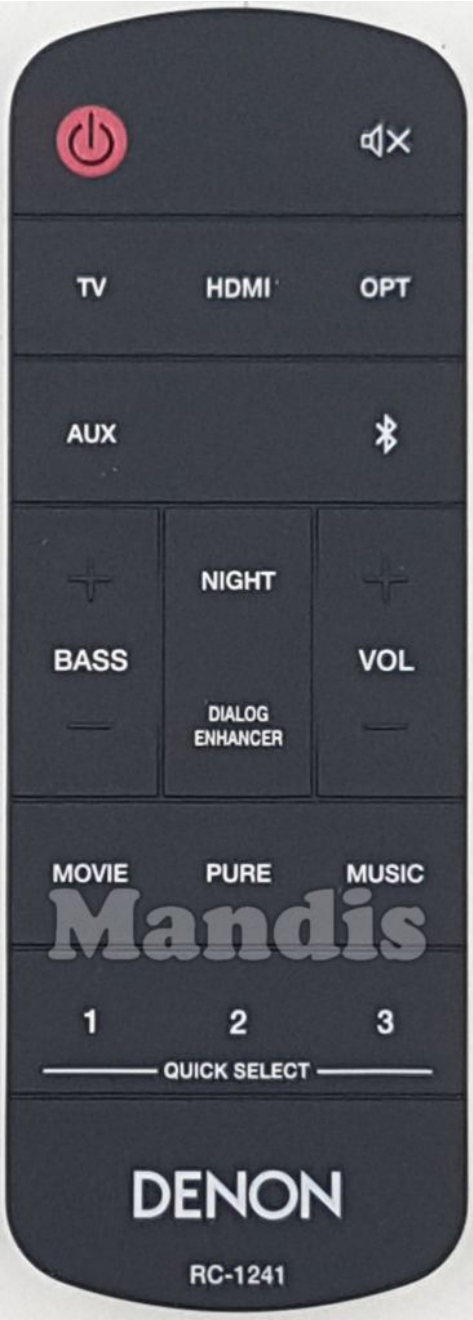

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
HDMI	HDMI	HDMI - SAT 0	0
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
BASS +	Bass+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
BASS —	Bass-	CH PAGE —	CH- / Page-
VOL +	Vol+	+ VOL	Vol+
VOL —	Vol-	VOL —	Vol-
NIGHT	Night	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DIALOG ENHANCER	Dialog	RETURN BACK	Back / Return
MOVIE	Movie	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PURE	Pure	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC	Music	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	Quick Select 1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	Quick Select 2	DVD 2	2
3	Quick Select 3	CD - STB 3	3

https://alle-fernbedienungen.de/de/Denon/1065276-95021-ersatzfernbedienung-fur-Denon-RC-1241-943307102310S.html