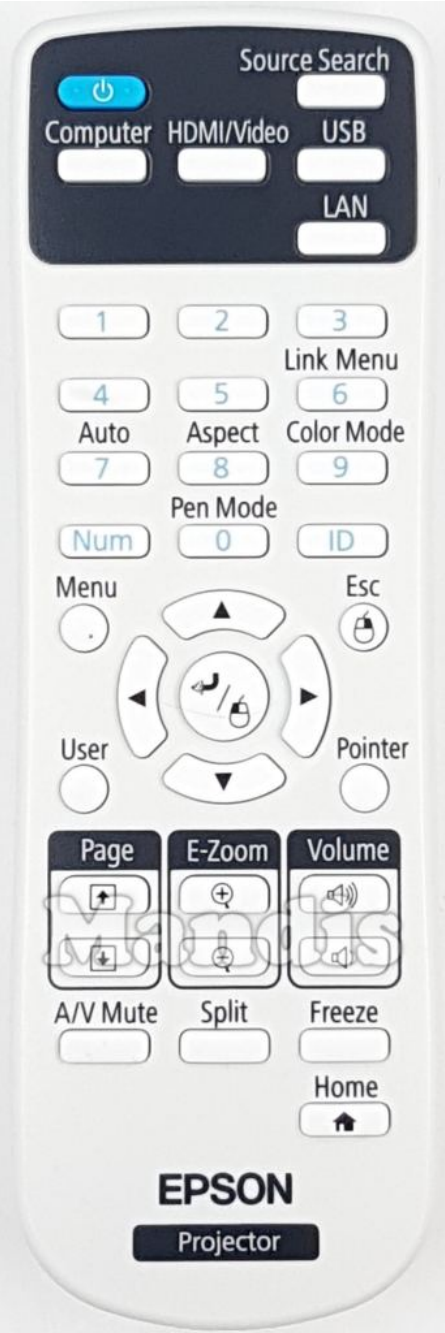

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	
Source Search	Source Search	Source	Source
Computer	Computer	Video Comp	Comp / Video
HDMI/Video	HDMI/Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
LAN	Lan	Focus Volt	Volt / Focus
USB	USB	Invert 3D	3D / Invert
Menu	Menu	Menu	Menu
Auto	Auto	Auto	Auto
Aspect	Aspect	Aspect Eco	Eco / Aspect
A/V Mute	A/V Mute	Mute Blank	Blank / Mute
User	User	Shift + ▲	Shift + Up
Color Mode	Color Mode	Mode	Mode
Pen Mode	Pen Mode	Shift + Source	Shift + Source
Link Menu	Link Menu	Shift + Menu	Shift + Menu
Pointer	Pointer	Shift + ▼	Shift + Down
Freeze	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer
Esc	Esc	Shift + Mode	Shift + Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Home	Home	Shift + ⏻	Shift + Power
Split	Split	Info Help	Help / Info
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
Enter	Enter	Enter	Enter
Volume	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
🔈	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
E-Zoom	E-Zoom+	Play +	+ / Play
E-Zoom	E-Zoom-	Stop −	- / Stop
Page	Page Up	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
Page	Page Down	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
1	1	Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer
2	2	Shift + Play +	Shift + + / Play
3	3	Shift + Focus Volt	Shift + Volt / Focus
4	4	Shift + Stop −	Shift + - / Stop

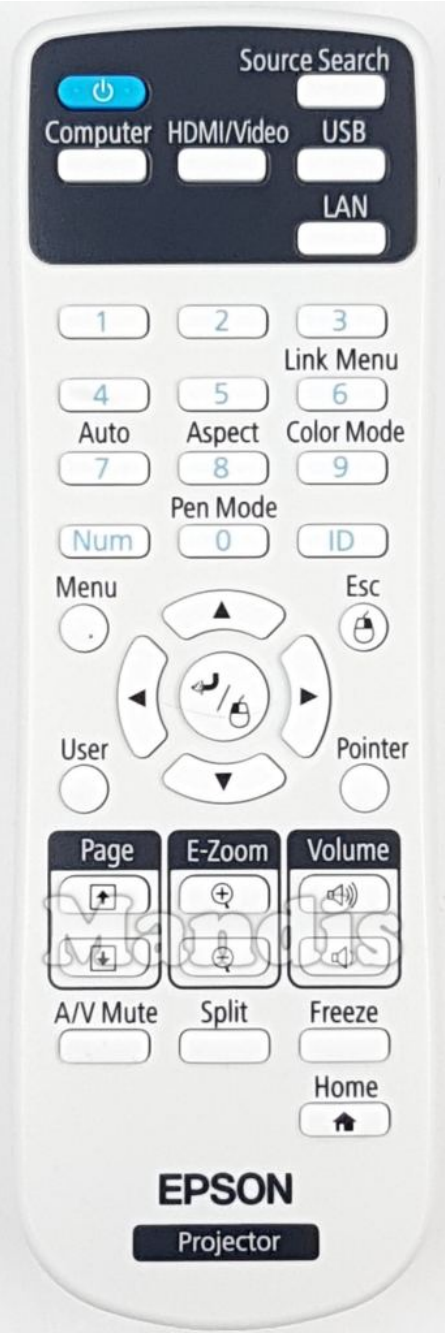

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung				Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	Shift	+	Info / Help	Shift + Help /				
6	6	Shift	+	Aspect / Eco	Shift + Eco / Aspect				
7	7	Shift	+	Invert / 3D	Shift + 3D /				
8	8	Shift	+	Mute / Blank	Shift + Blank / Mute				
9	9	Shift	+	▶	Shift + Right				
0	0	Shift	+	Auto	Shift + Auto				
ID	ID	Shift	+	◀	Shift + Left				