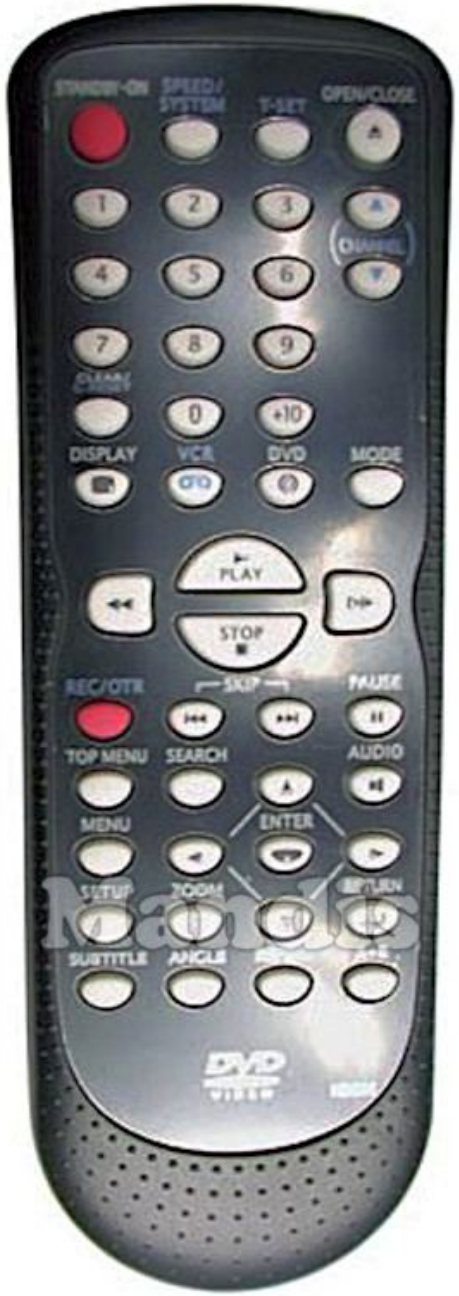

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby-On	Power
Channel+	Ch +
Channel-	Ch -
Open / Close	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide
Clear / C.Reset	Exit
Display	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Speed / System	3D
DVD	Smart
T-Set	AV
VCR	Media
Play	Play
<<	<<
>>	>>
Stop	Stop
Rec / OTR	Rec
I<< Skip	I<<
Skip >>I	>>I
Pause	Pause
Top Menu	D. Menu
Mode	List
Search	TV/R
Up	Up
Left	Left

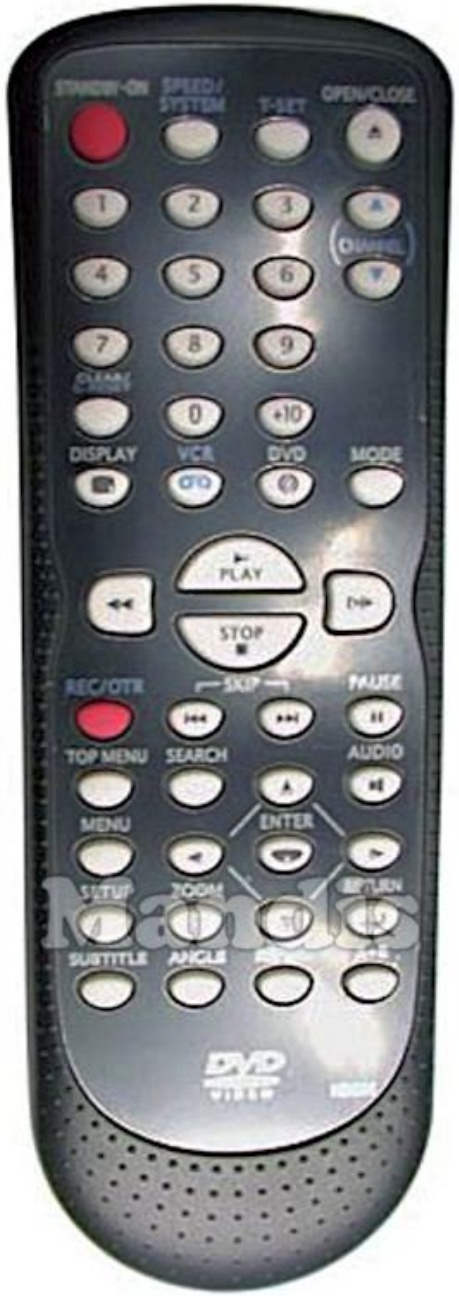

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Audio	Dual
Menu	Menu
Setup	Options
Zoom	Shift + Eject
Return	Back
Subtitle	Subt
Angle	Format
Repeat	Text
A-B	Shift + Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung