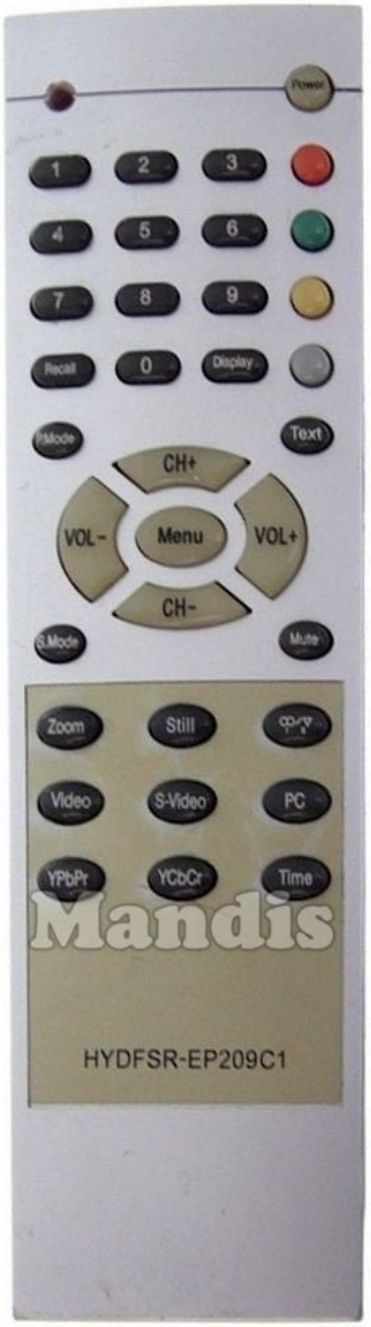

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
Recall	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
Display	Display	DISPLAY INFO	Info
P.Mode	P. Mode	APP MEDIA	Media
Text	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
CH+	Up		Up
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	Down		Down
CH-	CH-	CH −	Ch -
VOL+	Right		Right
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Left		Left
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
S.Mode	S. Mode	HOME SMART	Smart
Mute	Mute	MUTE	Mute
Zoom	Zoom	ZOOM	Eject
Still	Still	RETURN BACK	Back
	O) / ▼/ Audio	SOUND DUAL	Dual
Video	Video	TIMER AV	AV

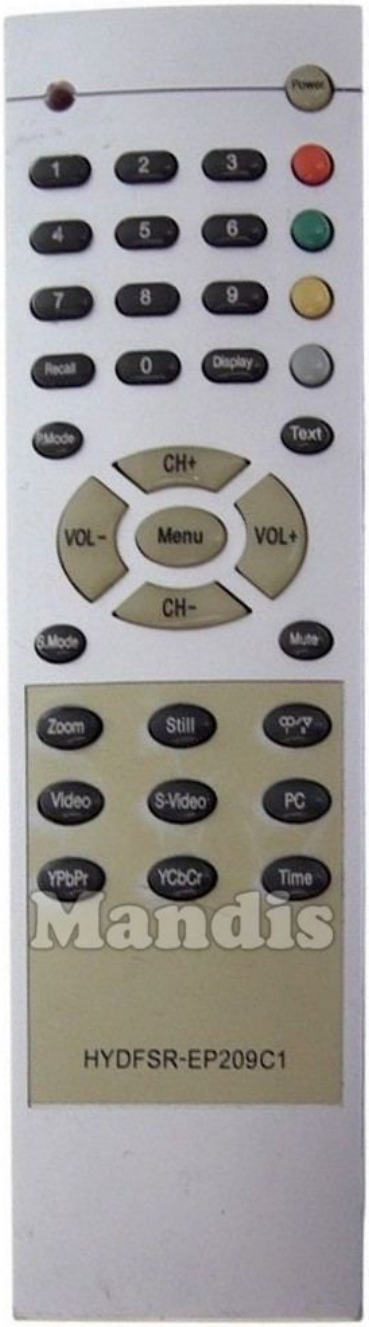

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
S-Video	S-Video	SEARCH TV/R	TV/R
PC	PC	SETTINGS OPT	Options
YPbPr	YPbPr	PICTURE FORMAT	Format
YCbCr	YCbCr	AD SUBT	Subt
Time	Time	PROG SLEEP	Sleep

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung