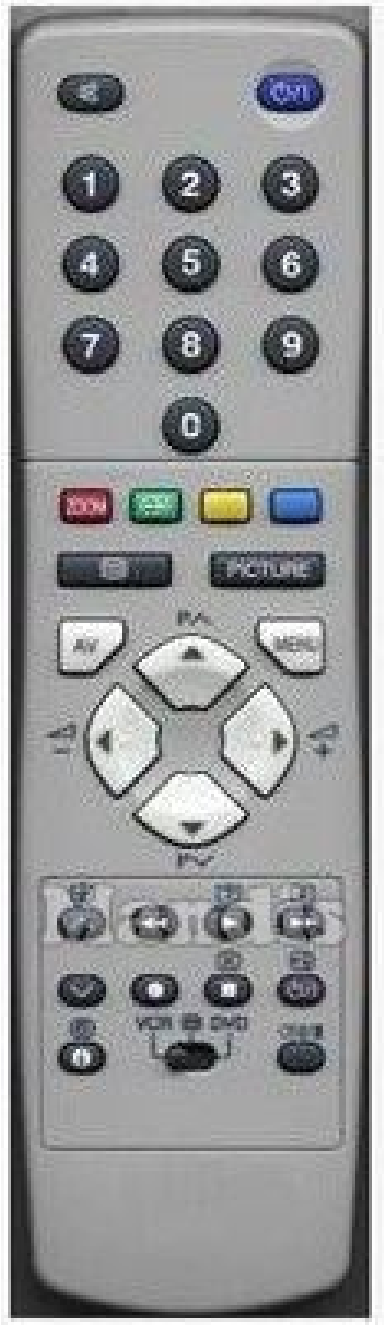

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Picture	Format
Mute	Mute	AV	AV
1	1	Menu	Menu
2	2	PR+	Ch +
3	3	Up	Up
4	4	PR-	Ch -
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Vol -	Vol -
9	9	Left	Left
0	0	Up VCR	Shift + Ch -
Red/ Zoom	Red	UP [≡]	Shift + Text
Green/ OO	Green	Up DVD	Shift + Up
Yellow	Yellow	Down VCR	Shift + Ch +
Blue	Blue	Down DVD	Shift + Down
Text	Text	<< VCR	Shift + <<

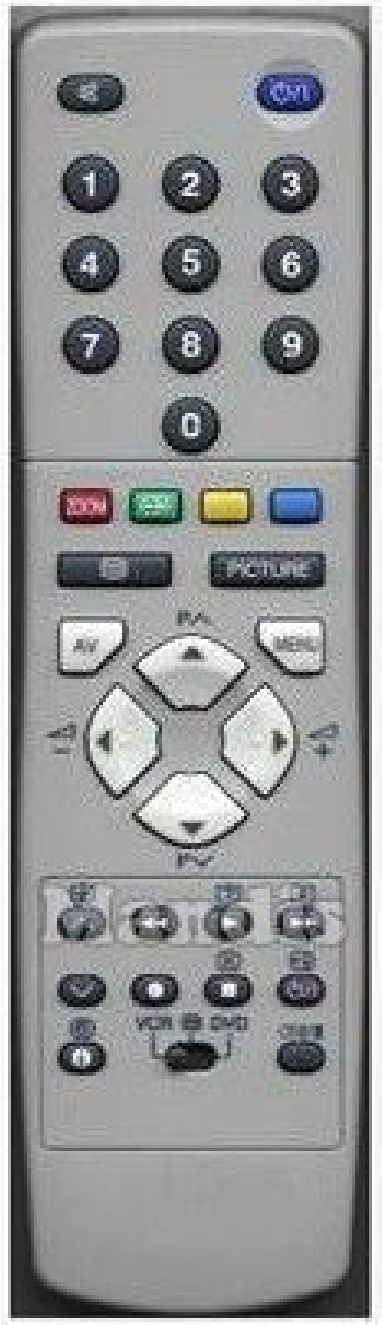

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
<< DVD	<<
Play/[?] VCR	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
Play/[?] [≡]	ZOOM Eject
Play/[?] DVD	PLAY MODE Play
>>/[+] VCR	SHIFT + >> Shift + >>
>>/[+] [≡]	SHIFT + Right Shift + Right
>>/[+] DVD	>>
Rec VCR	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
Stop/[X] VCR	SHIFT + Stop Shift + Stop
Stop/[X] [≡]	CLEAR EXIT Exit
Stop/[X] DVD	Stop
Standby/[≡i] VCR	SHIFT + Power Shift + Power
Standby/[≡i] [≡]	APP MEDIA Media
Standby/[≡i] DVD	HOME SMART Smart
i/Timer	DISPLAY INFO Info
O))I/II	SOUND DUAL Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung