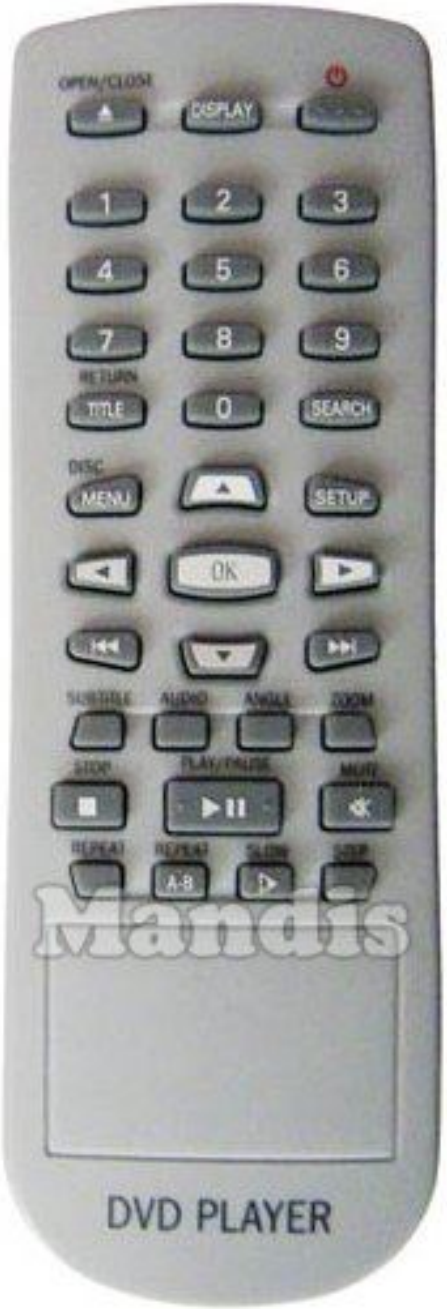

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Standby		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Title/Return	RETURN BACK	Back / Return
	0	HDMI - SAT 0	0
	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Menu/Disc	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	Down		Down
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

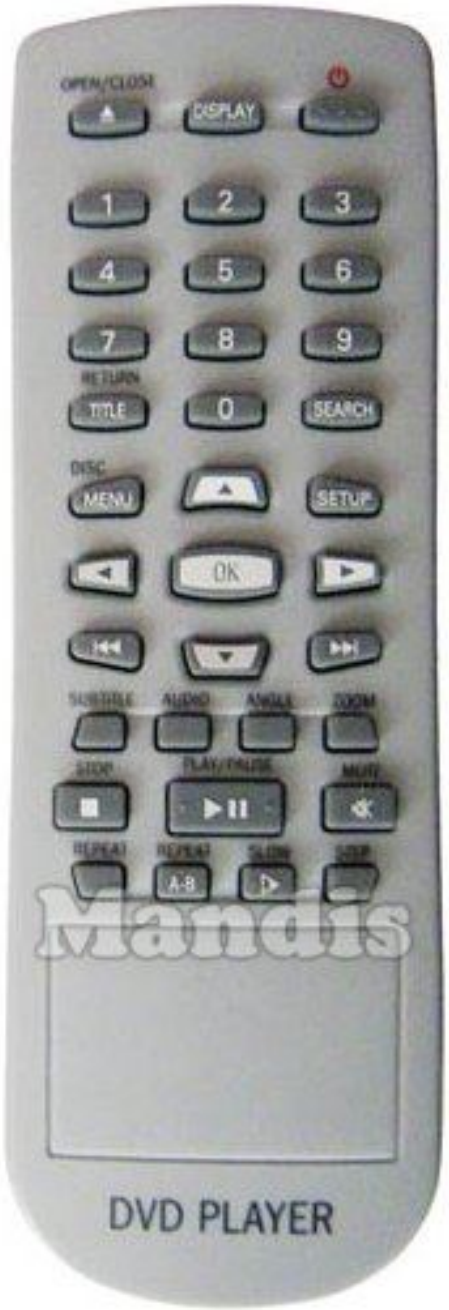

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Slow	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Step	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /		