Mandis shop

50056228

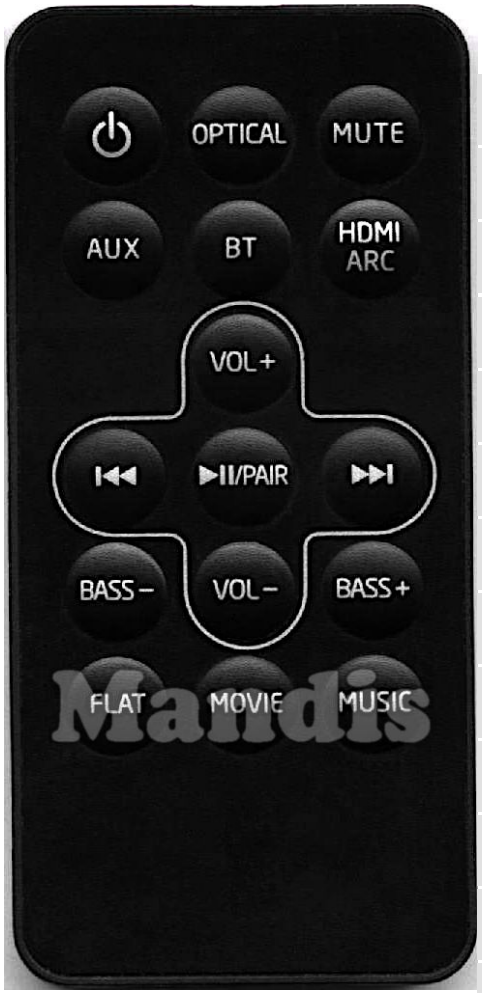


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| OPTICAL | OPTICAL | 8 | 8 |
| OPTICAL | OPTICAL | 4 | 4 |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| AUX | AUX | 7 | 7 |
| AUX | AUX | 1 | 1 |
| BT | BT | 9 | 9 |
| BT | BT | 2 | 2 |
| HDMI ARC | HDMI ARC | 0 | 0 |
| HDMI ARC | HDMI ARC | 3 | 3 |
| VOL+ | Vol+ | VOL | Vol+ |
| VOL+ | Vol+ | | Up |
| | Left / I<< | | Left |
| | Left / I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| ▶II/PAIR | Play/Pause / Pair | OK | OK |
| ▶II/PAIR | Play/Pause / Pair | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| ▶II/PAIR | Play/Pause / Pair | SLOW | Play / Slow |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Right / >>I | | Right |
| | Right / >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| BASS– | Bass- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| VOL– | Vol- | VOL – | Vol- |
| VOL– | Vol- | | Down |
| BASS+ | Bass+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| FLAT | Flat | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| MOVIE | Movie | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| MUSIC | Music | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Medion/1067404-92533-ersatzfernbedienung-fur-Medion-50056228.html