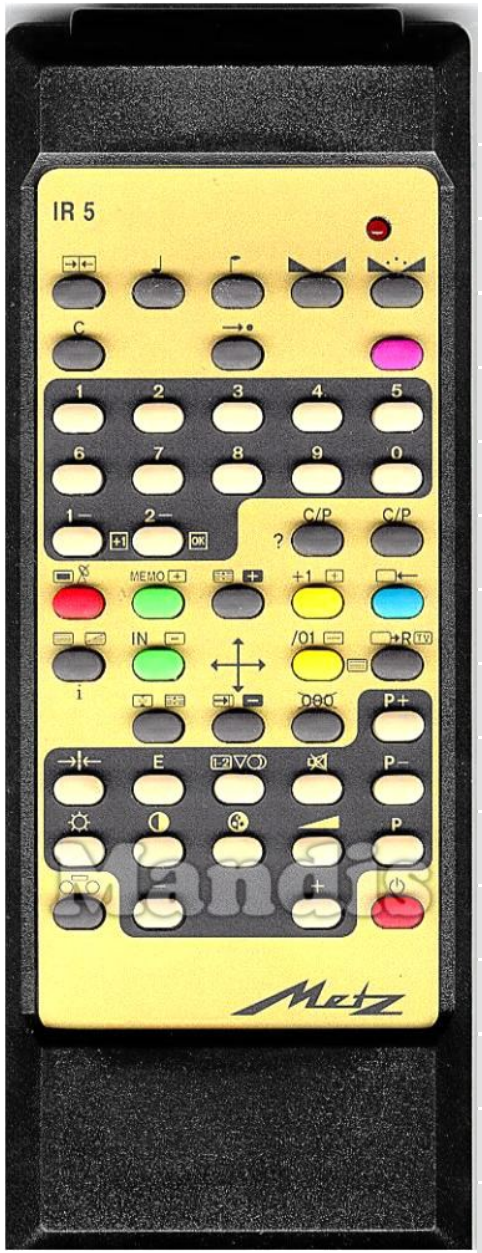

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	□□	SHIFT + 1	Shift + 1
	➡•	SHIFT + 2	Shift + 2
	♩	SHIFT + 3	Shift + 3
	⌈	SHIFT + 4	Shift + 4
	◣	SHIFT + 5	Shift + 5
	◣·.◢	SHIFT + 6	Shift + 6
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1-		GUIDE	Guide
2-		PRE-CH	Pre Ch
? C/P		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
C/P		SHIFT + PRE-CH	Shift + Pre Ch
Red / Sat		A	Red
Green+ / Memo		B	Green
Up / Size		▲	Up
Yellow+ / +1		C	Yellow
Blue / ⊡←		D	Blue
Size		PICTURE FORMAT	Format
Green- / Left /		◀	Left
Green- / Left /		SHIFT + B	Shift + Green
Yellow- / Right /		SHIFT + C	Shift + Yellow
Yellow- / Right /		▶	Right
Text / Mix /		REPEAT TEXT	Text
Text / Mix /		DISPLAY INFO	Info
Down		▼	Down

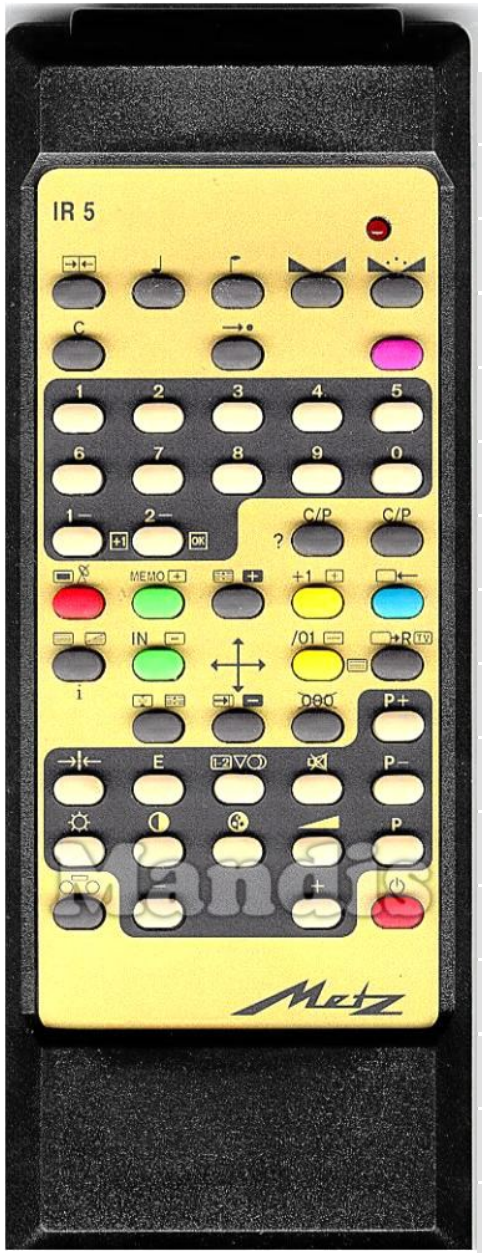

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	000	SHIFT + 0	Shift + 0		
P+	P+	+ CH	Ch +		
P-	P-	CH –	Ch -		
→|←	→|←	HOME SMART	Smart		
C	C	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit		
[1-2] ▽○	[1-2] ▽○	SOUND DUAL	Dual		
E	E	CLEAR EXIT	Exit		
	Mute	MUTE	Mute		
☼	☼	⏮	I <<		
◑	◑	«	<<		
•	•	»	>>		
◢	◢	AD SUBT	Subt		
+	+	+ VOL	Vol +		
-	-	VOL –	Vol -		