Mandis shop

ZR7

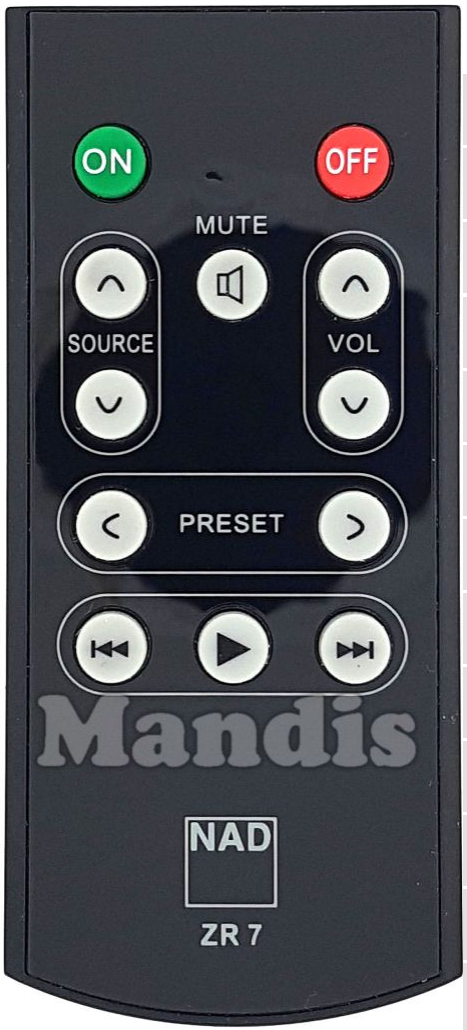

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON	On		Power
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power
VOL	Vol+	VOL +	Vol +
VOL	Vol-	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source Up	CH +	Ch +
SOURCE	Source Down	CH −	Ch -
PRESET >	Preset >		Right
< PRESET	< Preset		Left
	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
	I<<		I<<

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alle-fernbedienungen.de/de/NAD/1064035-93006-ersatzfernbedienung-fur-NAD-ZR7.html