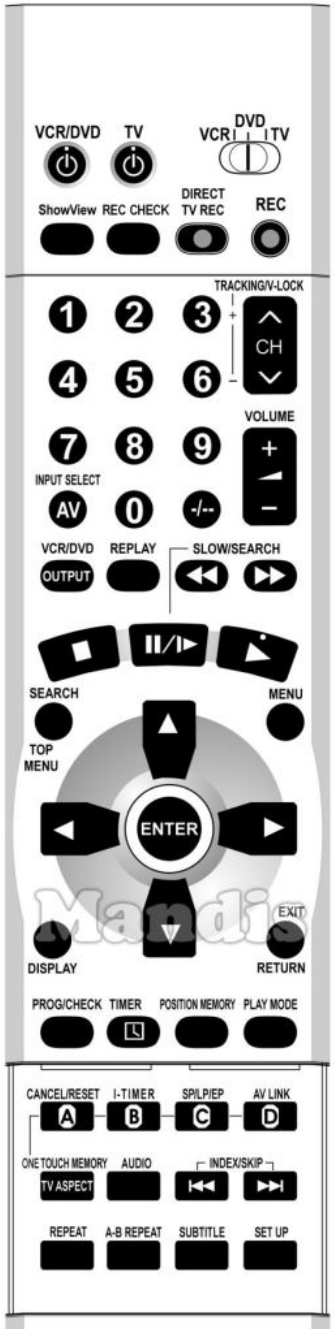

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VCR/DVD	Power DVD		Power
REC CHECK	Rec Check	REC MODE	Rec
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE	Guide
TRACKING/V-LOCK CH	CH+ / Tracking/V-Lock	+ CH	Ch +
CH	CH- / Tracking/V-Lock	CH −	Ch -
INPUT SELECT AV	AV / Input Selec	TIMER AV	AV
VCR/DVD OUTPUT	Output DVD	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLOW/SE	<< Slow/Search	<<	<<
SEARCH	Slow/Search >>	>>	>>
	Stop		Stop
II/I▶	Pause / Step	II	Pause
	Play	PLAY MODE ▶	Play
SEARCH TOP MENU	Top Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
EXIT RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
POSITION MEMORY	Position Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch

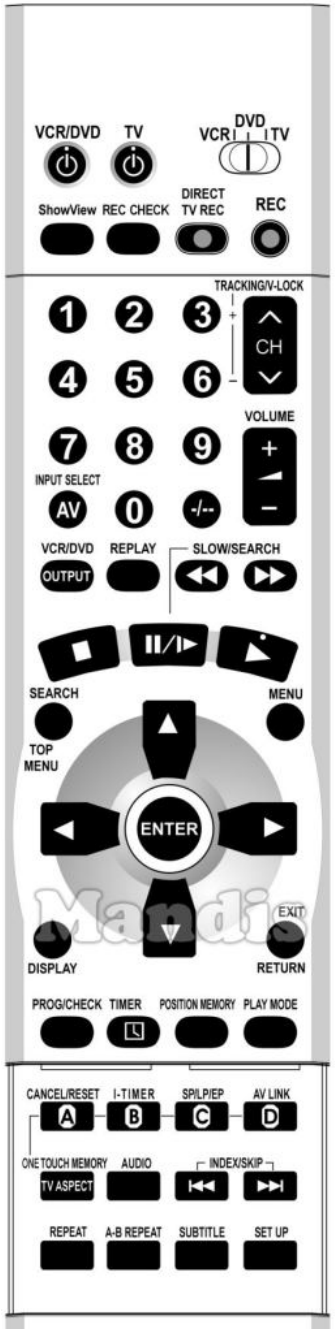

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPLAY	Replay	DISC NAV LIST	List
CANCEL/RESET A	A / Cancel / Reset	A	Red
I-TIMER B	B / I-Timer	B	Green
SP/LP/EP C	C / SP/LP/EP	C	Yellow
AV LINK D	D / AV Link	D	Blue
ONE TOUCH MEMORY TV ASPECT	One Touch	HOME SMART	Smart
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
INDEX/	I<< Index/Skip	I<<	I<<
EX/SKIP	Index/Skip >>I	>>I	>>I
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B REPEAT	A-B Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SET UP	Set up	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

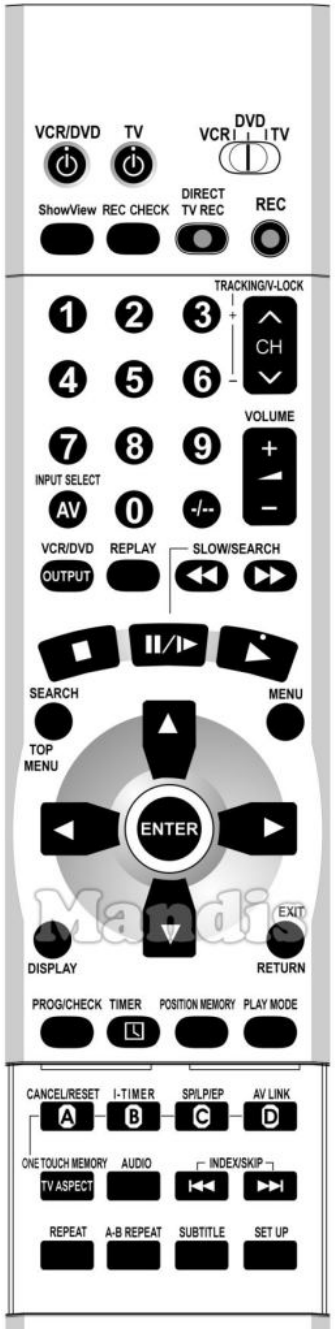

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VCR/DVD	Power VCR		Power
ShowView	ShowView	HOME SMART	Smart
REC CHECK	Rec Check	SETTINGS OPT	Options
DIRECT TV REC	Direct TV Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC	Rec	REC MODE	Rec
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE	Guide
TRACKING/V-LOCK CH	CH+ / Tracking/V-Lock	+ CH	Ch +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	CH- / Tracking/V-Lock	CH –	Ch -
INPUT SELECT AV	AV / Input Selec	TIMER AV	AV
VCR/DVD OUTPUT	Output VCR	APP MEDIA	Media
REPLAY	Replay	DISC NAV LIST	List
SLOW/SE	<< Slow/Search	<<	<<
SEARCH	Slow/Search >>	>>	>>
	Stop	■	Stop
II/I▶	Pause / Step	II	Pause
	Play	PLAY MODE ▶	Play
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right	▶	Right
	Down	▼	Down
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
EXIT RETURN	Exit	CLEAR EXIT	Exit

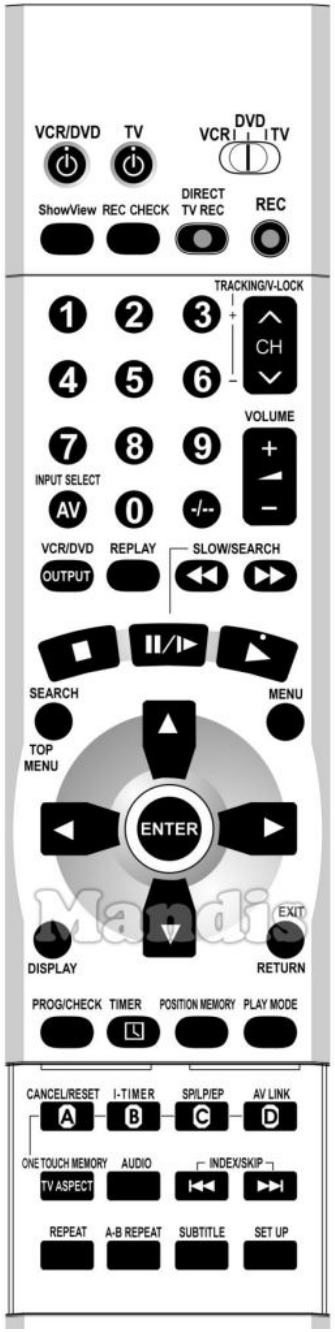

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PROG/CHECK	Prog / Check	PROG SLEEP	Sleep		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
INDEX	I<< Index	I<<	I<<		
SKIP	Index >>I	>>I	>>I		