Mandis shop

# Panasonic MXDL

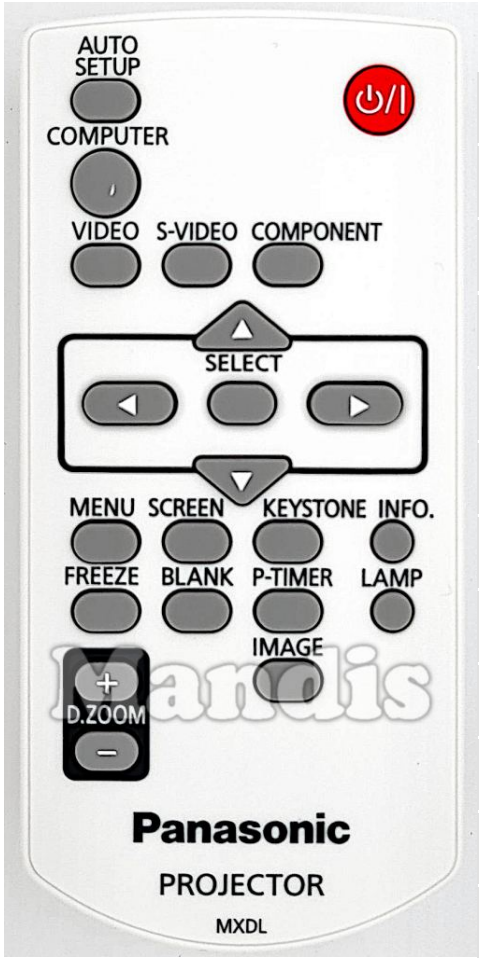


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Standby | | Power | |
| Auto Setup | | Auto | |
| Computer | | Page▼ Vol | Vol - / Page - |
| Video | | Shift + Video Comp | Shift + Comp / Video |
| S-Video | | Page▲ Vol | Vol + / Page + |
| Component | | Video Comp | Comp / Video |
| Up | | Up | |
| Down | | Down | |
| Right | | Right | |
| Left | | Left | |
| Select | | Enter | |
| Menu | | Menu | |
| Screen | | Aspect Eco | Eco / Aspect |
| Keystone | | Shift + | Shift + Up |
| Info | | Info Help | Help / Info |
| Freeze | | Timer Freeze | Freeze / Timer |
| Blank | | Mute Blank | Blank / Mute |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| P-Timer | | Shift + Timer Freeze | Shift + Freeze / Timer |
| Lamp | | Mode | Mode |
| Image | | Invert 3D | 3D / Invert |
| D.Zoom+ | | Play + | + / Play |
| D.Zoom- | | Stop − | - / Stop |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1062417-23915-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-MXDL-6451051684.html