Mandis shop

# Panasonic N2QAYA000088

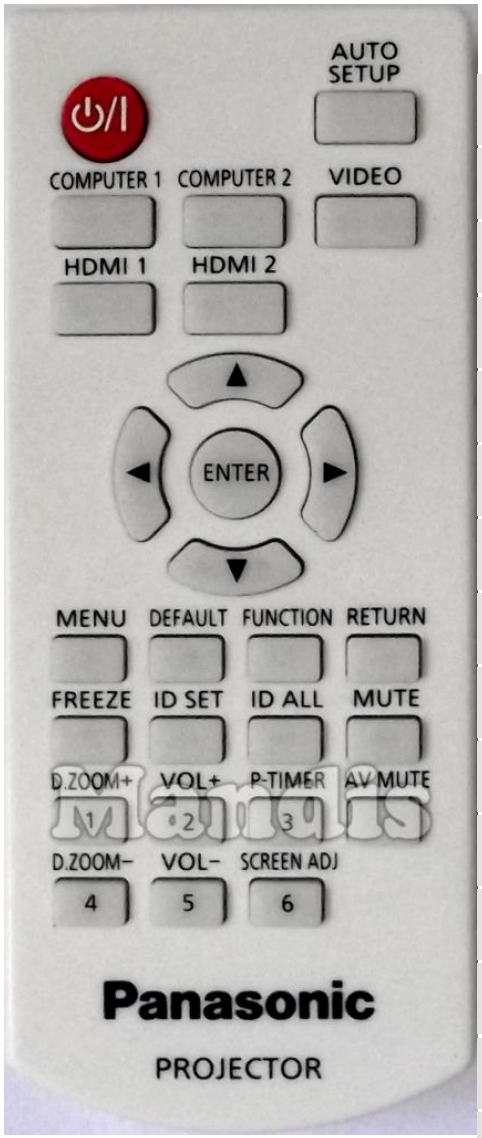


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Power | |
| Auto Setup | Auto Setup | Auto | Auto |
| Computer 1 | Computer 1 | Video / Comp | Comp / Video |
| Computer 2 | Computer 2 | Shift + Video / Comp | Shift + Comp / Video |
| Video | Video | Mode | Mode |
| HDMI 1 | HDMI 1 | Source | Source |
| HDMI 2 | HDMI 2 | Shift + Source | Shift + Source |
| Up | Up | Up | Up |
| Down | Down | Down | Down |
| Right | Right | Right | Right |
| Left | Left | Left | Left |
| Function | Function | Focus / Volt | Volt / Focus |
| Return | Return | Shift + Enter | Shift + Enter |
| Enter | Enter | Enter | Enter |
| Menu | Menu | Menu | Menu |
| Default | Default | Info / Help | Help / Info |
| Freeze | Freeze | Timer / Freeze | Freeze / Timer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | Mute / Blank | Blank / Mute |
| D.ZOOM+ 1 | D.Zoom+/1 | Play | + / Play |
| D.ZOOM- 4 | D.Zoom-/4 | Stop | - / Stop |
| ID SET | ID Set | Invert / 3D | 3D / Invert |
| ID ALL | ID All | Shift + Invert / 3D | Shift + 3D / |
| VOL+ 2 | Vol+/2 | Page▲ / Vol | Vol + / Page + |
| VOL- 5 | Vol-/5 | Page▼ / Vol | Vol - / Page - |
| SCREEN ADJ 6 | Screen ADJ/6 | Aspect / Eco | Eco / Aspect |
| AV MUTE | AV Mute | Shift + Mute / Blank | Shift + Blank / Mute |
| P-TIMER 3 | P-Timer/3 | Shift + Timer / Freeze | Shift + Freeze / Timer |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1062735-66084-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYA000088.html