Mandis shop

Panasonic N2QAYA000110

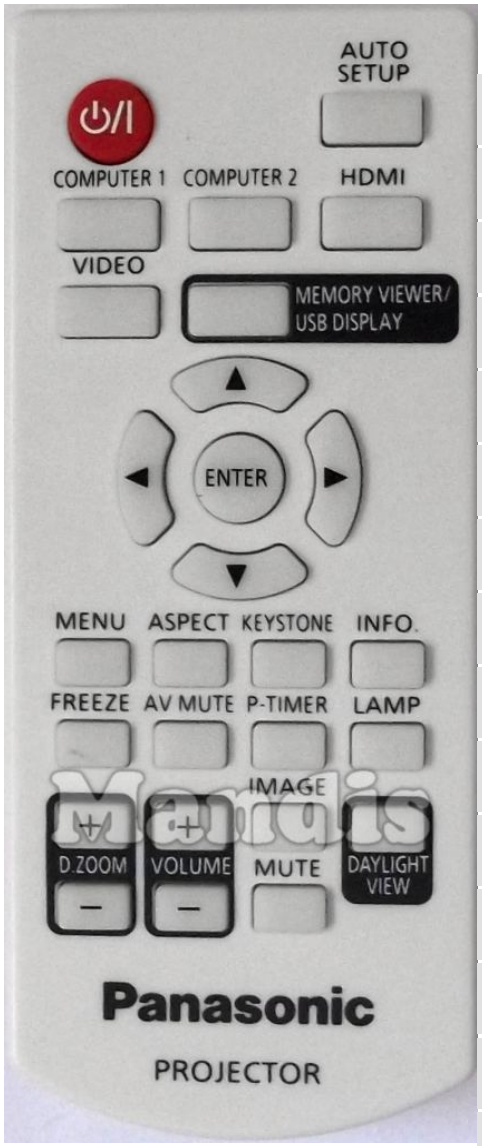

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power	Power	Power	
Auto Setup	Auto Setup	Auto	Auto
Computer 1	Computer 1	Video / Comp	Comp / Video
Computer 2	Computer 2	Focus / Volt	Volt / Focus
HDMI	HDMI	Shift + Auto	Shift + Auto
Video	Video	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
Memory Viewer/USB	Memory Viewer/USB	Source	Source
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
Enter	Enter	Enter	Enter
Menu	Menu	Menu	Menu
Aspect	Aspect	Aspect / Eco	Eco / Aspect
Keystone	Keystone	Shift + Up	Shift + Up
Info	Info	Info / Help	Help / Info
Freeze	Freeze	Timer / Freeze	Freeze / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV MUTE	AV Mute	Mute / Blank	Blank / Mute
P-TIMER	P-Timer	Shift + Timer / Freeze	Shift + Freeze / Timer
LAMP	Lamp	Shift + Power	Shift + Power
D.ZOOM +	D.Zoom+	Play / +	+ / Play
D.ZOOM −	D.Zoom-	Stop / −	- / Stop
VOLUME +	Vol+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
VOLUME −	Vol-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
IMAGE	Image	Invert / 3D	3D / Invert
MUTE	Mute	Shift + Mute / Blank	Shift + Blank / Mute
DAYLIGHT VIEW	Daylight View	Mode	Mode

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1063396-66162-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYA000110.html