Mandis shop

# Panasonic N2QAYA000071

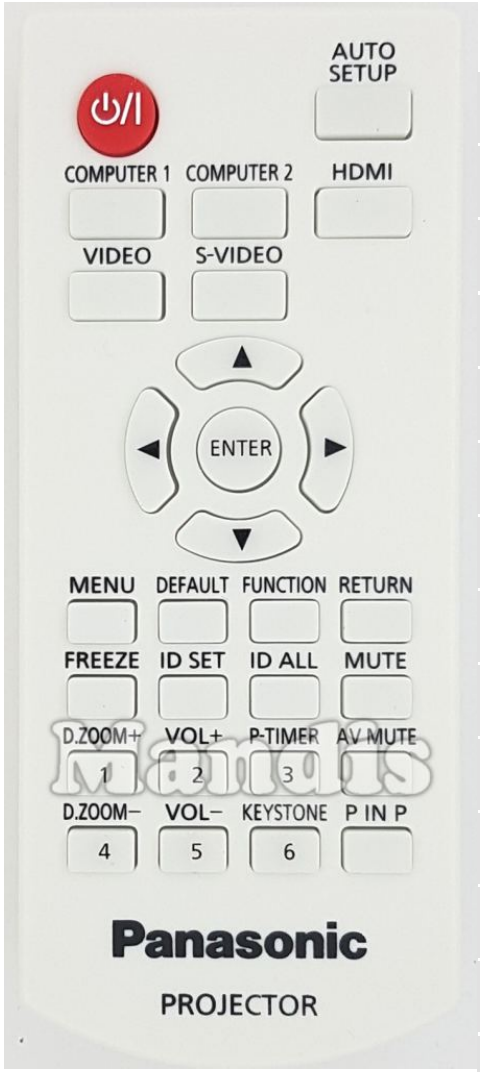


| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|
| | Power | Power |
| AUTO SETUP | Auto Setup | Auto |
| COMPUTER 1 | Computer 1 | Video / Comp — Comp / Video |
| COMPUTER 2 | Computer 2 | Shift + Mode — Shift + Mode |
| HDMI | HDMI | Invert / 3D — 3D / Invert |
| VIDEO | Video | Shift + Video / Comp — Shift + Comp / Video |
| S-VIDEO | S-Video | Mode — Mode |
| | Up | Up |
| | Left | Left |
| ENTER | Enter | Enter — Enter |
| | Right | Right |
| | Down | Down |
| MENU | Menu | Menu — Menu |
| DEFAULT | Default | Shift + Power — Shift + Power |
| FUNCTION | Function | Source — Source |
| RETURN | Return | Shift + Menu — Shift + Menu |
| FREEZE | Freeze | Timer / Freeze — Freeze / Timer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|
| ID SET | ID Set | Shift + Down — Shift + Down |
| ID ALL | ID All | Shift + Up — Shift + Up |
| MUTE | Mute | Mute / Blank — Blank / Mute |
| D.ZOOM+ 1 | D.Zoom+/1 | Play / + — + / Play |
| VOL+ 2 | Vol+/2 | Page▲ / Vol — Vol + / Page + |
| P-TIMER 3 | P-Timer/3 | Focus / Volt — Volt / Focus |
| AV MUTE | AV Mute | Shift + Mute / Blank — Shift + Blank / Mute |
| D.ZOOM− 4 | D.Zoom-/4 | Stop / − — - / Stop |
| VOL− 5 | Vol-/5 | Page▼ / Vol — Vol - / Page - |
| KEYSTONE 6 | Keystone/6 | Info / Help — Help / Info |
| P IN P | P IN P | Aspect / Eco — Eco / Aspect |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Panasonic/1065761-66105-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-N2QAYA000071.html