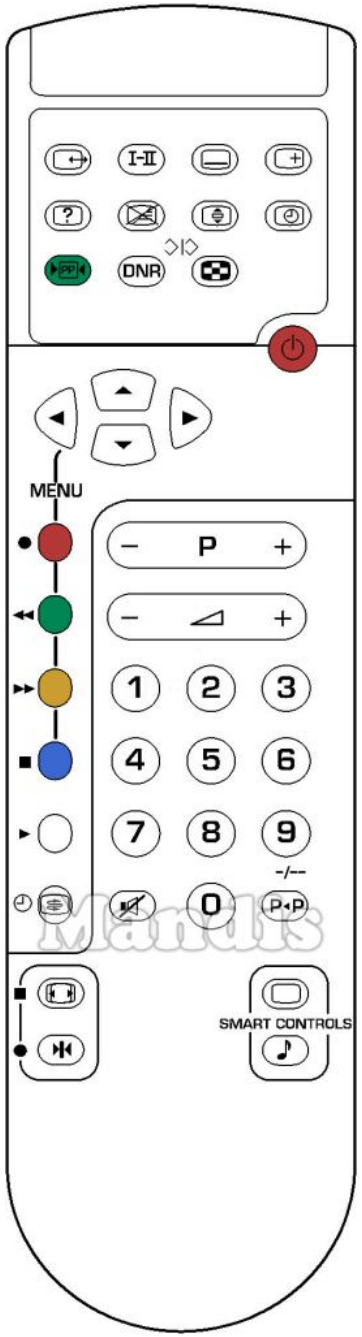

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	>< >	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	Source	TIMER AV	AV
	I - II	SOUND DUAL	Dual
	Subtitles	AD SUBT	Subt
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	[?]	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Mix	SEARCH TV/R	TV/R
	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	[PP]	RETURN BACK	Back
	DNR	SETTINGS OPT	Options
	Mosaic	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red / Menu	A	Red
	Red / Menu	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
	Green / Menu	B	Green
	Green / Menu	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Yellow / Other	C	Yellow
	Yellow / Other	TOP MENU MENU	Menu
	Blue / OK	D	Blue
	Blue / OK	OK	Ok
	Special Audio	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
	Text	REPEAT TEXT	Text
	P -	CH −	Ch -
	P +	+ CH	Ch +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3

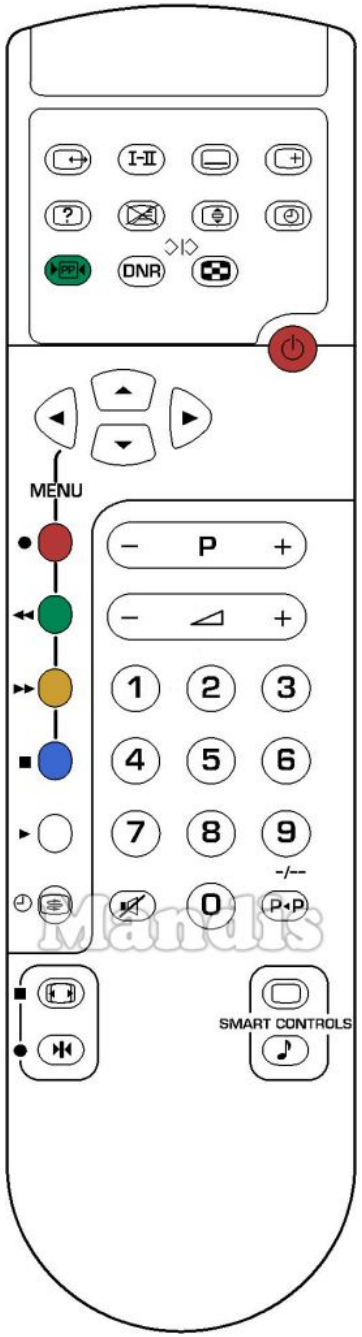

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Mute	MUTE	Mute
-/-- P◂P	P < P	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Format	PICTURE FORMAT	Format
	Freeze	II	Pause
SMART CONTROLS	Smart Controls Picture	HOME SMART	Smart
SMART CONTROLS	Smart Controls Audio	APP MEDIA	Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

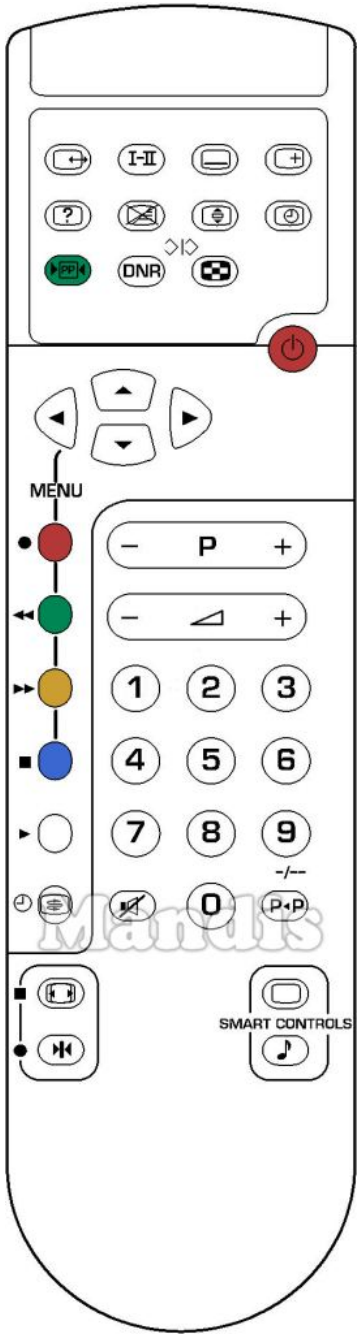

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Time	SEARCH TV/R	TV/R
	Zoom	ECO 3D	3D
	Mix	REPEAT TEXT	Text
	[?]	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	[i+]	DISPLAY INFO	Info
	Freeze/Rec	II	Pause
	Format/Stop	PICTURE FORMAT	Format
	Source	TIMER AV	AV
	I-II	SOUND DUAL	Dual
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
	P-	CH –	Ch -
	P +	+ CH	Ch +
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/-- P◂P	-/--	-/-- GUIDE	Guide