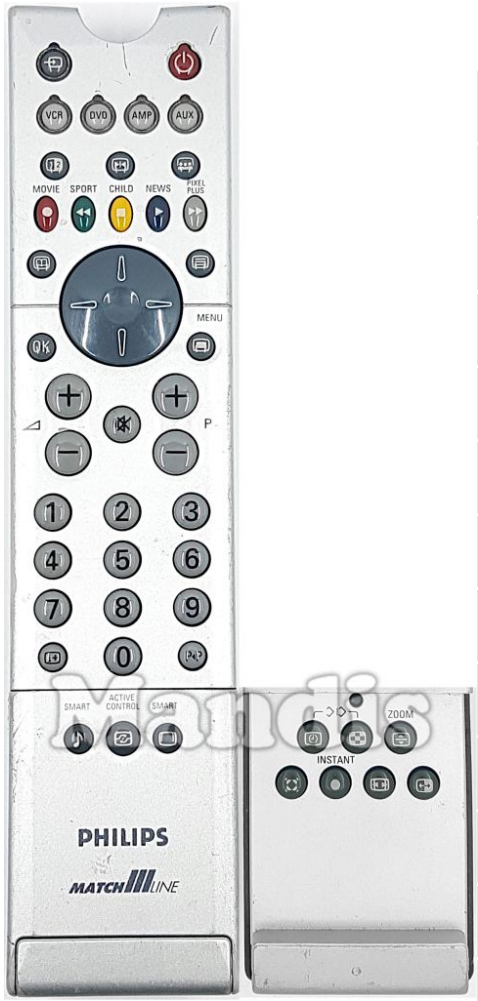

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS	Left	Left
Power	Power	Right	Right
VCR	Shift + 4	OK	OK
DVD	Shift + 2	Down	Down
AMP	Shift + 5	Menu	Menu / Home
AUX	Shift + 7	Vol +	Vol +
[1I2]	Picture / Format	P+	CH+ / Page+
[>I<]	Shift + Zoom /	Vol -	Vol -
[...]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/Rec/Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/<</Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/Stop/Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/Play/News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7

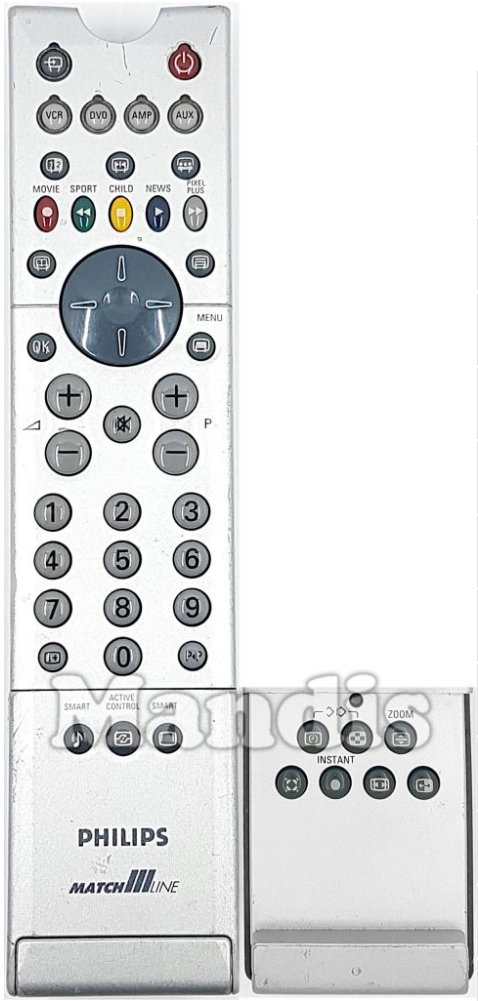

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SMART ♪ Smart		TITLE SOUND	Sound / Title		
ACTIVE CONTROL [-o-]/Active Control		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
SMART [ ] Smart		LIST SMART	Smart / List		
[o]		PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
Setup		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
[+]		MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ZOOM [♦]/Zoom		SIZE ZOOM	Zoom / Size		
[ ]		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
INSTANT Instant		RETURN BACK	Back / Return		
[<>]		TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
[↔]		SURROUND	Eject / Surround		

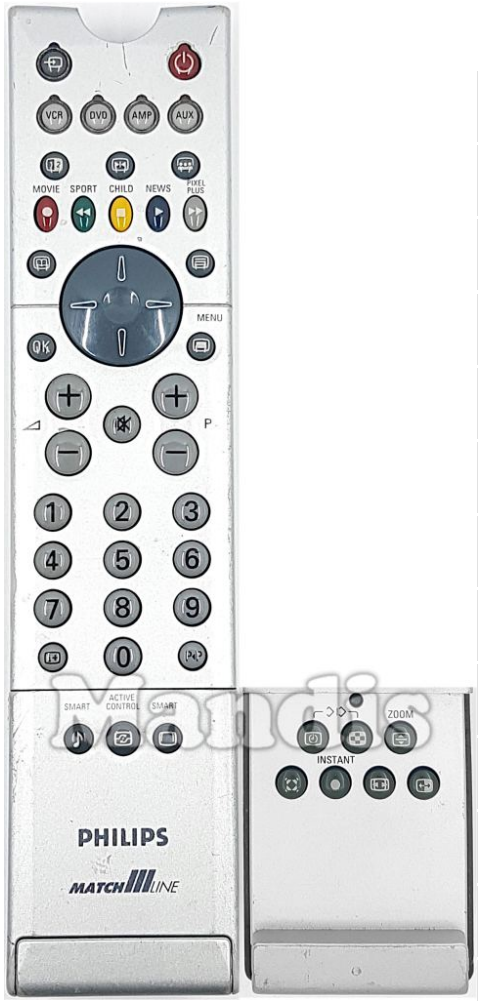

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	Shift + 4	Down	Down
DVD	Shift + 2	Menu	Menu / Home
AMP	Shift + 5	Vol +	Vol +
AUX	Shift + 7	P+	CH+ / Page+
[>I<]	Zoom / Size	Vol -	Vol -
[...]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/Rec/Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/<</Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/Stop/Child	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/Play/News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8

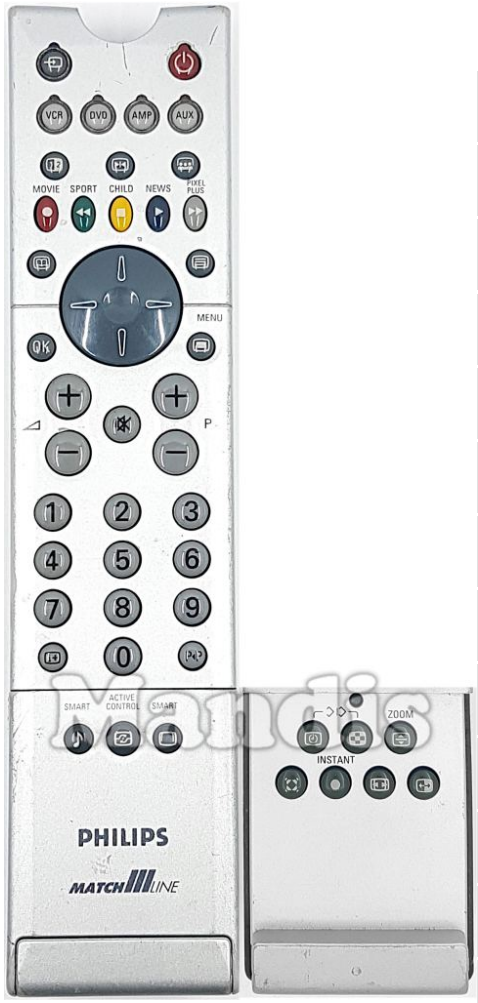

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
P<P		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SMART	[o]	LIST SMART	Smart / List		

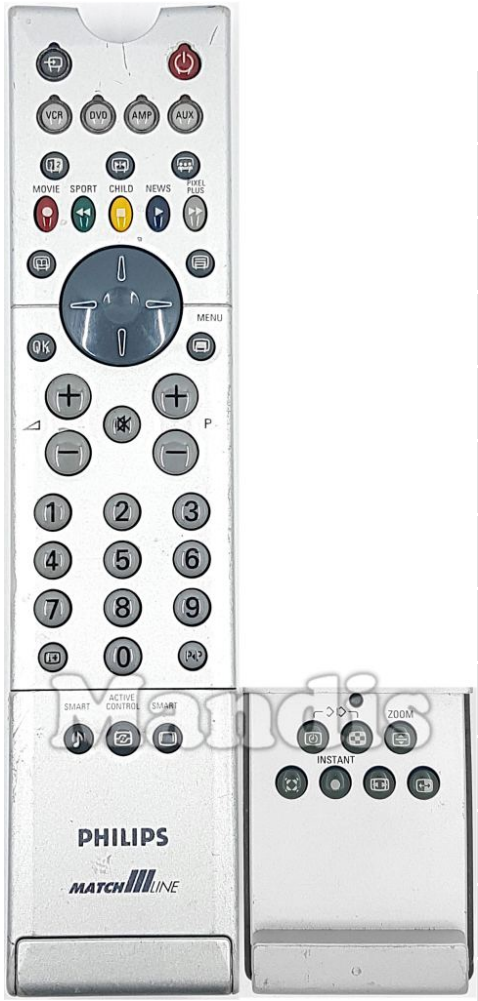

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	Shift + 4	Down	Down
DVD	Shift + 2	Menu	Menu / Home
AMP	Shift + 5	Vol +	Vol +
AUX	Shift + 7	P+	CH+ / Page+
[>I<]	Zoom / Size	Vol -	Vol -
[...]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/Rec/Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/<</Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/Stop/Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/Play/News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8

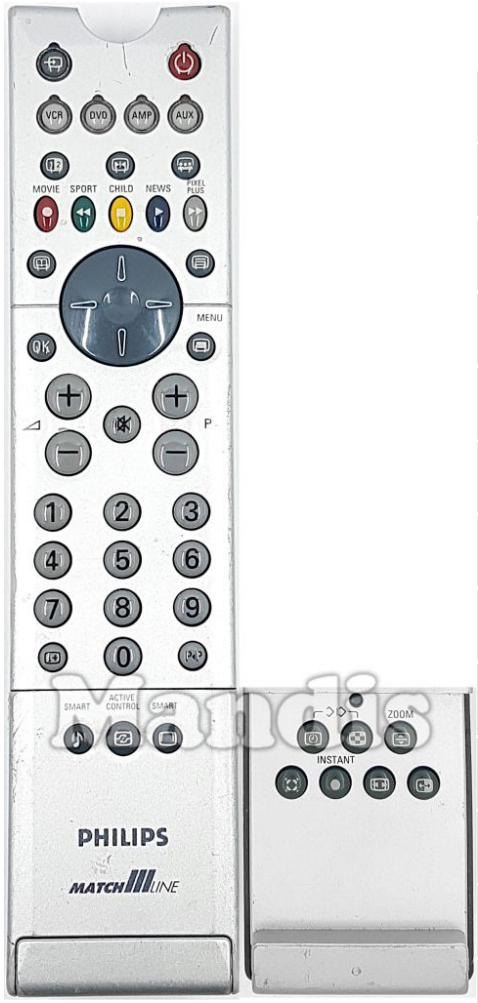

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

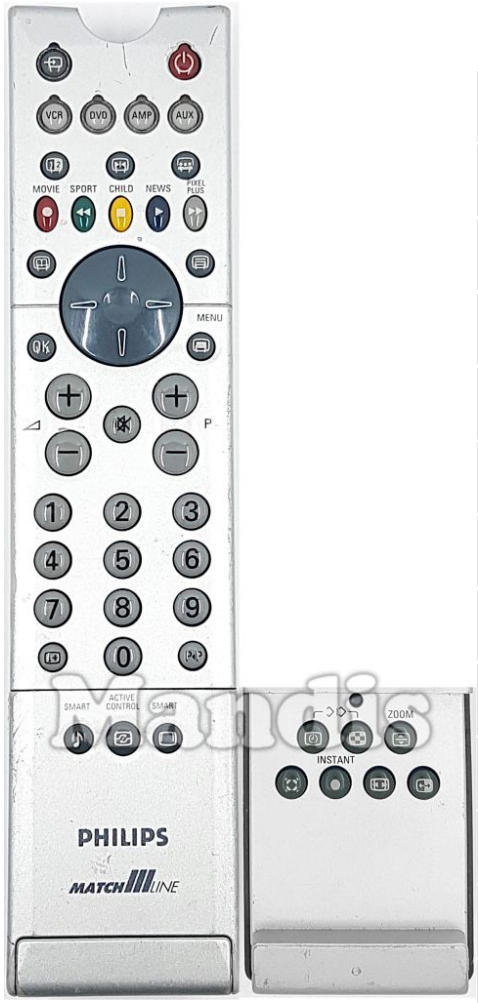

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Input	AV / Input / RDS
Power	Power
VCR	Shift + 4
DVD	Shift + 2
AMP	Shift + 5
AUX	Shift + 7
[...]	Subtitle / EQ
Green/ <</ Sport	Green / APP / Repeat
>>/ Pixel Plus	>> / Tune+
Guide	Guide / EPG / -/--
Up	Up
[=]	Text / Goto
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Down	Down
Menu	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
P<P	Fav / Marker / PC