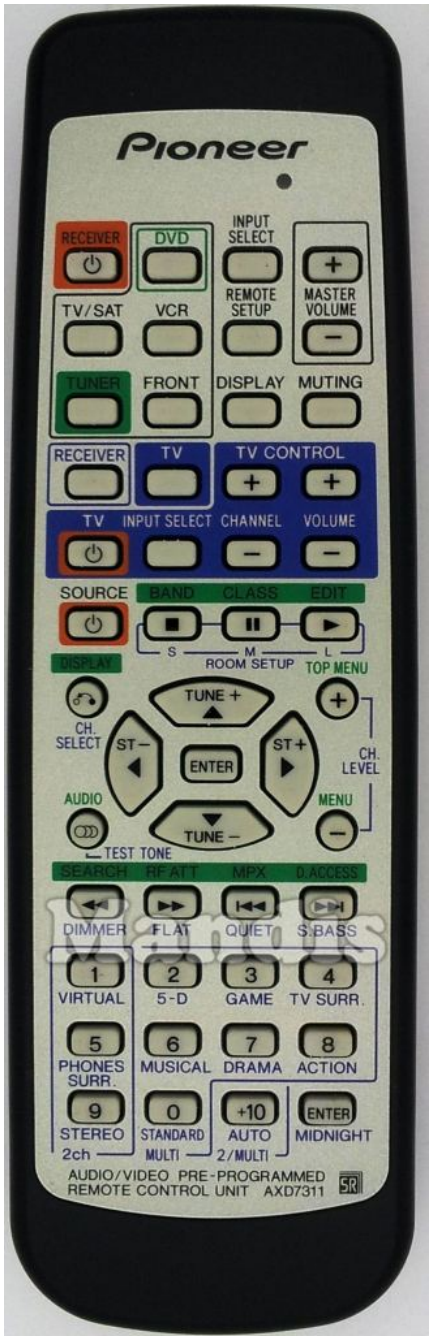

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
DVD	Shift + 2
Input Select	AV / Input / RDS
Master	Vol +
TV/SAT	Shift + 0
TV/SAT	Shift + 1
VCR	Shift + 4
Remote Setup	Setup / OPT /
Master Volume-	Vol -
Tuner	Shift + 6
Front	Sound / Title
Display	Display / Media
Muting	Mute / Dimmer
Power Source	Shift + Power
Room Setup S	Play / Slow
Room Setup M	Pause / Step / Freeze
Room Setup L	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH Select	Smart / List
Up/Tune+	Up
CH Level +	CH+ / Page+
Left/ST-	Left
Enter	OK
Right/ST+	Right
CH Level -	CH- / Page-
Test Tone	Text / Goto
Down/Tune-	Down
Dimmer	<< / Tune-
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Flat	>> / Tune+
Quiet	I<< / Preset-
S. Bass	>>I / Preset+
1/Virtual	1
2/5-D	2
3/Game	3

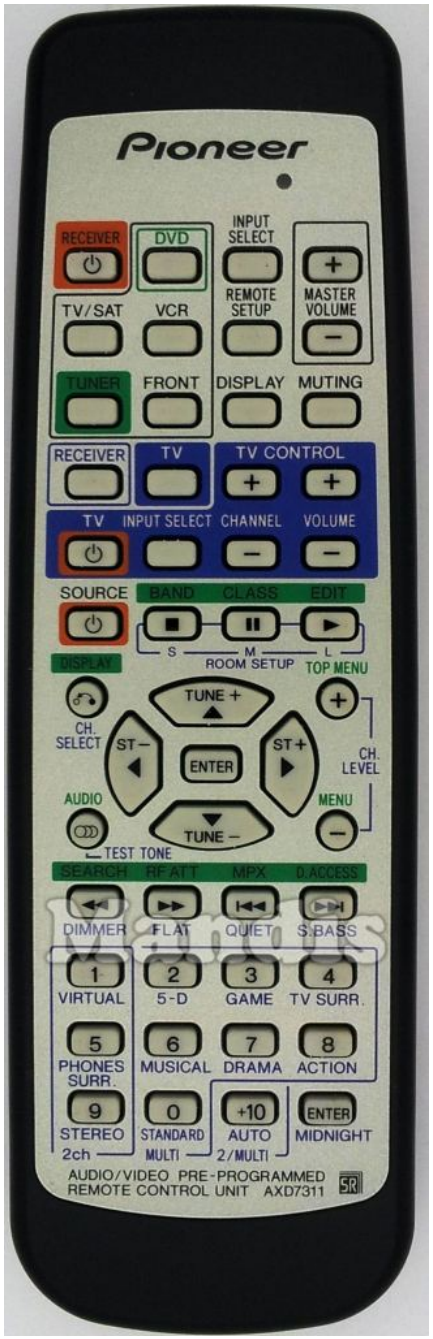

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4/Tv Surr	4
5/Phones Surr	5
6/Musical	6
7/Drama	7
8/Action	8
9/Stereo	9
0/Standard	0
+10/Auto	Guide / EPG / -/--
Enter Down	Shift + Fav / Marker / PC
Midnight	Fav / Marker / PC
STOP VCR	Shift + Stop /
Pause VCR	Shift + Pause / Step /
Play VCR	Shift + Play /
Up VCR	Shift + Up
Left VCR	Shift + Left
Enter VCR	Shift + OK
Right VCR	Shift + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down VCR	Shift + Down
<< VCR	Shift + << /
>> VCR	Shift + >> /
I << VCR	Shift + I << / Preset-
>>I VCR	Shift + >>I / Preset+

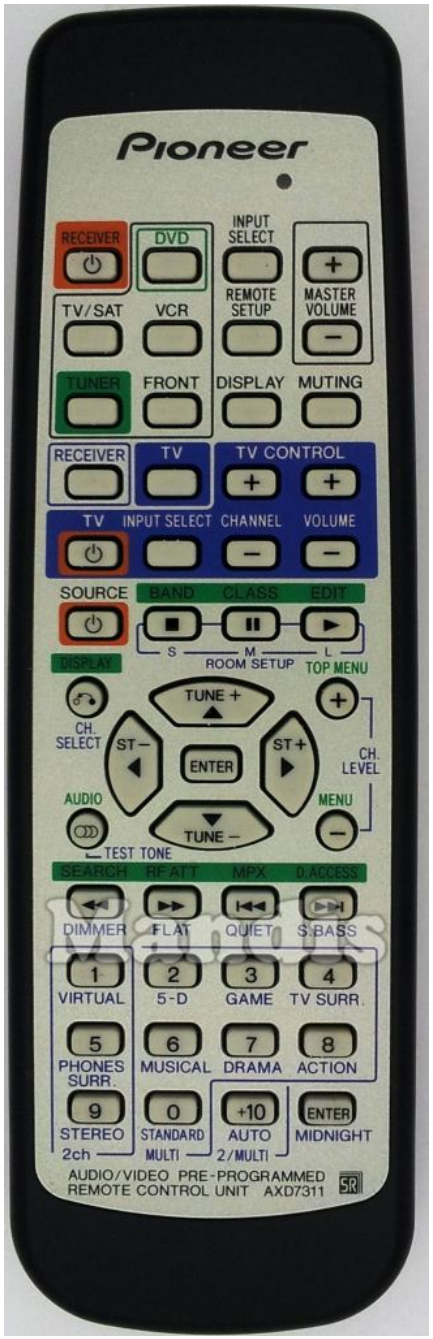

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	CH LEVEL MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + TV 1	Shift + 1	TUNE –	Down		Down
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	SEARCH DIMMER	<<	TUNE-	<< / Tune-
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	RE.ATT FLAT	>>	TUNE+	>> / Tune+
SOURCE	Power Source		Power	MPX QUIET	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
BAND S	Stop	HOLD	Stop / Hold	D.ACCESS S.BASS	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
CLASS M	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze	1 VIRTUAL	1	TV 1	1
EDIT L	Play	SLOW	Play / Slow	2 5-D	2	DVD 2	2
DISPLAY CH. SELECT	Back/CH Select/Display	RETURN BACK	Back / Return	3 GAME	3	CD - STB 3	3
DISPLAY CH. SELECT	Back/CH Select/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	4 TV SURR.	4	VIDEO 4	4
TUNE +	Up		Up	5 PHONES SURR.	5	TAPE 5	5
TOP MENU CH. LEVEL	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top	6 MUSICAL	6	TUNER 6	6
ST –	Left		Left	7 DRAMA	7	AUX - HDD 7	7
ENTER	Enter	OK	OK	8 ACTION	8	USB 8	8
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	9 STEREO	9	BLUETOOTH 9	9
ST +	Right		Right	0 STANDARD	0	HDMI - SAT 0	0

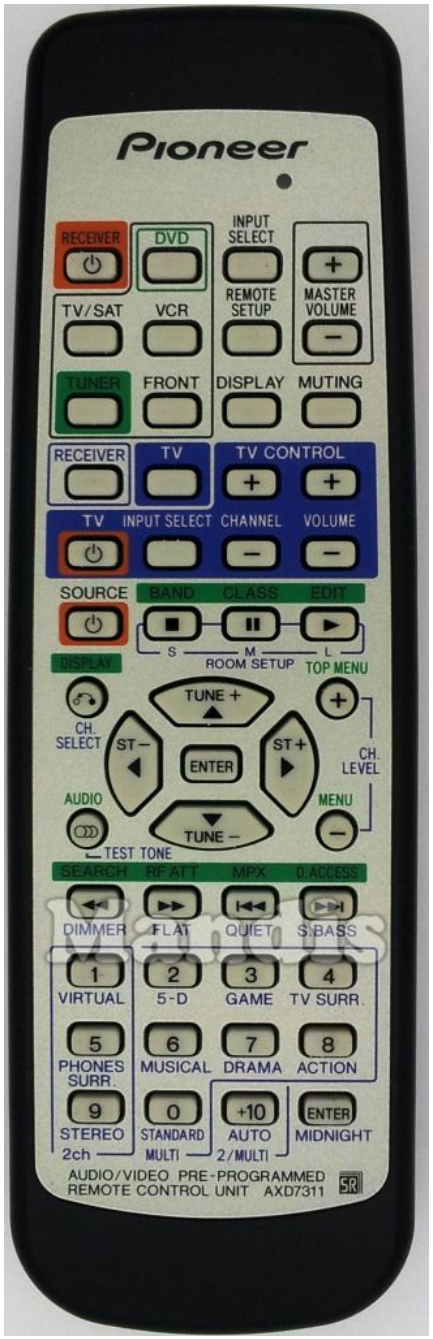

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+10 AUTO +10	GUIDE EPG Gui de / EPG / -/--		

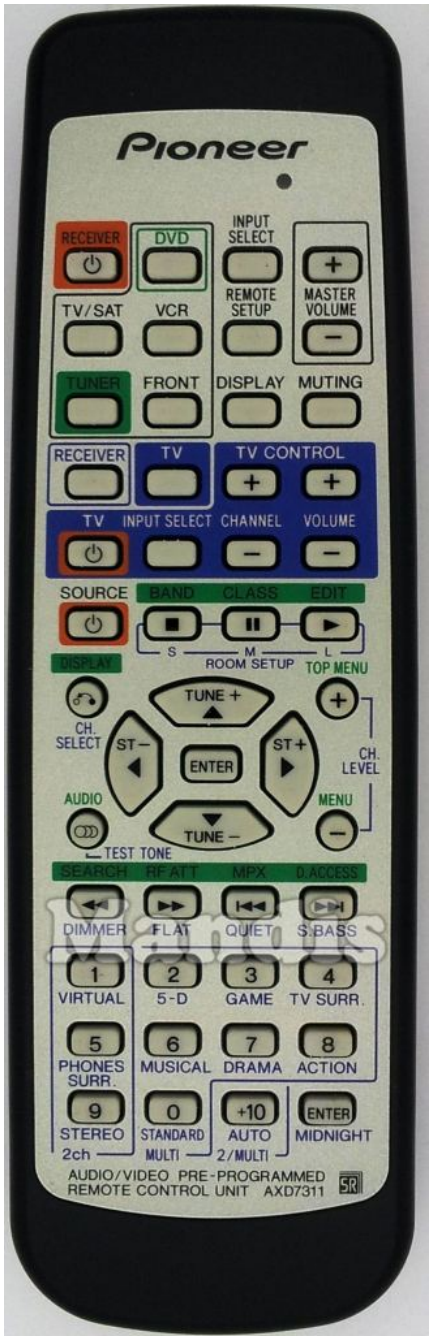

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV/SAT	TV/SAT	SHIFT + HDMI - BAT 0	Shift + 0
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
CHANNEL +	Channel +	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
CHANNEL -	Channel -	CH PAGE –	CH- / Page-
VOLUME –	Volume-	VOL –	Vol -
SOURCE	Power		Power
DISPLAY CH. SELECT	Back	RETURN BACK	Back / Return
TUNE +	Up		Up
TOP MENU CH. LEVEL +	CH Level +/ Top	HOME MENU	Menu / Home
ST –	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
ENTER	Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ST +	Right		Right
CH LEVEL MENU –	CH Level - / Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
TUNE –	Down		Down
1 VIRTUAL	1	TV 1	1
2 5-D	2	DVD 2	2
3 GAME	3	CD - STB 3	3
4 TV SURR.	4	VIDEO 4	4
5 PHONES SURR.	5	TAPE 5	5
6 MUSICAL	6	TUNER 6	6
7 DRAMA	7	AUX - HDD 7	7
8 ACTION	8	USB 8	8
9 STEREO	9	BLUETOOTH 9	9
0 STANDARD	0	HDMI - BAT 0	0
+10 AUTO	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

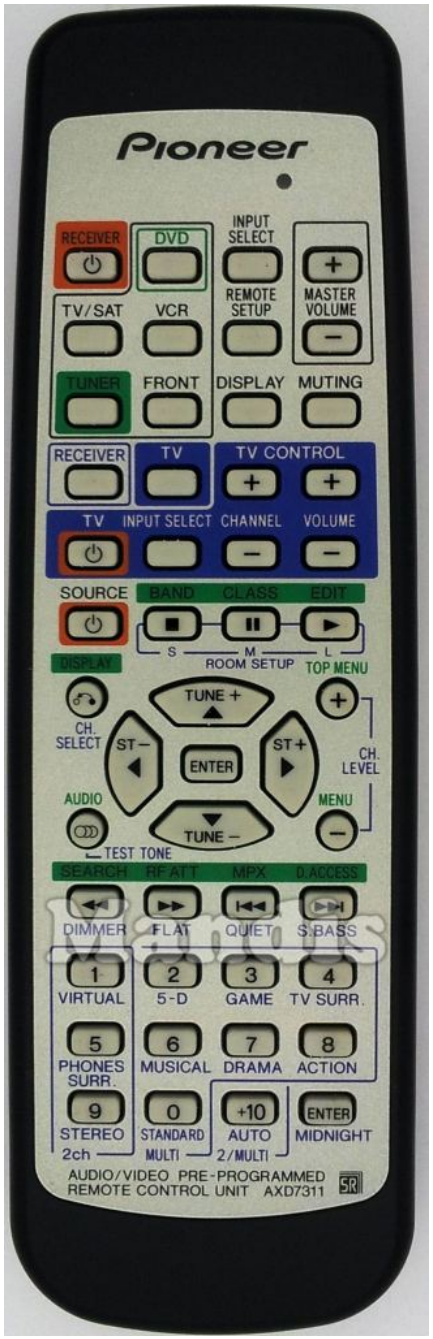

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	ENTER Enter	OK OK
MASTER VOLUME Master	VOL + Vol +	ST+ ST+	PRESET+ >>I / Preset+
TV/SAT TV/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0	ST+ ST+	Right
TV/SAT TV/SAT	SHIFT + TV 1 Shift + 1	CH LEVEL MENU Menu	HOME MENU Menu / Home
VCR VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	TUNE – Tune-	TUNE- <<I / Tune-
MASTER VOLUME Master Volume-	VOL – Vol -	TUNE – Tune-	Down
TUNER Tuner	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6	SEARCH DIMMER Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	RF ATT FLAT RF ATT	APP REPEAT Green / APP / Repeat
MUTING Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	MPX QUIET MPX	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
SOURCE Power Source	Power	D.ACCESS S.BASS D.Access	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
BAND Band	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top	1 VIRTUAL 1	TV 1 1
CLASS Class	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	2 5-D 2	DVD 2 2
EDIT Edit	GOTO TEXT Text / Goto	3 GAME 3	CD - STB 3 3
TUNE + Tune+	TUNE+ >> / Tune+	4 TV SURR. 4	VIDEO 4 4
TUNE + Tune+	Up	5 PHONES SURR. 5	TAPE 5 5
ST – ST-	PRESET- I<< / Preset-	6 MUSICAL 6	TUNER 6 6
ST – ST-	Left	7 DRAMA 7	AUX - HDD 7 7

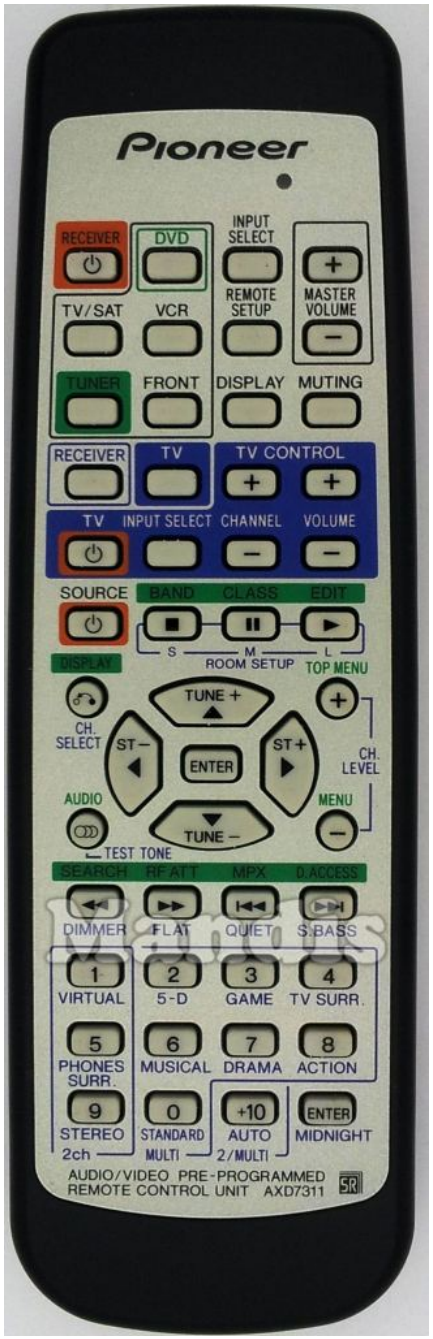

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8 ACTION	8	USB 8	8
9 STEREO	9	BLUETOOTH 9	9
0 STANDARD	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung